

Assembly Instructions

IN230700494V01_UK_FR_DE_ES_IT_330-099

WARNING: THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

LIST OF PARTS:

1. BODY	1 PC
2. WOODEN HANDLES	2 PCS
3. FOOTRESTS	2 PCS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1:

SCREW IN THE TWO HANDLES INTO THE HOLES LOCATED ON THE NECK OF THE HORSE.



STEP 2:

SCREW IN THE TWO FOOTRESTS INTO THE HOLES LOCATED ON THE LEGS OF THE HORSE.

USE INSTRUCTION:


HOLD THE HANDLES PRESS DOWN AND RAISE UP, THE HORSE COULD MOVE FORWARD.

FOR EXAMPLE:

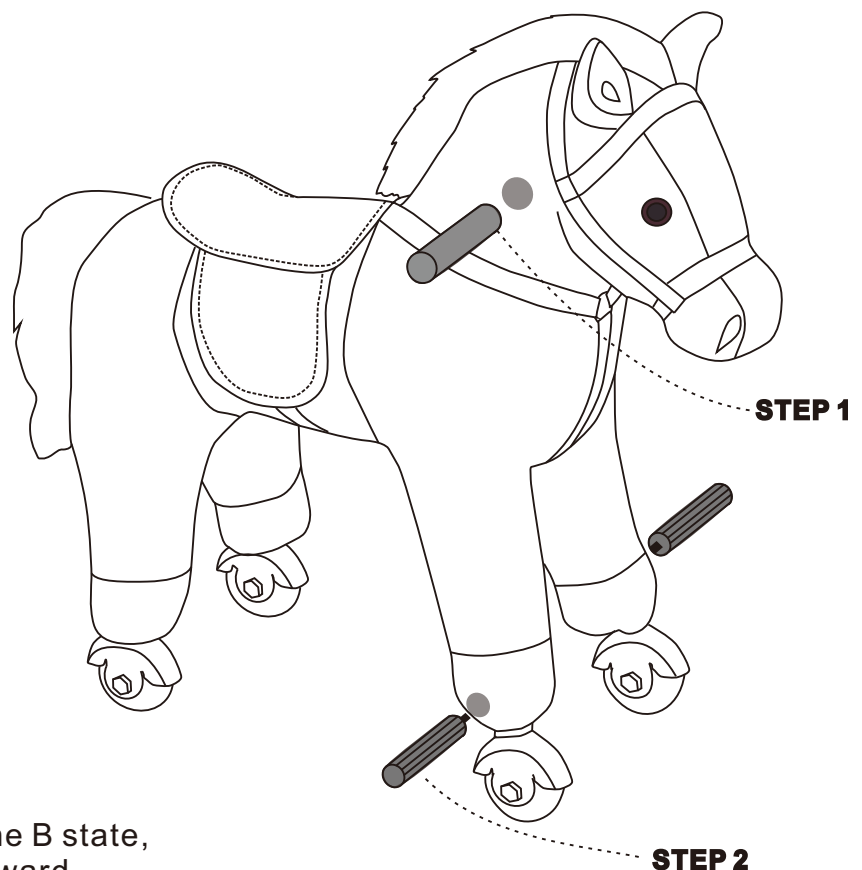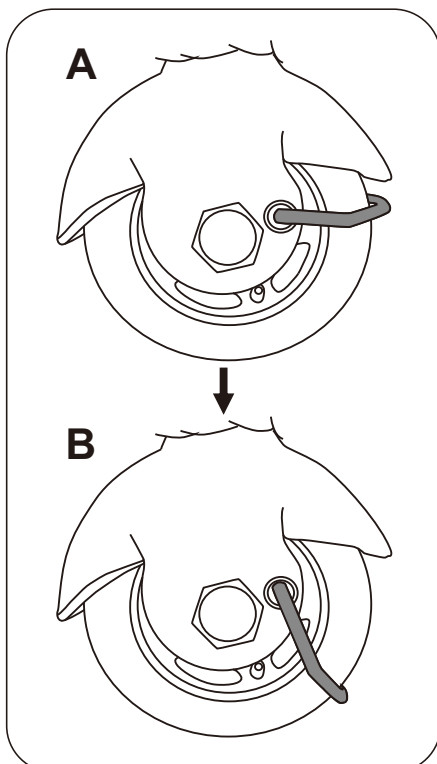

When the wheel lock is only in the B state, the Rocking Horse will move forward.

Using instructions

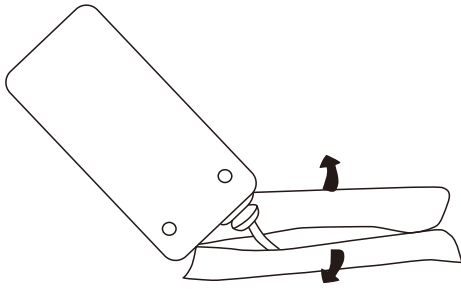

Tear off the bottom velcro and take out the battery.



Remove the safe plastic on battery.



Press the mark on animal hand, then it will make noise.

FOR BEST PERFORMANCE:

- Use only the batteries recommended.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix new and used batteries together.
- Remove batteries when toy is not in use.
- Remove exhausted batteries from toy and dispose of in accordance with the battery manufacturer's recommendation.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not use rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN CHANGING BATTERIES.

ATTENTION: The batteries included in this item are intended for in-store use. It is possible that these batteries may become weak or discharged prior to purchase and the customer may need to replace the batteries with fresh cells to insure proper operation.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED REMOVE ALL PLASTIC FASTENERS AND HANG TAGS BEFORE GIVING TOY TO CHILD. THESE ATTACHMENTS ARE NOT PART OF THE TOY. COLORS AND CONTENTS MAY VARY RATIONS

WARNING

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

***Suitable for children of 3+ years old.**

***Max weight: 40 kg.**



Instructions de montage

AVERTISSEMENT : CE JOUET DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE.

LISTE DES PIÈCES :

1. CORPS	1 Pièce
2. POIGNÉES EN BOIS	2 Pièces
3. REPOSE-PIEDS	2 Pièces

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1 :

VISSEZ LES DEUX POIGNÉES DANS LES TROUS SITUÉS AU NIVEAU DU COU DU CHEVAL.



ÉTAPE 2 :

VISSEZ LES DEUX REPOSE-PIEDS DANS LES TROUS SITUÉS AU NIVEAU DES PIEDS DU CHEVAL.

INSTRUCTION D'UTILISATION :


LORSQUE L'ON APPUIE SUR LES POIGNÉES ET QU'ON LES RELÈVE, LE CHEVAL PEUT AVANCER.

ILLUSTRATION :

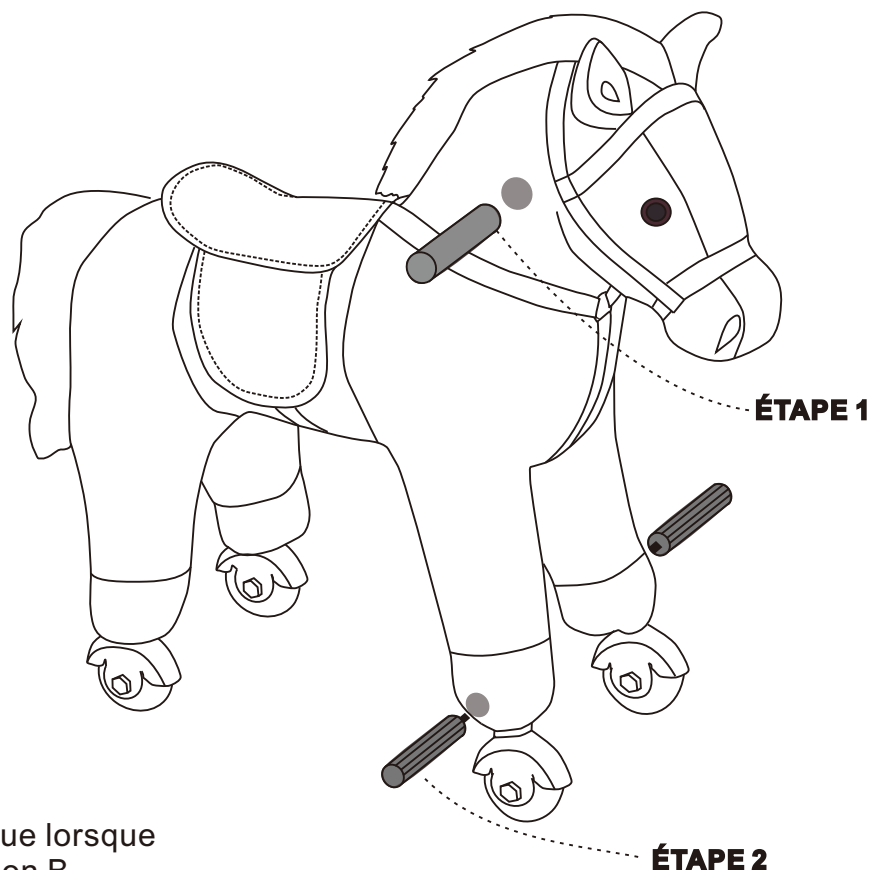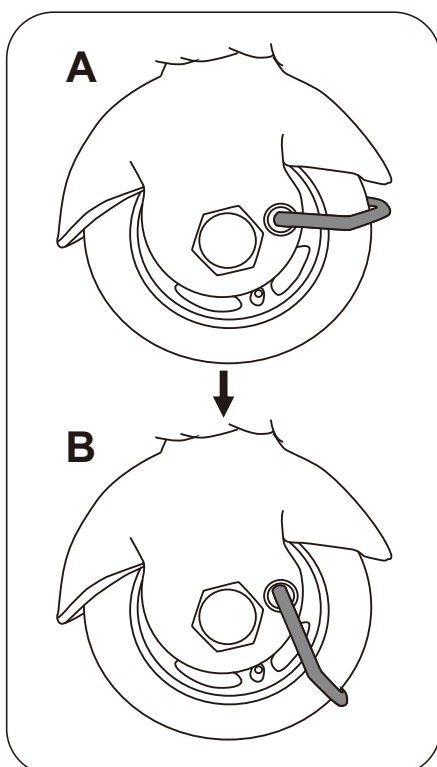


Le cheval à bascule n'avancera que lorsque le blocage de la roue est en position B.

Utilisation des instructions

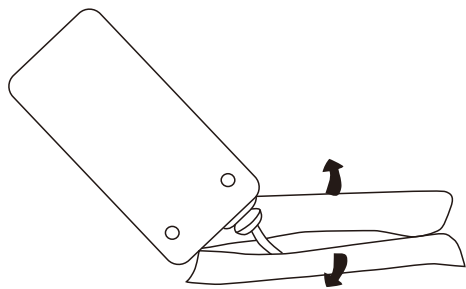

Détachez le velcro du bas et retirez la batterie.

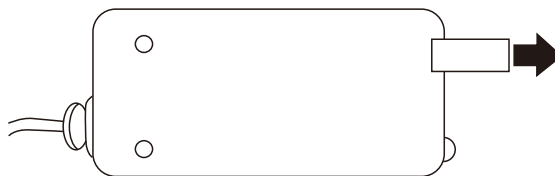

Retirez le plastique de sécurité de la batterie.



Appuyez sur la marque sur la main de l'animal, et il émettra un bruit.

POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES :

- N'utilisez que les piles recommandées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Retirez les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé.
- Retirez les piles épuisées du jouet et jetez-les conformément aux recommandations du fabricant de piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'utilisez pas de piles rechargeables. Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE LORS DU REMPLACEMENT DES PILES.

ATTENTION : Les piles incluses dans cet article sont destinées à être utilisées en magasin. Il se peut que ces piles soient affaiblies ou déchargées avant l'achat et que le client doive les remplacer par des piles neuves pour assurer un fonctionnement correct.

LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE POUR RETIRER TOUTES LES ATTACHES EN PLASTIQUE ET LES ÉTIQUETTES VOLANTES AVANT DE DONNER LE JOUET À L'ENFANT. CES ATTACHES NE FONT PAS PARTIE DU JOUET. LES COULEURS ET LE CONTENU PEUVENT VARIER

AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs, indirects ou accidentels, résultant d'une fixation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.

***Adapté aux enfants de 3⁺ ans.**

***Poids maximal : 40 kg.**



Montageanleitung

WARNUNG: DIESES SPIELZEUG MUSS VON EINEM ERWACHSENEN MONTIERT WERDEN.

TEILELISTE:

1. KÖRPER	1 STÜCK
2. HOLZGRIFFE	2 STÜCK
3. FUSSSTÜTZEN	2 STÜCK

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1:

SCHRAUBEN SIE BEIDE GRIFFE IN DIE LÖCHER, DIE SICH AM HALS DES PFERDES BEFINDEN.



SCHRITT 2:

SCHRAUBEN SIE DIE BEIDEN FUSSSTÜTZEN IN DIE LÖCHER, DIE SICH AN DEN BEINEN DES PFERDES BEFINDEN, EIN.

GEBRAUCHSANWEISUNG:


HALTEN SIE DIE GRIFFE NACH UNTEN GEDRÜCKT UND HEBEN SIE SIE AN, DAS PFERD KÖNNTE SICH VORWÄRTS BEWEGEN.

BEISPIEL:

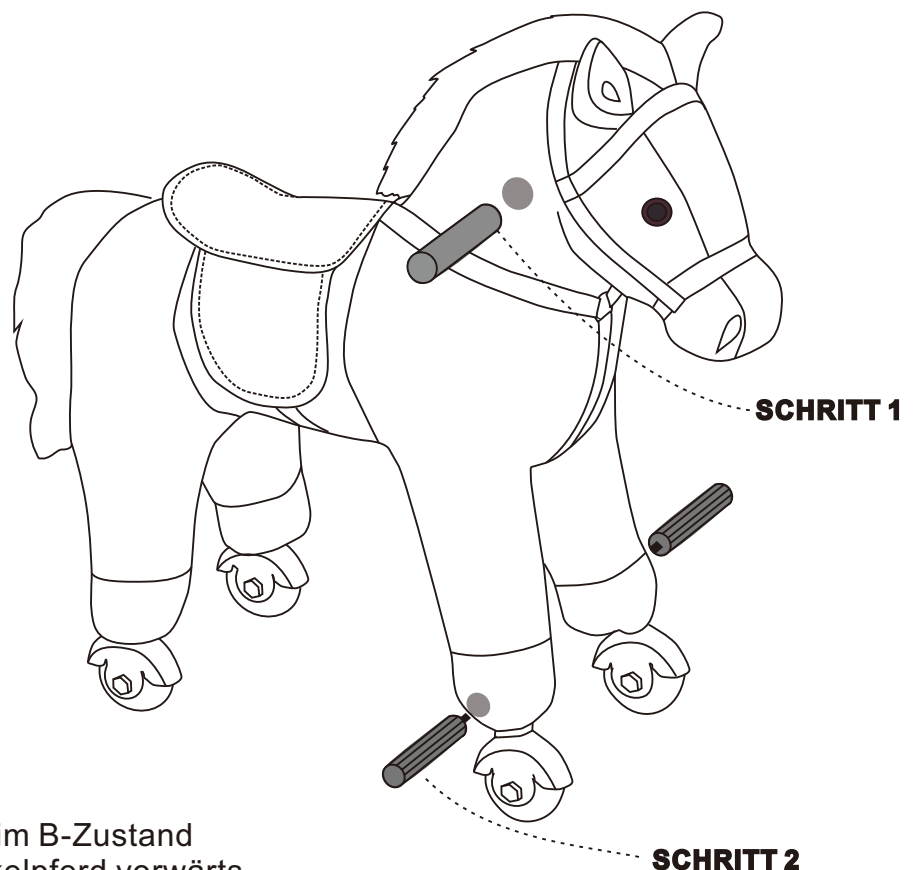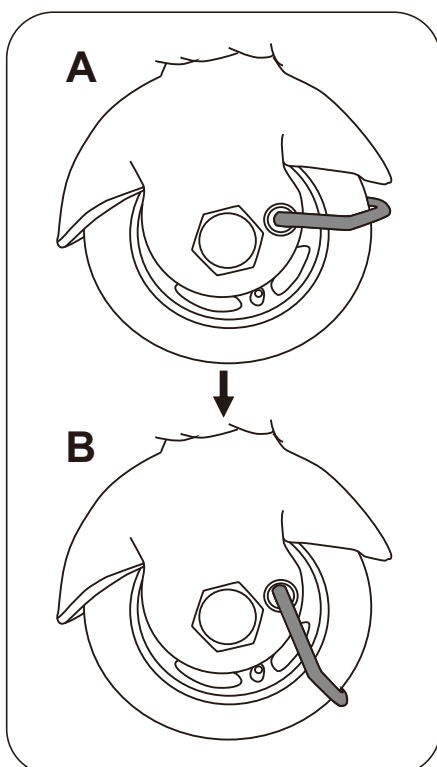

Nur wenn sich die Radsicherung im B-Zustand befindet, bewegt sich das Schaukelpferd vorwärts.

Anweisungen verwenden

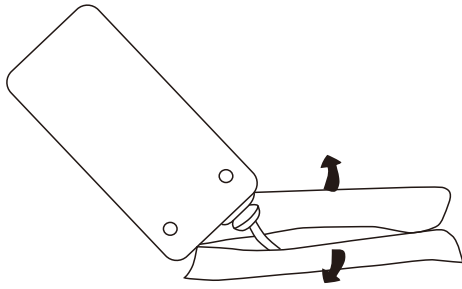

Reißen Sie den unteren Klettverschluss ab und nehmen Sie die Batterie heraus.




Drücken Sie die Markierung auf der Tierhand, dann macht es Geräusche

FÜR BESTE LEISTUNG:

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug und entsorgen Sie sie gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Batterien sind mit der korrekten Polarität einzulegen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

BEIM BATTERIEWECHSEL WIRD DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN EMPFOHLEN.

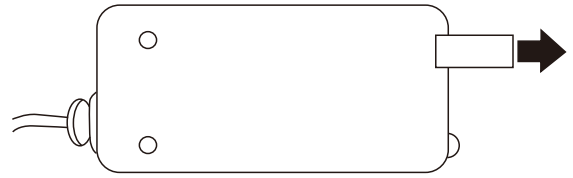

Entfernen Sie die sichere Kunststoffbatterie.

ACHTUNG: Die in diesem Artikel enthaltenen Batterien sind für den Gebrauch im Geschäft bestimmt.

Es ist möglich, dass diese Batterien vor dem Kauf schwach oder entladen werden und der Kunde die Batterien durch frische Zellen ersetzen muss, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN ENTFERNEN SIE ALLE PLASTIKBEFESTIGUNGEN UND ANHÄNGER, BEVOR SIE DAS SPIELZEUG DEM KIND GEBEN. DIESE ANBAUTEILE SIND NICHT TEIL DES SPIELZEUGS. FARBEN UND INHALTE KÖNNEN VARIIEREN

WARNUNG

Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ab, die sich aus der falschen Anbringung, dem unsachgemäßen Gebrauch, der unzureichenden Wartung oder Vernachlässigung dieses Produkts ergeben.

***Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren.**

***Max. Gewicht: 40 kg.**



Instrucciones de montaje

ADVERTENCIA: ESTE JUGUETE DEBE SER INSTALADO POR UN ADULTO.

LISTA DE PIEZAS:

1. CUERPO	1 PIEZA
2. MANIJAS DE MADERA	2 PIEZAS
3. REPOSAPIÉS	2 PIEZAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1:

ATORNILLE LAS 2 MANIJAS EN LOS AGUJEROS UBICADOS EN EL CUELLO DEL JUGUETE DE CABALLO.



PASO 2:

ATORNILLE LOS 2 REPOSAPIÉS EN LOS AGUJEROS UBICADOS EN LAS PATAS DEL JUGUETE DE CABALLO.

INSTRUCCIONES DE USO:


SOSTENGA LAS MANIJAS PRESIONANDO HACIA ABAJO Y LEVANTANDO HACIA ARRIBA, EL JUGUETE DE CABALLO YA PODRÍA MOVER HACIA ADELANTE.

POR EJEMPLO:

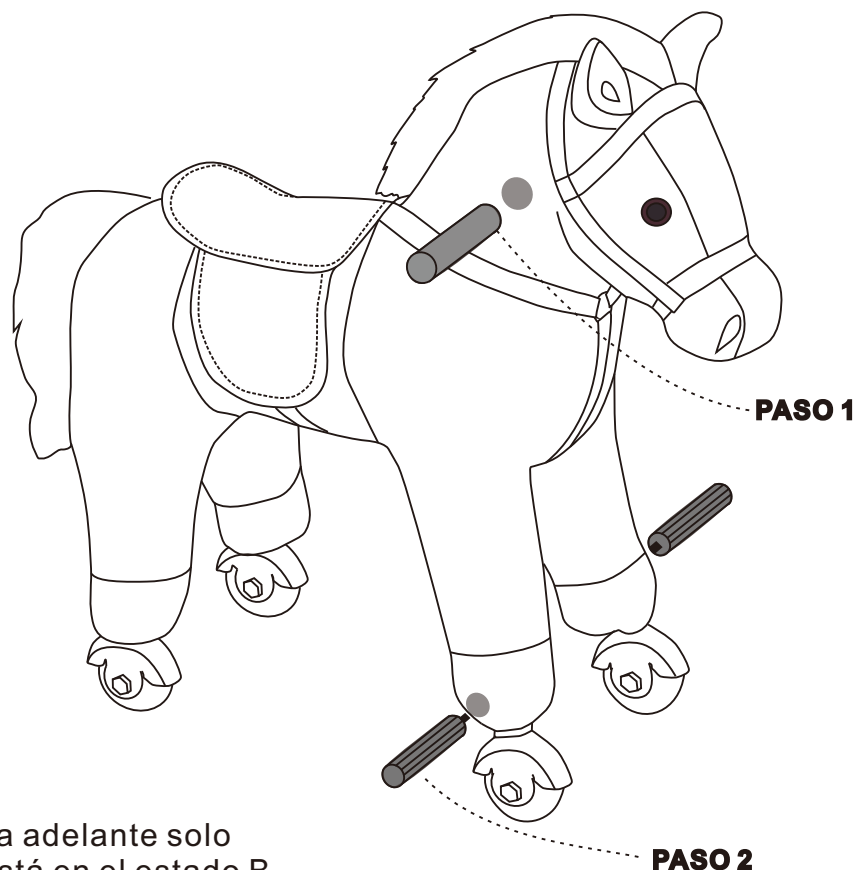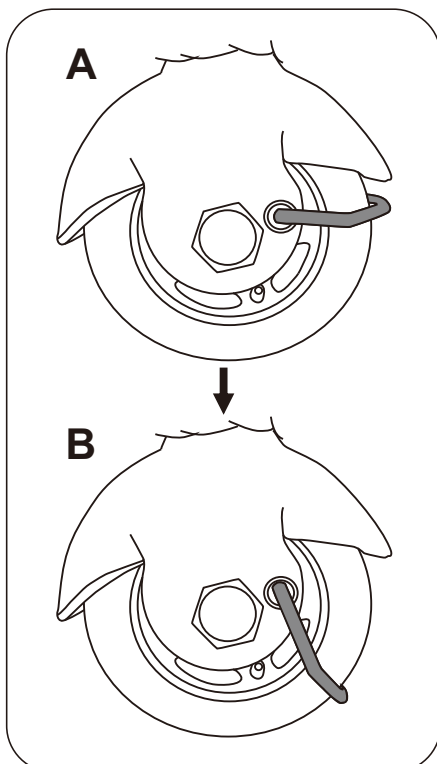

El caballo balancín avanza hacia adelante solo cuando el bloqueo de la rueda está en el estado B.

Instrucciones de uso

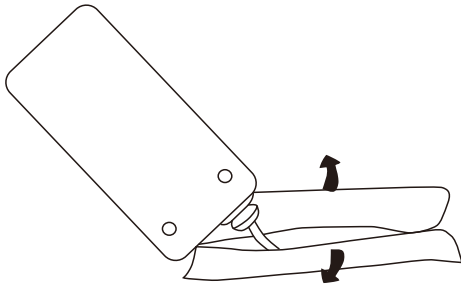

Quite el velcro inferior y saque la batería.



Retire el plástico de protección de seguridad de la batería.



Presione la marca en la mano del animal hasta que hará ruido.

PARA LOGRAR MEJOR RENDIMIENTO:

- Sólo utilice las baterías recomendadas.
- No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las baterías nuevas y usadas.
- Retire las baterías cuando no se utiliza el juguete.
- Retire las baterías gastadas del juguete y deséchelas según las recomendaciones del fabricante de las baterías.
- No intente recargar las baterías no recargables.
- No utilice las baterías recargables. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO AL REEMPLAZAR LAS BATERÍAS.

ATENCIÓN: Las baterías incluidas en este artículo están diseñadas para ser utilizadas en tiendas. Es posible que estas baterías están muy bajas o están agotadas antes de la compra y es posible que el/la consumidor/a deba reemplazar las baterías con las nuevas por motivo de asegurarse de que el juguete puede funcionar adecuadamente.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO Y QUE EL ADULTO QUITA TODOS LOS SUJETADORES DE PLÁSTICO Y LAS ETIQUETAS ANTES DE DARLE ESTE JUGUETE AL/A LA NIÑO/A.

ESTOS ADJUNTOS NO SON UNA PARTE DEL JUGUETE. LOS COLORES Y EL CONTENIDO PUEDEN VARIAR.

ADVERTENCIA: El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o accidentales, que se causen por la instalación de manera incorrecta, el uso inadecuado, el mantenimiento inadecuado o la negligencia del usuario.

***Adecuado para los niños de 3⁺ años.**

***Peso máximo: 40 kg.**



Istruzioni di Assemblaggio

ATTENZIONE: QUESTO GIOCATTOLO DEVE ESSERE ASSEMBLATO DA UN ADULTO.

LISTA DELLE PARTI:

1.SRUTTURA PRINCIPALE	1 PZ
2.MANIGLIE IN LEGNO	2 PZ
3.POGGIA PIEDI	2 PZ

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

PASSO 1:

STEP 3: AVVITARE LE DUE MANIGLIE NEI FORI POSIZIONATI SUL COLLO DEL CAVALLO.



PASSO 2:

AVVITARE I DUE POGGIAPIEDI NEGLI APPOSITI FORI SULLE GAMBE DEL CAVALLO.

ISTRUZIONI PER L'USO:


TENERE PREMUTO LE MANIGLIE E SOLLEVARLE, IL CAVALLO SI MUOVERA' AVANTI.

ESEMPIO:

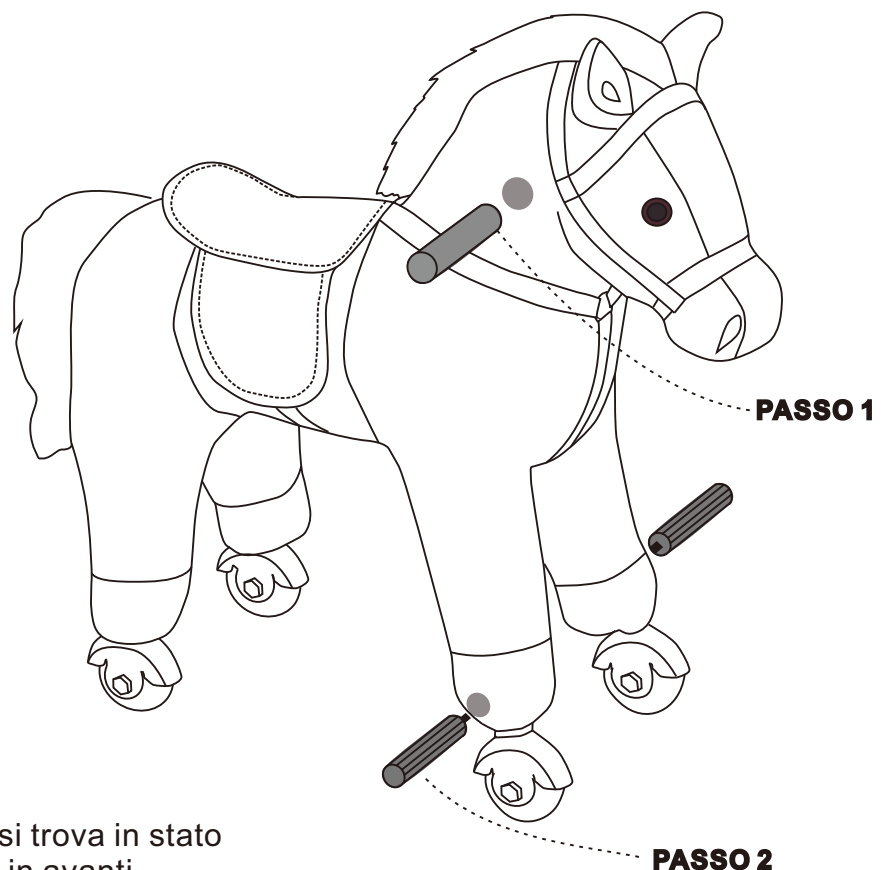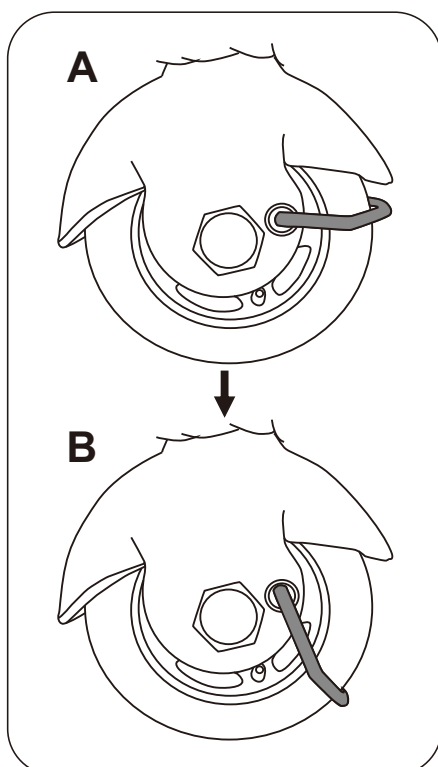

Solo quando il blocco delle ruote si trova in stato B il cavallo a dondolo si muovera' in avanti.

Utilizzando le istruzioni

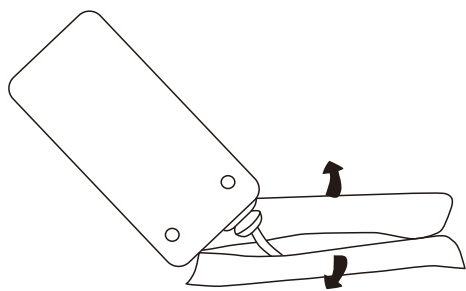

Strappare il velcro inferiore ed estrarre la batteria.




Premere l'indicatore sulla zampa dell'animale, quindi emetterà un suono

PER LA PERFORMANCE MIGLIORE:

- Utilizzare solo le batterie consigliate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e smaltirle secondo le istruzioni del produttore della batteria.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- I terminali della batteria non devono essere cortocircuitati.

LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI E' CONSIGLIATA QUANDO SI SOSTITUISCE LA BATTERIA

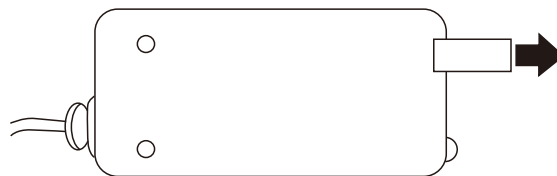

Rimuovere la sicura della batteria di plastica.

ATTENZIONE: Le batterie incluse in questo prodotto sono destinate all'uso in negozio. È possibile che esse si scarichino prima dell'acquisto e il cliente potrebbe doverle sostituire con delle nuove per garantire il corretto funzionamento.

SI RACCOMANDA LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI PER RIMUOVERE TUTTI I GIUNTI IN PLASTICA E LE ETICHETTE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AL BAMBINO.

QUESTI GIUNTI NON FANNO PARTE DEL GIOCATTOLO.

COLORI E CONTENUTI POSSONO VARIARE

AVVERTENZA

Il produttore e il rivenditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o perdita, diretta o incidentale, derivante dal montaggio incorretto, dall'uso improprio, dalla manutenzione inadeguata o dalla negligenza nell'uso di questo prodotto.

* **Adatto a bambini di 3⁺ anni.**

* **Peso massimo: 40 kg.**



UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA