



TENT INSTRUCTIONS

INaf031V01_UK_FR_ES_A20-123

Open Directions

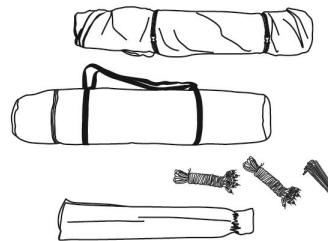


1. To pitch the tent, remove it from the carry bag and undo the straps.

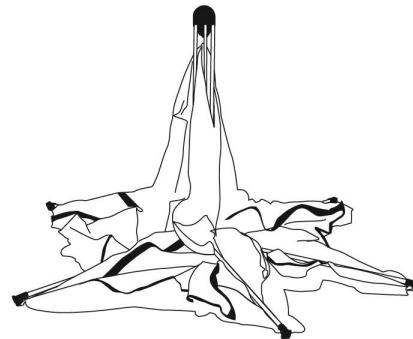

2. Drop the leg poles down and hold up the central hub then fold the legs over.




3. Extend the legs until you hear a click, check that the silver pin is located in the hole on the pole. Repeat this for all four legs. Stake four corners to the ground. Attach guy lines then adjust sliders.

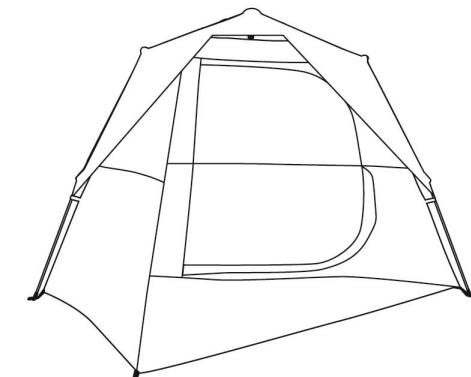


4. Fix the nails, pull the windproof rope, build the tent, and remember to tie the wind rope

Storage steps:

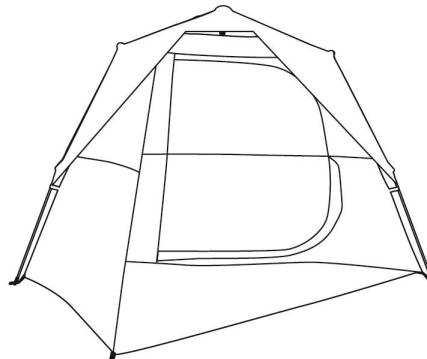

1. Pull out the ground nails in turn, remove the windbreak, and remove the external tent.

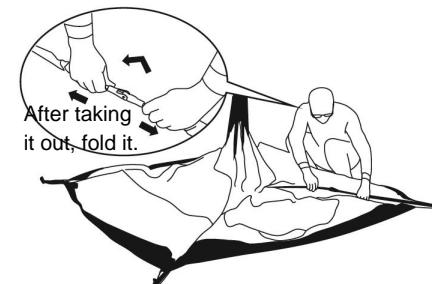

2. Find two symmetrical poles, hold the poles and stays together and lift them up.






3. Press down, close the bracket at the top of the cage, find the joint of the pole, pull it out with both hands, and fold it in the middle in turn.

4. After folding the tent, roll up the tent cloth, lay it flat, bundle it up, sort out the accessories and put them into the packaging bag.

TENTE DE CAMPING : INSTRUCTIONS

Instructions de montage

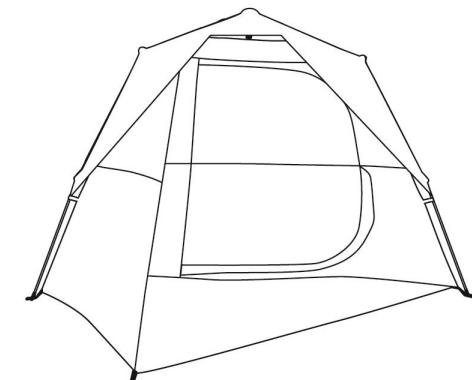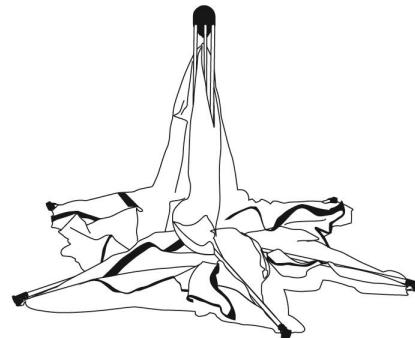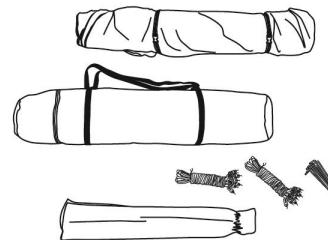



1. Pour monter la tente, retirez-la du sac de transport et défaitez les sangles.

2. Déposez les poteaux de pieds vers le bas, et maintenez vers le haut le moyeu central puis pliez les pieds au-dessus.

3. Étendez les pieds jusqu'à ce que vous entendiez un clic, vérifiez que la broche d'argent est située dans le trou sur le poteau. Répétez cette opération pour les quatre pieds.

4. Fixez les clous, tirez la corde coupe-vent, montez la tente et n'oubliez pas d'attacher la corde à vent.

Étapes de stockage

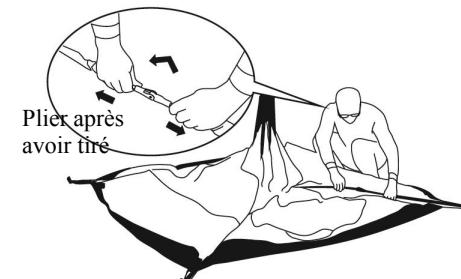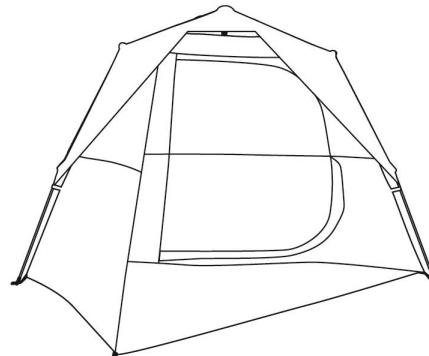

1. Retirez les clous à tour de rôle, retirez le mur coupe-vent et retirez le compte externe





2. Trouvez deux tiges symétriques, pincez le levier et le poteau avec leurs mains et soulevez-le.

3. Enfoncez vers le bas, mais si le support supérieur de la cage ne trouve pas l'articulation de la tige, tirez-le à deux mains, puis pliez-le au milieu.

4. Après avoir plié la tente, dépliez le tissu de tente, posez-le à plat, regroupez-le, disposez les accessoires et placez-le dans le sac d'emballage.

INSTRUCCIONES DE TIENDA DE CAMPAÑA

Apertura:

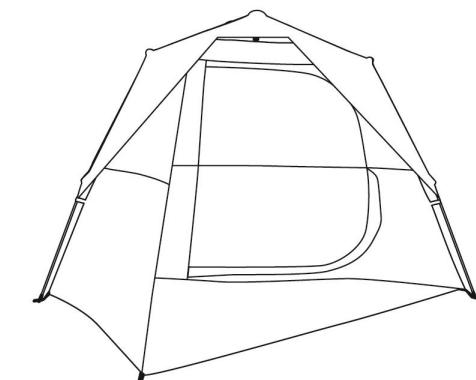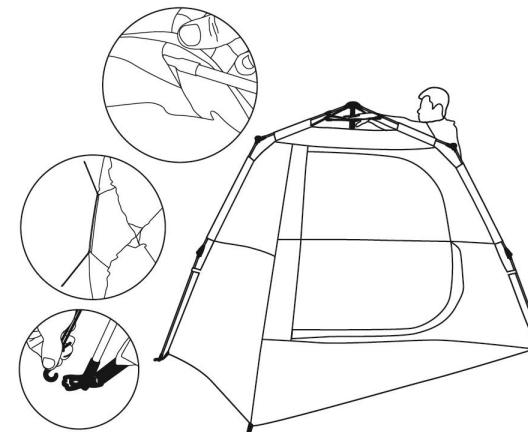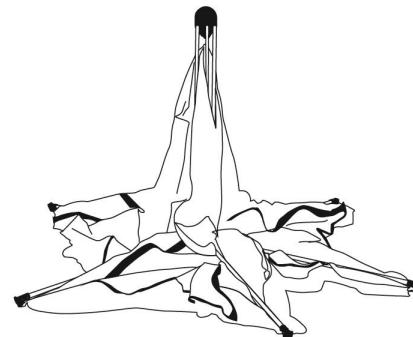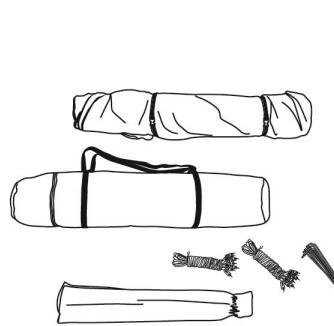




1.Para montar la tienda de campaña, saquela de la bolsa de transporte y desate las correas.

2.Baje las varillas de las patas y sostenga el cubo central, luego doble las patas.

3.Extienda las patas hasta que oiga un clic, verifique que el pasador plateado esté ubicado en el orificio del poste. Repita esta operación con las cuatro patas. Fije las 4 esquinas al suelo con una estaca. Fije las cuerdas de sujeción y ajuste las correderas.

4.Fije los clavos, tire de la cuerda anti viento, construye la tienda de campaña y recuerde atar la cuerda.

Pasos de almacenamiento

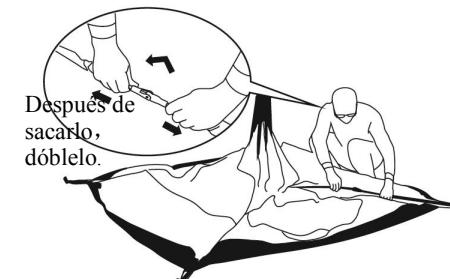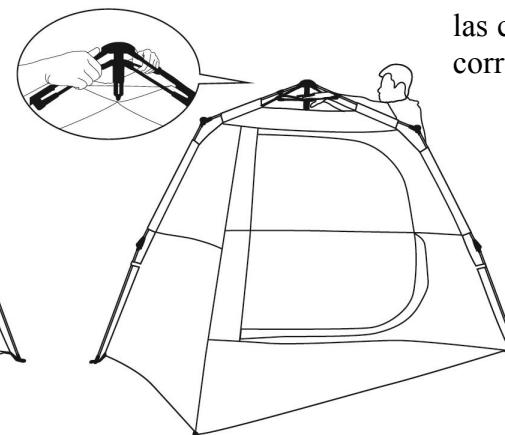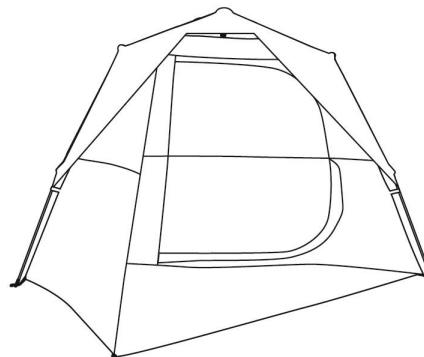

1.Saque los clavos del suelo en orden, retire el cortavientos y saque la carpeta exterior.

2.Encuentre dos postes simétricos, sujetelos y levántelos.




3.Presione hacia abajo, cierre el soporte en la parte superior de la tienda, encuentre la articulación del poste, saquelo con ambas manos y doblelo por la mitad a su vez.



4.Después de plegar la tienda, enróllela, póngala plana, empaquetela, separe los accesorios y póngalos en la bolsa de almacenaje.

MANUAL DE INSTRUÇÕES TENDA DE CAMPISMO

Passo para abrir:

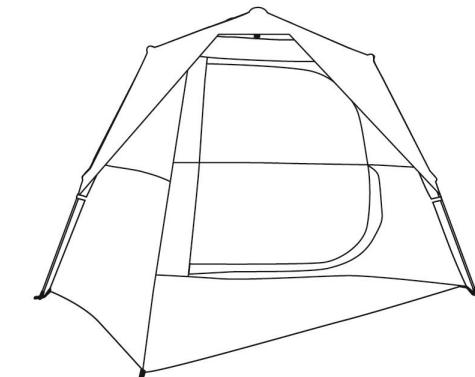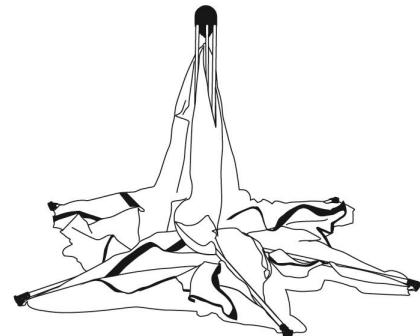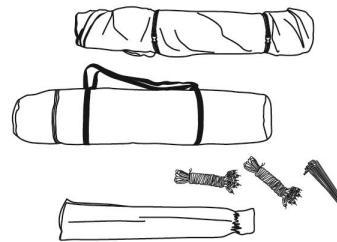



1. Para armar a tenda retire-a da bolsa de transporte e desamarre as alças.

2. Abaixe os postes das pernas e segure a parte central, depois dobre as pernas

3. Estenda as pernas até ouvir um “clique”, verifique se o pino prateado está localizado no orifício do poste. Repita isso para todas as quatro pernas. Pique quatro cantos no chão. Anexe linhas individuais e ajuste os controles deslizantes.

4. Fixe os pregos, puxe a corda à prova de vento, e lembre-se de amarrar a corda

Passos para o armazenamento :

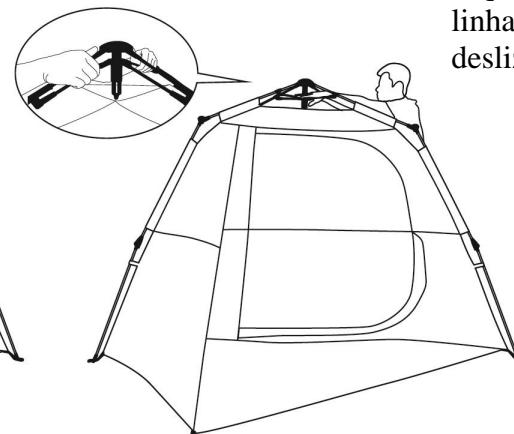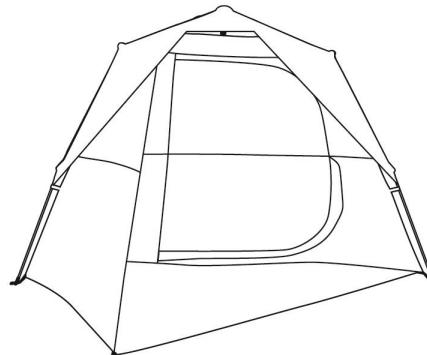

1. Retire os pregos de terra em ordem, remova a parede do quebra-vento e remova a capa externa.

2. Encontre dois pólos simétricos, junte os dois pólos e levante-os.

3. Pressione para baixo, há uma junta de haste de suporte no topo da parte superior da tenda, puxe-a com as duas mãos e dobre-a para cima em ordem.

4. Depois de dobrar a tenda, enrole o tecido, coloque-o na horizontal e amarre, organize os acessórios e coloque-os na bolsa de transporte.