

# PawHüt!

IN221100790V02\_GL

**D04-059\_D04-059V00**



**EN\_**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR\_**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**ES\_**IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

**PT\_**IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

**DE\_**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT\_**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

**EN**

1. To keep the bed and cover flat, please adjust the fabric with some force to move into the right position when assembling.
2. For step 5-6, please align metal pipes with plastic parts first, then insert the pipes into the plastic parts.
3. For step 5, the Nylon buckle may not be completely covered. As the cover being used for a period of time, will be a little looser than before, then you could tighten the cover the Nylon buckle completely.
4. When the cover has been used for a while, you will be able to tighten the Nylon buckle.

**FR**

1. Pour que le lit et la housse restent parfaitement plats, veuillez ajuster le tissu avec un peu de force pour le mettre dans la bonne position lors de l'assemblage.
2. Aux étapes 5 et 6, veuillez d'abord aligner les tubes métalliques avec les pièces en plastique, puis insérer les tubes dans les pièces en plastique.
3. A l'étape 5, le Boucle en nylon peut ne pas être complètement couvert. La housse utilisée pendant un certain temps sera un peu plus lâche qu'avant, vous pourrez alors resserrer complètement le Boucle en nylon de la housse.
4. Lorsque la housse aura été utilisée pendant un certain temps, vous pourrez resserrer le Boucle en nylon.

**ES**

1. Para mantener la cama y la cubierta planas, ajuste la tela con fuerza para moverlas a la posición correcta al montar la cama para mascotas.
2. Al realizar el Paso 5-6, alinee los tubos metálicos con las piezas de plástico primero, luego inserte los tubos metálicos en las piezas de plástico.
3. Al realizar el Paso 5, es posible que el Hebilla de nailon no esté cubierto completamente. Dado que la cubierta quedará más suelta que antes después de un período de uso, puede apretar la cubierta con el Hebilla de nailon completamente.
4. Cuando la cubierta se haya utilizado durante un período, podrá apretar el Hebilla de nailon.

**PT**


1. para manter a cama e o teto planos, ajustar o tecido com alguma força para o colocar na posição correcta durante a montagem.
2. nos passos 5-6, alinhar primeiro os tubos de metal com as peças de plástico e, em seguida, inserir os tubos nas peças de plástico.
3. no passo 5, a fivela de nylon pode não estar completamente coberta. Como a cobertura está a ser utilizada durante algum tempo, ficará um pouco mais solta do que antes, então pode apertar completamente a cobertura da fivela de nylon.
4. quando a cobertura tiver sido utilizada durante algum tempo, poderá apertar a fivela de nylon.

**DE**


1. Um das Bett und die Abdeckung flach zu halten, ziehen Sie bitte den Stoff mit etwas Kraft an, um ihn beim Zusammenbau in die richtige Position zu bringen.
2. Für Schritte 5-6, richten Sie bitte zuerst die Metallrohre auf die Kunststoffteile aus und stecken Sie dann die Rohre in die Kunststoffteile.
3. Bei Schritt 5 kann es sein, dass der Klettverschluss nicht vollständig verdeckt ist. Da die Abdeckung für einen Zeitraum verwendet wird, wird er etwas lockerer und Sie können dann die Verdeckung der Klettverschlüsse vollständig festziehen.
4. Wenn die Verdeckung für eine Weile verwendet worden ist, können Sie den Klettverschluss festziehen.

**IT**

1. Per mantenere il lettino e la fodera piatti, regolare il tessuto esercitando con una certa forza per portarlo nella posizione corretta durante il montaggio.
2. Per gli step 5-6, allineare prima i paletti in metallo con i raccordi in plastica, quindi inserire nei raccordi in plastica.
3. Per lo step 5, il Fibbia in nylon potrebbe non essere completamente coperto. Poiché la fodera viene utilizzata a lungo, essa si allenterà nel tempo, quindi sarà possibile stringere completamente la fodera con il Fibbia in nylon.
4. Quando la fodera è stata utilizzata a lungo, sarete in grado di stringere il Fibbia in nylon.

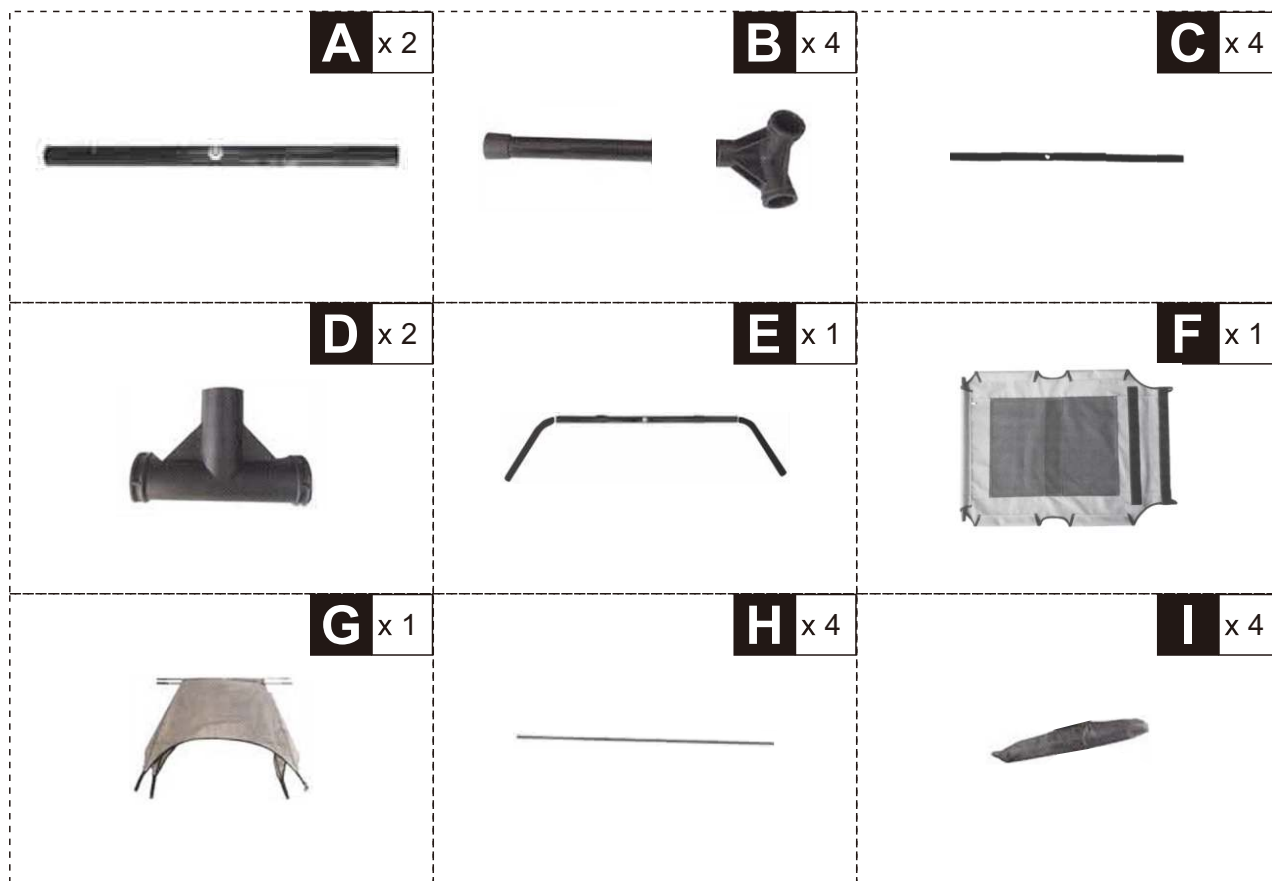

01

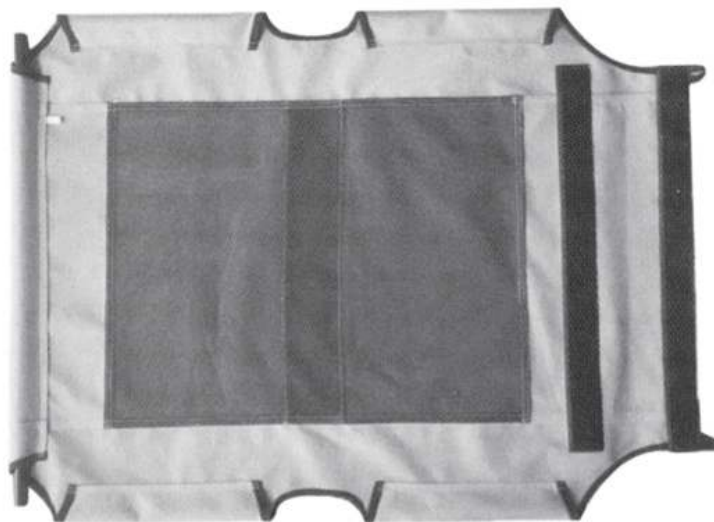

**EN**\_ Separate the hook-and-loop fastener on the back of cover and insert the metal pipe A into the fabric as illustrated.


**FR**\_ Détachez le Fermeture auto-agrippante à l'arrière de la couverture et insérez le tube métallique A dans le tissu comme illustré.

**ES**\_ Separe el cierre autoadherente ubicado en la parte trasera de la cubierta, luego inserte el tubo metálico A en la tela como lo que se muestra en la imagen.


**PT**\_ Separe o fecho de gancho e laço na parte de trás da cobertura e insira o tubo metálico A no tecido, conforme ilustrado.

**DE**\_ Trennen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Abdeckung und stecken Sie das Metallrohr A wie abgebildet in den Stoff.


**IT**\_ Separare il chiusura a strappo sul retro della fodera e inserire il paletto in metallo A nel tessuto come mostrato in figura.

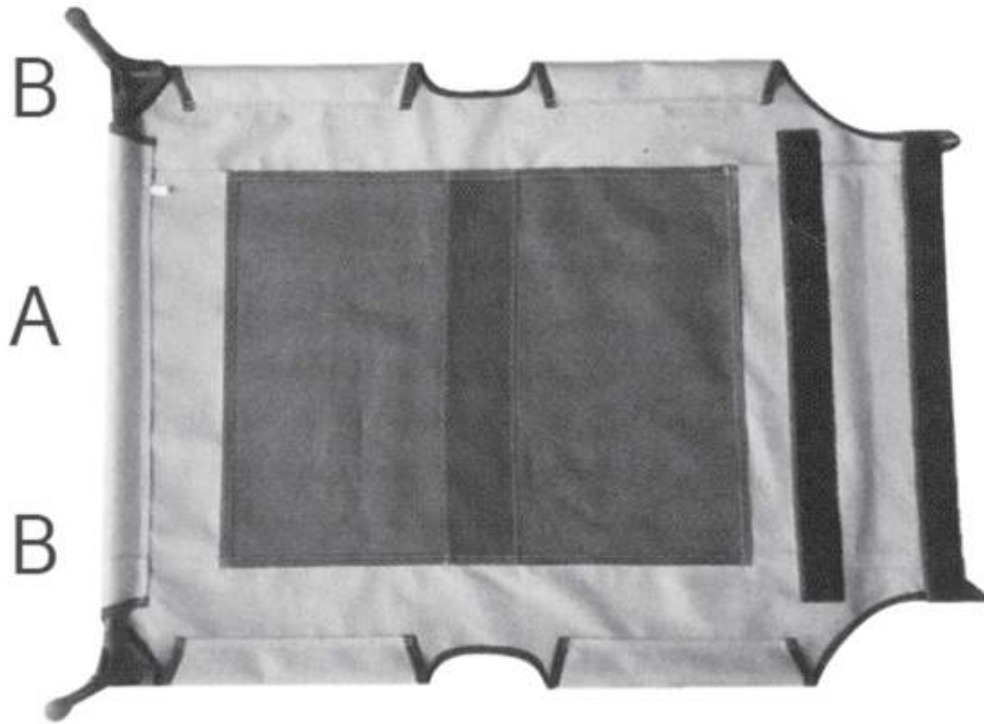

- EN**\_Insert 2 bed legs B into metal pipe A.  
**FR**\_Insérez 2 pieds de lit B dans le tube métallique A.  
**ES**\_Inserte las 2 patas de la cama B en el tubo metálico A.  
**PT**\_Introduzir 2 pés de cama B no tubo metálico A.  
**DE**\_Stecken Sie 2 Bettfüße B in das Metallrohr A.  
**IT**\_Inserire 2 gambe del lettino B nel paletto in metallo A.

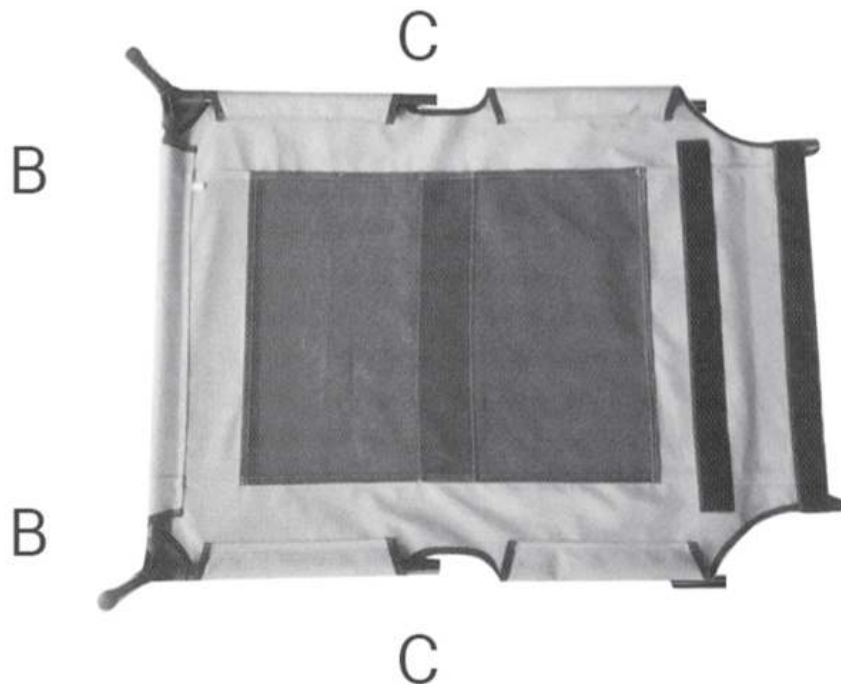

- EN**\_Insert 2 metal pipes C into the bed legs B as illustrated.  
**FR**\_Insérez deux tubes métalliques C dans les pieds de lit B comme illustré.  
**ES**\_Inserte los 2 tubos metálicos C en las patas de la cama B como lo que se muestra en la imagen.  
**PT**\_Inserir 2 tubos metálicos C nos pés da cama B, conforme ilustrado.  
**DE**\_Stecken Sie 2 Metallrohre C wie abgebildet in die Bettfüße B.  
**IT**\_Inserire 2 paletti in metallo C nelle gambe del lettino B come mostrato in figura.

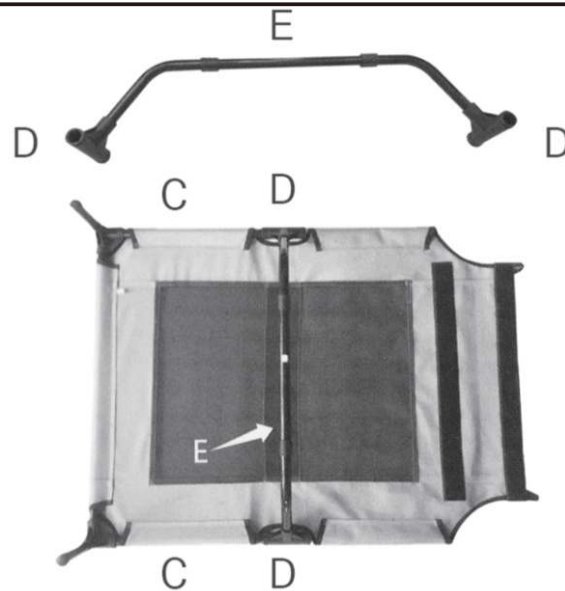

**EN\_** Connect the 2 center plastic junctions D to the bed support leg E as illustrated. Then insert plastic junctions D into metal pipes C.


**FR\_** Connectez les 2 jonctions centrales en plastique D au pied du support de lit E comme illustré. Insérez ensuite les jonctions en plastique D dans les tubes métalliques C.

**ES\_** Conecte los 2 conectores de plástico centrales D a la pata de soporte de la cama E como lo que se muestra en la imagen. Luego inserte los conectores de plástico D en los tubos metálicos C.

**PT\_** Ligue as 2 junções de plástico centrais D à perna de apoio da cama E, conforme ilustrado. Em seguida, inserir as junções de plástico D nos tubos metálicos C.

**DE\_** Verbinden Sie die 2 mittleren Kunststoffverbinder D wie abgebildet mit dem Bettstützfuß E. Stecken Sie dann die Kunststoffverbinder D in die Metallrohre C.

**IT\_** Collegare i 2 raccordi centrali in plastica D alla gamba di supporto del lettino E come mostrato in figura. Quindi inserire i raccordi in plastica D nei paletti in metallo C.

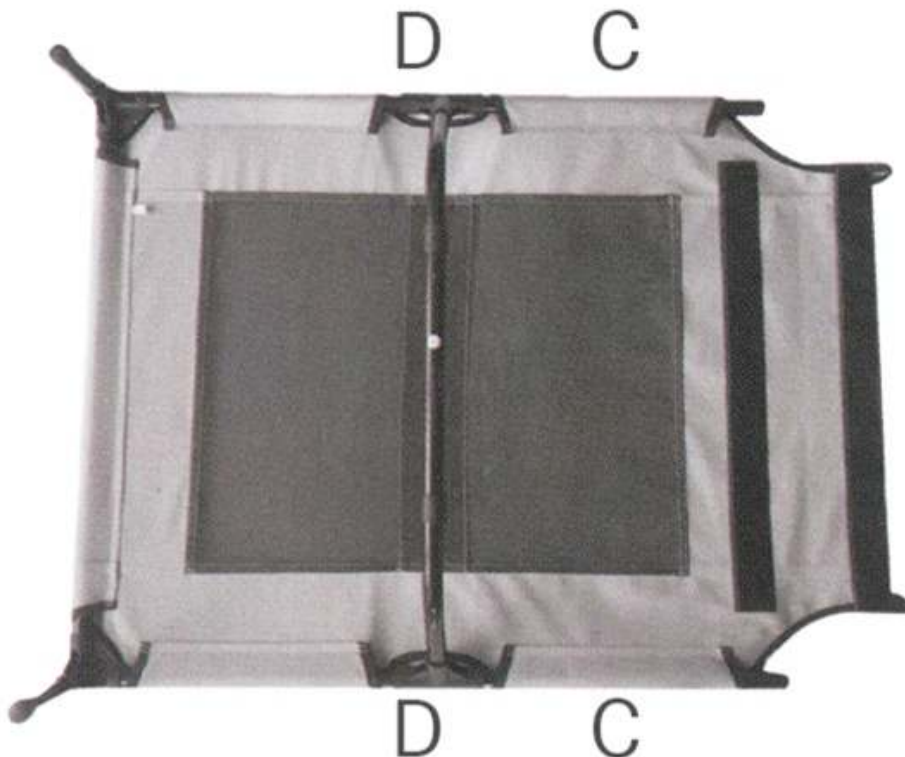

**EN\_** Insert the other 2 metal pipes C into plastic junctions D.


**FR\_** Insérez les 2 autres tubes métalliques C dans les jonctions en plastique D.

**ES\_** Inserte los otros 2 tubos metálicos C en los conectores de plástico D.

**PT\_** Introduzir os outros 2 tubos metálicos C nas junções de plástico D.

**DE\_** Stecken Sie die anderen 2 Metallrohre C in die Kunststoffverbinder D.

**IT\_** Inserire gli altri 2 paletti in metallo C nei raccordi in plastica D.

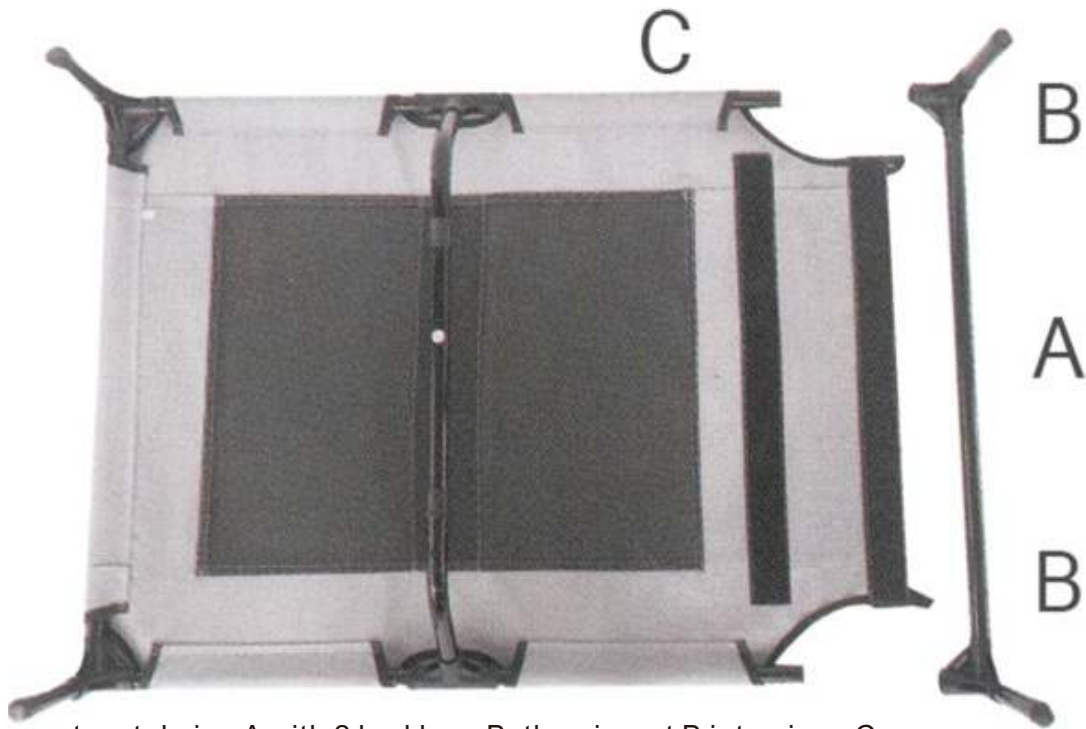

**EN** Connect metal pipe A with 2 bed legs B, then insert B into pipes C.

**FR** Reliez le tube métallique A aux 2 pieds de lit B, puis insérez B dans les tubes C.

**ES** Conecte el tubo metálico A a las 2 patas de la cama B, luego inserte las patas B en los tubos C.

**PT** Ligar o tubo metálico A a 2 pés de cama B, depois inserir B nos tubos C.

**DE** Verbinden Sie das Metallrohr A mit 2 Bettfüßen B und stecken Sie dann B in die Rohre C.

**IT** Collegare il paletto in metallo A con 2 gambe del lettino B, quindi inserire B nei paletti C.



**EN** Pull hard over the metal pipe A, then stick the Nylon buckle. (see note 3)

**FR** Tirez fort sur le tube métallique A, puis remettez le Boucle en nylon en place. (voir Note 3).

**ES** Tire del tubo metálico A con fuerza, luego pegue el Hebillas de nailon. (Consulte la Nota 3)

**PT** Puxar com força o tubo metálico A e, em seguida, colar o fecho de gancho e laço (ver nota 3).

**DE** Ziehen Sie kräftig über das Metallrohr A, dann kleben Sie den Klettverschluss auf (siehe Anmerkung 3).

**IT** Tirare con forza sul paletto in metallo A, quindi fissare il Fibbia in nylon. (vedere nota 3)



**EN**\_ Turn the pet bed over.

**FR**\_ Retournez la litière pour animaux domestiques en position normale.

**ES**\_ Dé la vuelta a la cama para mascotas.

**PT**\_ Vire a cama para animais de estimação.

**DE**\_ Drehen Sie das Haustierbett um.

**IT**\_ Capovolgere il lettino della cuccia.



**EN**\_ Parts G and H required


**FR**\_ Pièces G et H requises

**ES**\_ Se requieren las piezas G y H.


**PT**\_ Partes G e H necessárias

**DE**\_ Teile G und H notwendig

**IT**\_ Parti G e H necessarie

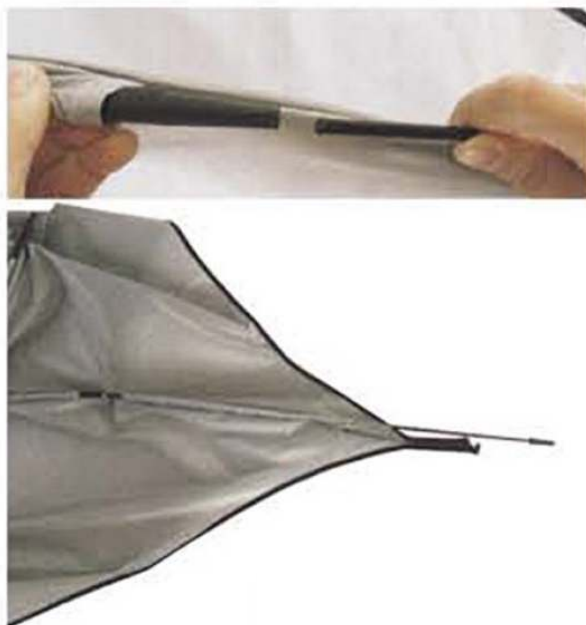

- EN**\_Insert 4 tent poles H to the plastic connectors through the holes on the canopy.  
**FR**\_Insérez 4 piquets de tente H dans les connecteurs en plastique via les trous du baldaquin.  
**ES**\_Inserte los 4 postes del dosel H en los conectores de plástico y atráveselos en los orificios del dosel.  
**PT**\_Insira 4 varas de tenda H nos conectores de plástico através dos orifícios da cobertura.  
**DE**\_Stecken Sie 4 Zeltstangen H mit den Kunststoffverbindern durch die Löcher am Vordach  
**IT**\_Inserire 4 paletti della tenda H nei connettori in plastica attraverso i fori sul tettuccio.

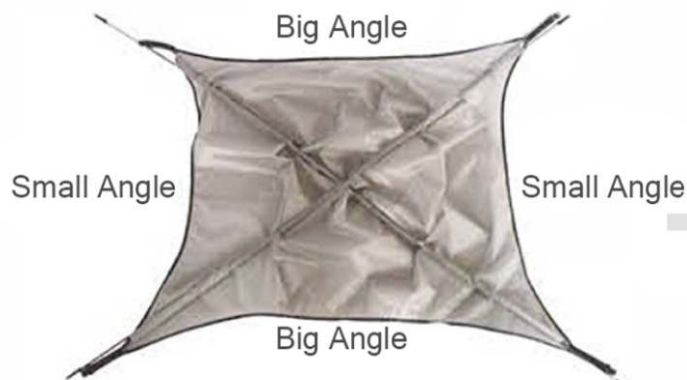

- EN**\_Canopy finished! (Note: To connect the canopy with the pet bed correctly; the bigger angles of the canopy should be pointed to the long sides of the bed, the smaller angles of the canopy should be pointed to the short sides of the bed.)  
**FR**\_Le baldaquin est prêt! (Remarque: pour relier correctement le baldaquin au lit pour animaux, les grands angles du baldaquin doivent être orientés vers les côtés longs du lit, les petits angles du baldaquin doivent être orientés vers les côtés courts du lit).  
**ES**\_¡El montaje del dosel está terminado! (Nota: Para conectar el dosel a la cama para mascotas correctamente, los ángulos más grandes del dosel deben apuntar hacia los lados largos de la cama, los ángulos más pequeños del dosel deben apuntar hacia los lados cortos.)  
**PT**\_Dossel terminado! (Nota: Para ligar corretamente o dossel à cama para animais de estimação; os ângulos maiores do dossel devem ser apontados para os lados compridos da cama, os ângulos mais pequenos do dossel devem ser apontados para os lados curtos da cama).  
**DE**\_Vordach fertig! (Hinweis: Um das Vordach richtig mit dem Tierbett zu verbinden, sollten die offenen Winkel des Vordachs zu den langen Seiten des Bettes zeigen, die kleineren Winkel des Vordachs zu den kurzen Seiten des Bettes).  
**IT**\_Installazione del baldacchino conclusa! (Nota: per collegare correttamente il baldacchino alla cuccia; gli angoli più grandi del baldacchino devono essere ancorati sui lati lunghi della cuccia, gli angoli più piccoli del baldacchino devono essere ancorati sui lati corti della cuccia.)



12



- EN** Plug the tent pole ends to the corners of the bed.
- FR** Fixez les extrémités des piquets de tente aux quatre angles du lit.
- ES** Conecte los extremos de los postes del dosel a las esquinas de la cama.
- PT** Ligue as extremidades das varas da tenda aos cantos da cama.
- DE** Stecken Sie die Enden der Zeltstangen in die Ecken des Bettes.
- IT** Collegare le estremità del palo della tenda agli angoli del letto.

13



- EN** Secure the canopy with the bungee cords at each corner of the bed legs B.
- FR** Attachez le baldaquin avec les tendeurs à chaque angle des pieds du lit B.
- ES** Fije el dosel con las cuerdas elásticas ubicadas en cada esquina de las patas de la cama B.
- PT** Fixar o dossel com as cordas elásticas em cada canto dos pés da cama B.
- DE** Sichern Sie das Vordach mit den Bungee-Seilen an jeder Ecke der Beinstreben B.
- IT** Fissare il baldacchino con le corde elastiche ad ogni angolo delle gambe del lettino B.



**EN**\_Finished!(Note: The canopy side with plastic connectors faces outwards)

**FR**\_Terminé! ( Remarque: Le côté de la canopée avec les connecteurs en plastique doit être orienté vers l'extérieur).


**ES**\_¡ Listo!(Nota: El lado del dosel con los conectores de plástico debe orientar hacia afuera.)


**PT**\_Terminado! (Nota: O lado da cobertura com os conectores de plástico está virado para fora)

**DE**\_Fertig!.(Hinweis: Die Vordachseite mit den Kunststoffanschlüssen zeigt nach außen.)

**IT**\_Installazione terminata!(Nota: il lato del tettuccio con connettori in plastica deve essere rivolto verso l'esterno)

If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:


 001-877-644-9366


 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETES DE BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:


 416-792-6088


 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

CA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ  
WWW.AOSOM.PT

PT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
Fabriqué en Chine


Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum. Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530  service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

DE

If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:



 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA



UK

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

IT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:  0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par: MH France 2, rue Maurice Hartmann 92130 Issy-les-Moulineaux  
Fabriqué en Chine  
France

FR



Adresses sur quefairedemesdechets.fr