
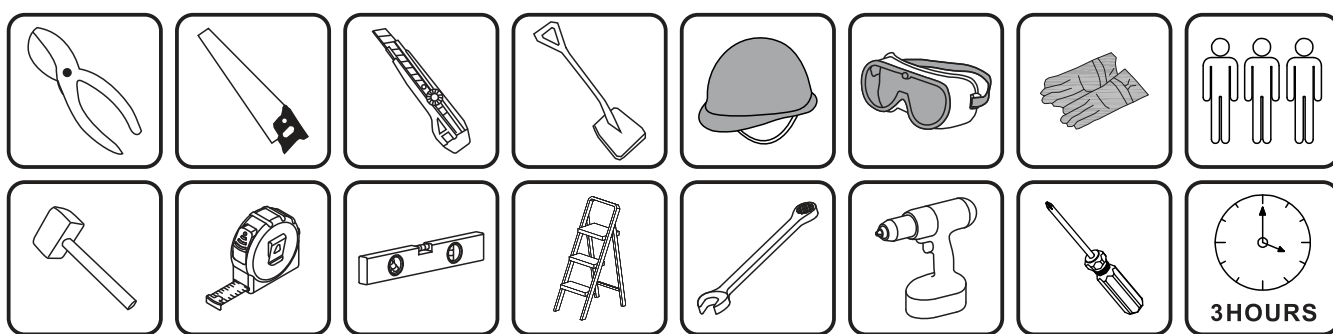


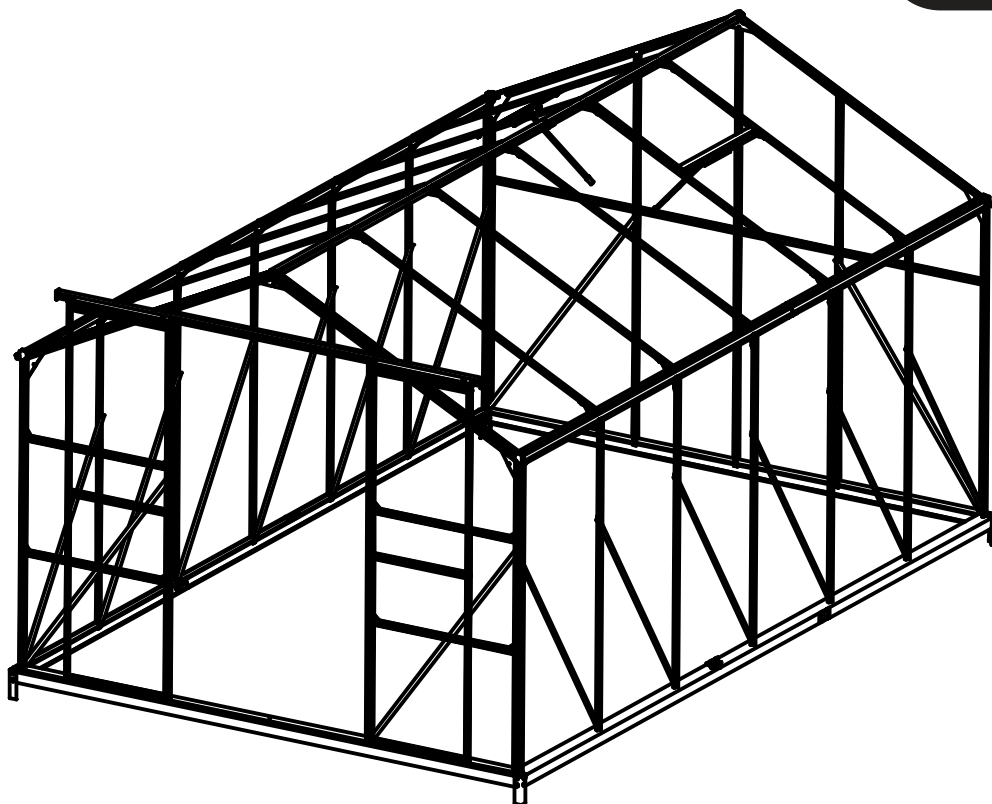

Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

TO PREVENT INJURY, READ AND UNDERSTAND THE GREENHOUSE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Notes:

1. It takes about 1-2 hours to assemble the greenhouse by 2-3 persons.
2. The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards the sun.
3. Remove approximately 2 inches of film from all sheet edges before installing. Removing all film immediately after the construction is completed
4. Make sure the greenhouse is located on a flat, level surface.

GENERAL SAFETY, WARNINGS AND PRECAUTIONS

KEEP WORK AREA CLEAN AND DRY.

Cluttered, damp or wet work areas invite injuries.

STAY ALERT. Watch what you are doing at all times. Use common sense. Do not use the greenhouse when you are tired or distracted from the job at hand. It is recommended to use gloves for assembling the greenhouse.

MAINTAIN THIS PRODUCT WITH CARE.

Keep the greenhouse clean and dry for better performance: maintenance should be performed regularly.

USE THE RIGHT PRODUCT FOR THE JOB.

Do not attempt to force a small product to do the work of a larger industrial product. There are certain applications for which the greenhouse was designed. It will do the job better and more safely in the manner for which it was intended. Do not modify the greenhouse and do not use the greenhouse for a purpose for which it was not intended.

MAINTAIN A SAFE WORKING ENVIRONMENT.

Keep the work area tidy. Make sure there is adequate surrounding workspace. Avoid high traffic areas. Always keep the work area free of obstructions, grease, oil, trash and other debris.

PROPER GREENHOUSE LOCATION.

Make sure the greenhouse is located on a flat, level surface.

POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES □ VEILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA SERRE AVANT DE L'UTILISER.

Notes:

1. Il faut environ 1 à 2 heures pour assembler la serre par 2 à 3 personnes.
2. La face de la feuille protégée contre les UV est recouverte d'un film blanc opale et doit être orientée vers le soleil.
3. Enlevez environ 2 pouces de film sur tous les bords de la feuille avant l'installation. Enlever tous les films immédiatement après la fin des travaux
4. Assurez-vous que la serre est située sur une surface plane et horizontale.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

GARDER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE ET SÈCHE.

Les zones de travail encombrées, humides ou mouillées sont propices aux blessures.

RESTEZ VIGILANT. Surveillez ce que vous faites à tout moment. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la serre lorsque vous êtes fatigué ou distrait du travail en cours. Il est recommandé d'utiliser des gants pour le montage de la serre.

ENTRETENEZ CE PRODUIT AVEC SOIN.

Gardez la serre propre et sèche pour un meilleur rendement : l'entretien doit être effectué régulièrement.

UTILISEZ LE PRODUIT APPROPRIÉ POUR LE TRAVAIL À EFFECTUER.

N'essayez pas de forcer un petit produit à faire le travail d'un produit industriel plus important. La serre a été conçue pour certaines applications. Elle fera mieux le travail pour lequel elle a été conçue et de manière plus sûre. Ne modifiez pas la serre et n'utilisez pas la serre à des fins pour lesquelles elle n'a pas été conçue.

MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR.

Maintenez l'espace de travail en ordre. Assurez-vous que l'espace de travail environnant est adéquat. Évitez les zones à forte circulation. Maintenez la zone de travail toujours libre de tout obstacle, graisse, huile, déchets et autres débris.

EMPLACEMENT ADÉQUAT DE LA SERRE.

Veillez à ce que la serre soit située sur une surface plane et de niveau.

PARA PREVENIR LESIONES, LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL INVERNADERO ANTES DE USARLO.

Notas:

1. Se requiere 1 y 2 horas para montar el invernadero por 2 y 3 personas.
2. El lado de la hoja protegido contra los rayos UV está cubierto con una película de color blanco opal y debe mirar hacia el sol.
3. Retire aproximadamente 2 pulgadas de película de todos los bordes de la hoja antes de instalar. Retire toda la película inmediatamente después de que se complete la instalación.
4. Asegúrese de que el invernadero esté ubicado en una superficie plana y nivelada.

SEGURIDAD GENERAL, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA Y SECA.

Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas o mojadas pueden provocar lesiones.

MANTÉNGASE ALERTA. Vigile lo que está haciendo en todo momento con el conocimiento común. No use el invernadero cuando esté cansado o distraído del trabajo en cuestión. Se recomienda utilizar guantes para montar el invernadero.

MANTENGA ESTE PRODUCTO CON CUIDADO.

Mantenga el invernadero limpio y seco para un mejor rendimiento: el mantenimiento debe realizarse con regularidad.

USE EL PRODUCTO ADECUADO PARA EL TRABAJO.

No intente forzar a un producto pequeño a hacer el trabajo que debe hacerse por un producto industrial más grande. Existen determinadas aplicaciones para las que se ha diseñado el invernadero. Puede hacer el trabajo mejor y con más seguridad si se usa en la manera para la que fue diseñado. No modifique el invernadero y no lo utilice para fines para los que no fue diseñado.

MANTENGA UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO.

Mantenga el área de trabajo ordenada. Asegúrese de que haya un espacio de trabajo circundante adecuado. No lo use en las áreas de mucho tráfico. Mantenga siempre el área de trabajo libre de obstrucciones, grasa, aceite, basura y otros desechos.

UBICACIÓN APROPIADA DEL INVERNADERO.

Asegúrese de que el invernadero esté ubicado en una superficie plana y nivelada.

Um Verletzungen zu vermeiden, lesen und verstehen Sie bitte vor dem Gebrauch die Anweisungen zur Montage des Gewächshauses.

Hinweise:

1. Es dauert ungefähr 1-2 Stunden, um das Gewächshaus von 2-3 Personen zusammenzubauen.
2. Die UV-geschützte Seite des Blattes ist mit opalweißem Film bedeckt und muss der Sonne zugewandt sein.
3. Entfernen Sie vor der Installation ca. 2 Zoll Film von allen Blattkanten. Entfernen Sie den gesamten Film sofort nach Abschluss des Baus
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Gewächshaus auf einer ebenen Fläche befindet.

Allgemeine Sicherheit, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie Arbeitsbereich sauber und trocken .

Überfüllte, feuchte oder nasse Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen.

WACHSAM BLEIBEN. Beobachten Sie jederzeit, was Sie tun. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie das Gewächshaus nicht, wenn Sie müde oder von der anstehenden Aufgabe abgelenkt sind. Es wird empfohlen, für die Montage des Gewächshauses Handschuhe zu tragen.

Behalten Sie dieses Produkt mit Pflege

Halten Sie das Gewächshaus sauber und trocken, um eine bessere Leistung zu erzielen: Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden.

Verwenden Sie das richtige Produkt für den Job

Versuchen Sie nicht, ein kleines Produkt zu zwingen, die Arbeit eines größeren Industrieprodukts zu erledigen. Es gibt bestimmte Anwendungen, für die das Gewächshaus konzipiert wurde. Es wird die Arbeit besser und sicherer in der Weise erledigen, für die es bestimmt war. Ändern Sie das Gewächshaus nicht und verwenden Sie es nicht für Zwecke, für die es nicht vorgesehen war.

Sorgen Sie für ein sicheres Arbeitsumfeld.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Arbeitsfläche um sich haben. Vermeiden Sie stark frequentierte Bereiche. Halten Sie den Arbeitsbereich immer frei von Hindernissen, Fett, Öl, Müll und anderen Fremdkörpern.

Richtige Gewächshauslage.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gewächshaus auf einer ebenen Fläche befindet.

PER PREVENIRE LESIONI, LEGGETE E COMPRENDETE LE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO DELLA SERRA PRIMA DELL'USO.

NOTA:

1. Ci vogliono circa 1-2 ore per assemblare la serra con 2-3 persone.
2. Il lato protetto dai raggi UV del foglio ricoperto da una pellicola bianca opalina deve essere rivolto verso il sole.
3. Togli circa 2 pollici di pellicola da tutti i bordi del foglio prima dell'installazione. Togli tutta la pellicola immediatamente dopo il completamento della costruzione.
4. Assicurati che la serra si trovi su una superficie piana e livellata.

SICUREZZA GENERALE, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

MANTENETE L'AREA DI LAVORO PULITA E ASCIUTTA.

Le aree di lavoro disordinate, umide o bagnate potrebbero provocare lesioni.

STAI ATTENTO. Stai attento su cosa stai facendo in ogni momento. Usa il senso comune e non usare la serra quando sei stanco o distratto nel lavoro da svolgere. Si consiglia di utilizzare i guanti per l'assemblaggio della serra.

MANTENETE QUESTO PRODOTTO CON CURA.

Mantieni la serra pulita e asciutta per prestazioni migliori: la manutenzione deve essere eseguita regolarmente.

UTILIZZATE IL PRODOTTO GIUSTO PER IL LAVORO.

Non tentare di forzare un prodotto piccolo a svolgere un lavoro di un prodotto industriale più grande. Ci sono alcune applicazioni per le quali il prodotto è stato progettato. Il prodotto funzionerà meglio e più sicuro nel modo per cui è stato progettato. Non modificare la serra e non utilizzare la serra per scopi per i quali non è stata concepita.

MANTENETE UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO.

Tieni in ordine l'area di lavoro. Assicurati che ci sia uno spazio di lavoro circostante adeguato. Evita le zone di molto traffico. Mantieni sempre l'area di lavoro libera da ostruzioni, grasso, olio, rifiuti e altri detriti.

POSIZIONE ADEGUATA DELLA SERRA.

Assicurati che la serra si trovi su una superficie piana e livellata.

Notes:

1. Remove approximately 2 inches of film from all sheet edges before installing. remove all film immediately after the constructions completed.
2. The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards the sun.

Notes:

1. Retirez environ 2 pouces de film de tous les bords de la feuille avant de l'installer. Retirez tout le film immédiatement à la fin des travaux.
2. La face de la feuille protégée contre les UV est recouverte d'un film blanc opale et doit être orientée vers le soleil.

Notas:





1. Retire aproximadamente 2 pulgadas de película de todos los bordes de la hoja antes de instalar el producto. Retire toda la película inmediatamente después de completar la instalación.
2. El lado de la hoja protegido contra los rayos UV está cubierto con una película de color blanco ópalo y debe mirar hacia el sol.


Anmerkungen:

1. Entfernen Sie vor der Installation ca. 2 Zoll Film von allen Blattkanten. Entfernen Sie den gesamten Film sofort nach Abschluss der Bauarbeiten.
2. Die UV-geschützte Seite des Blattes ist mit opalweißem Film bedeckt und muss der Sonne zugewandt sein.


Nota:

1. Togli circa 2 pollici di pellicola da tutti i bordi del foglio prima dell'installazione. Togli tutta la pellicola immediatamente dopo aver completato le costruzioni.
2. Il lato protetto dai raggi UV del fogli, ricoperto da una pellicola bianca opalina, deve essere rivolto verso il sole.

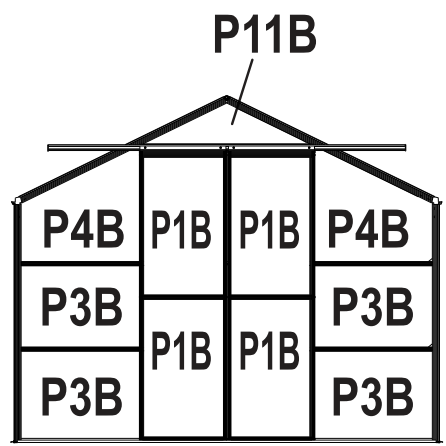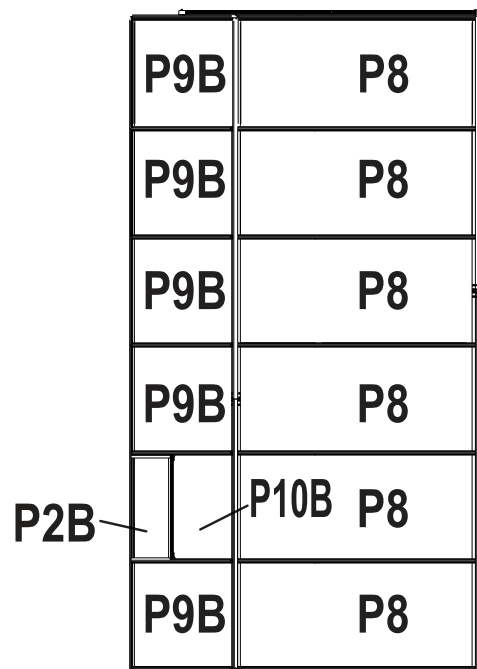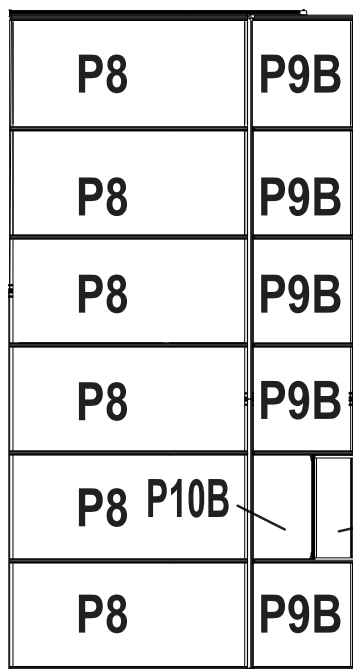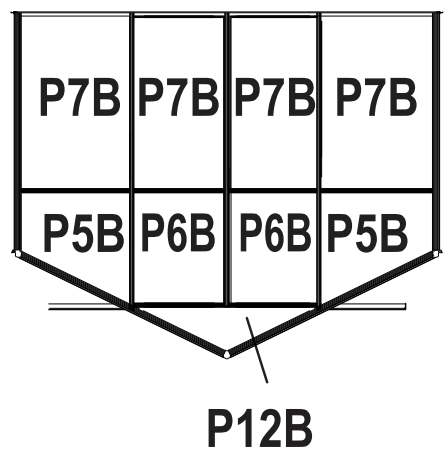


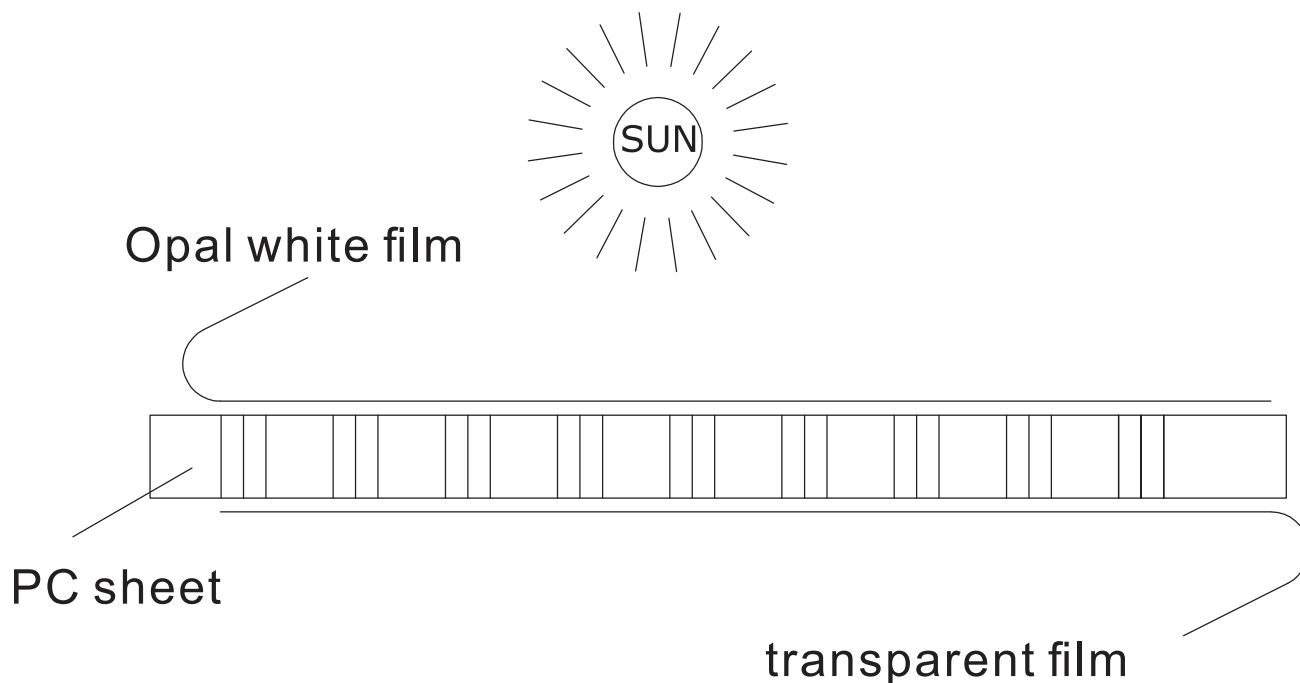

Two sides of PC sheet are covered with thin film, one side's film is transparent, another's film is opal white. The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards the sun.

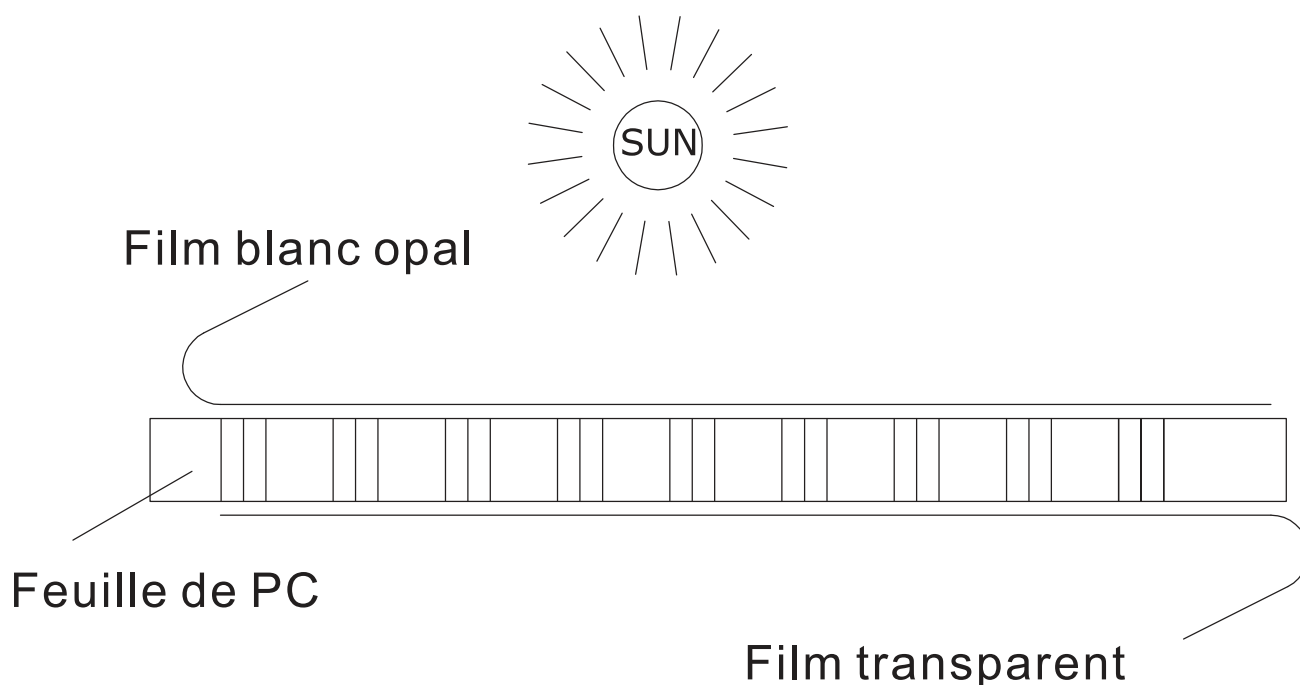

Les deux faces de la feuille de PC sont recouvertes d'un film fin, le film d'une face est transparent, celui de l'autre est blanc opale. La face de la feuille protégée contre les UV est celle recouverte d'un film blanc opale; elle doit être orientée vers le soleil.

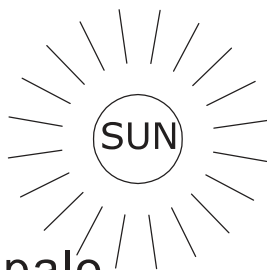


Película blanca ópalo

Lámina PC

Película transparente

Dos lados de la hoja de PC están cubiertos con una película delgada, la película de un lado es transparente y la película del otro es de color blanco ópalo. El lado de la hoja protegido contra los rayos UV está cubierto con una película de color blanco ópalo y debe mirar hacia el sol.

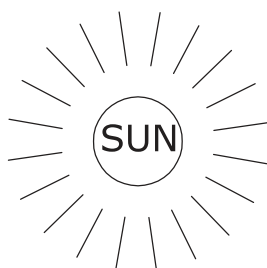


Opalweißer Film

PC-Blatt




Transparenter Film


Zwei Seiten des PC-Blatts sind mit einem dünnen Film bedeckt, der Film einer Seite ist transparent, der Film einer anderen ist opalweiß. Die UV-geschützte Seite des Blattes ist mit opalweißem Film bedeckt und muss der Sonne zugewandt sein.

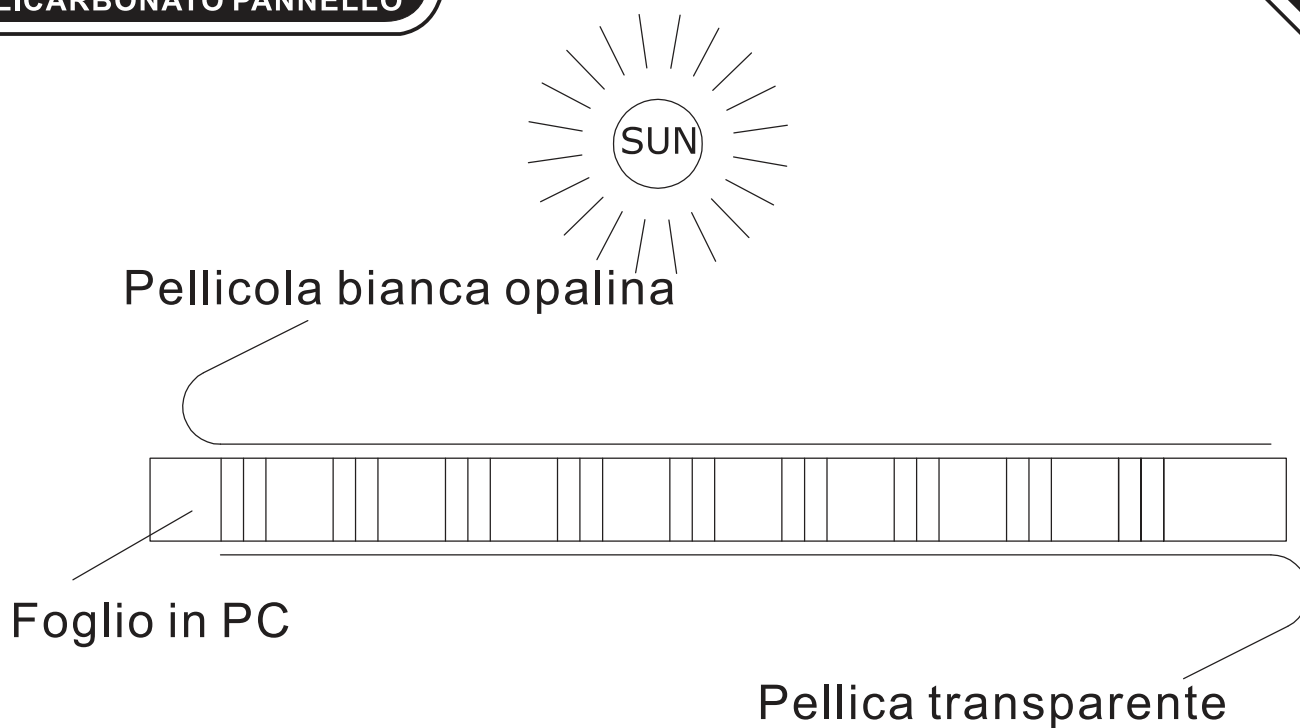

Due lati del foglio in PC sono ricoperti da pellicola sottile. La pellicola di un lato è trasparente, la pellicola di un altro è bianca opaca. Il lato protetto dai raggi UV del foglio ricoperto da una pellicola bianca opalina deve essere rivolto verso il sole.

Box 1/2

Part No	Part	Qty.	Part No.	Part	Qty.	Part No	Part	Qty.
D1B		2	4LB+4M +4RB		2+2+2	B3		12
D2B		2	5LB+5RB		1+1	B4		2
D3B		4	6LB+6RB		1+1	B5		4
D4B		2	7		4	B6		2
F1		16	8LB+8M +8RB		2+2+2	B7		2
W1		2	9B		2	B8		2
W2		4	10LB		1	B9		6
W3		2	10RB		1	B10		4
W4		2	10M		1	B15		8
S8		2	12		2	F6		2
S9		2	12B		4	F4		215
F2		8	12BM		4	F5		96
F8		2	12M		1	Instruction Manual		1
F9		2	13B		1			
S5		2	16B1		2			
S6L		2	16B2		2			
S6R		2	17L+17M +17R		1+1+1			
S7		2	18B		1			
1		4	19		10			
2		4	20B		10			
B11		4	22		16			
3		4	25B		4			
B2		19	26		15			
F3		48						

Box 2/2		
Part No.	Part	Qty.
P1B		4
P2B		2
P3B		4
P4B		2
P5B		2
P6B		2
P7B		4
P8		12
P9B		10
P10B		2
P11B		1
P12B		1




EN_ If you meet some difficult during the assembly, please loosen the relevant screws for adjustment first, and then tighten the screws again.

FR_ Si vous rencontrez des difficultés lors du montage, veuillez d'abord desserrer les vis correspondantes pour les ajustements, puis les resserrer.




ES_ Si encuentra alguna dificultad durante el montaje, primero afloje los tornillos correspondientes para ajustar, y luego vuelva a apretarlos.

DE_ Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, lösen Sie bitte zuerst die entsprechenden Schrauben zur Einstellung und ziehen Sie die Schrauben dann wieder fest.




IT_ In caso di difficoltà durante il montaggio, allentare innanzitutto le viti prima della regolazione, quindi stringere nuovamente le viti.

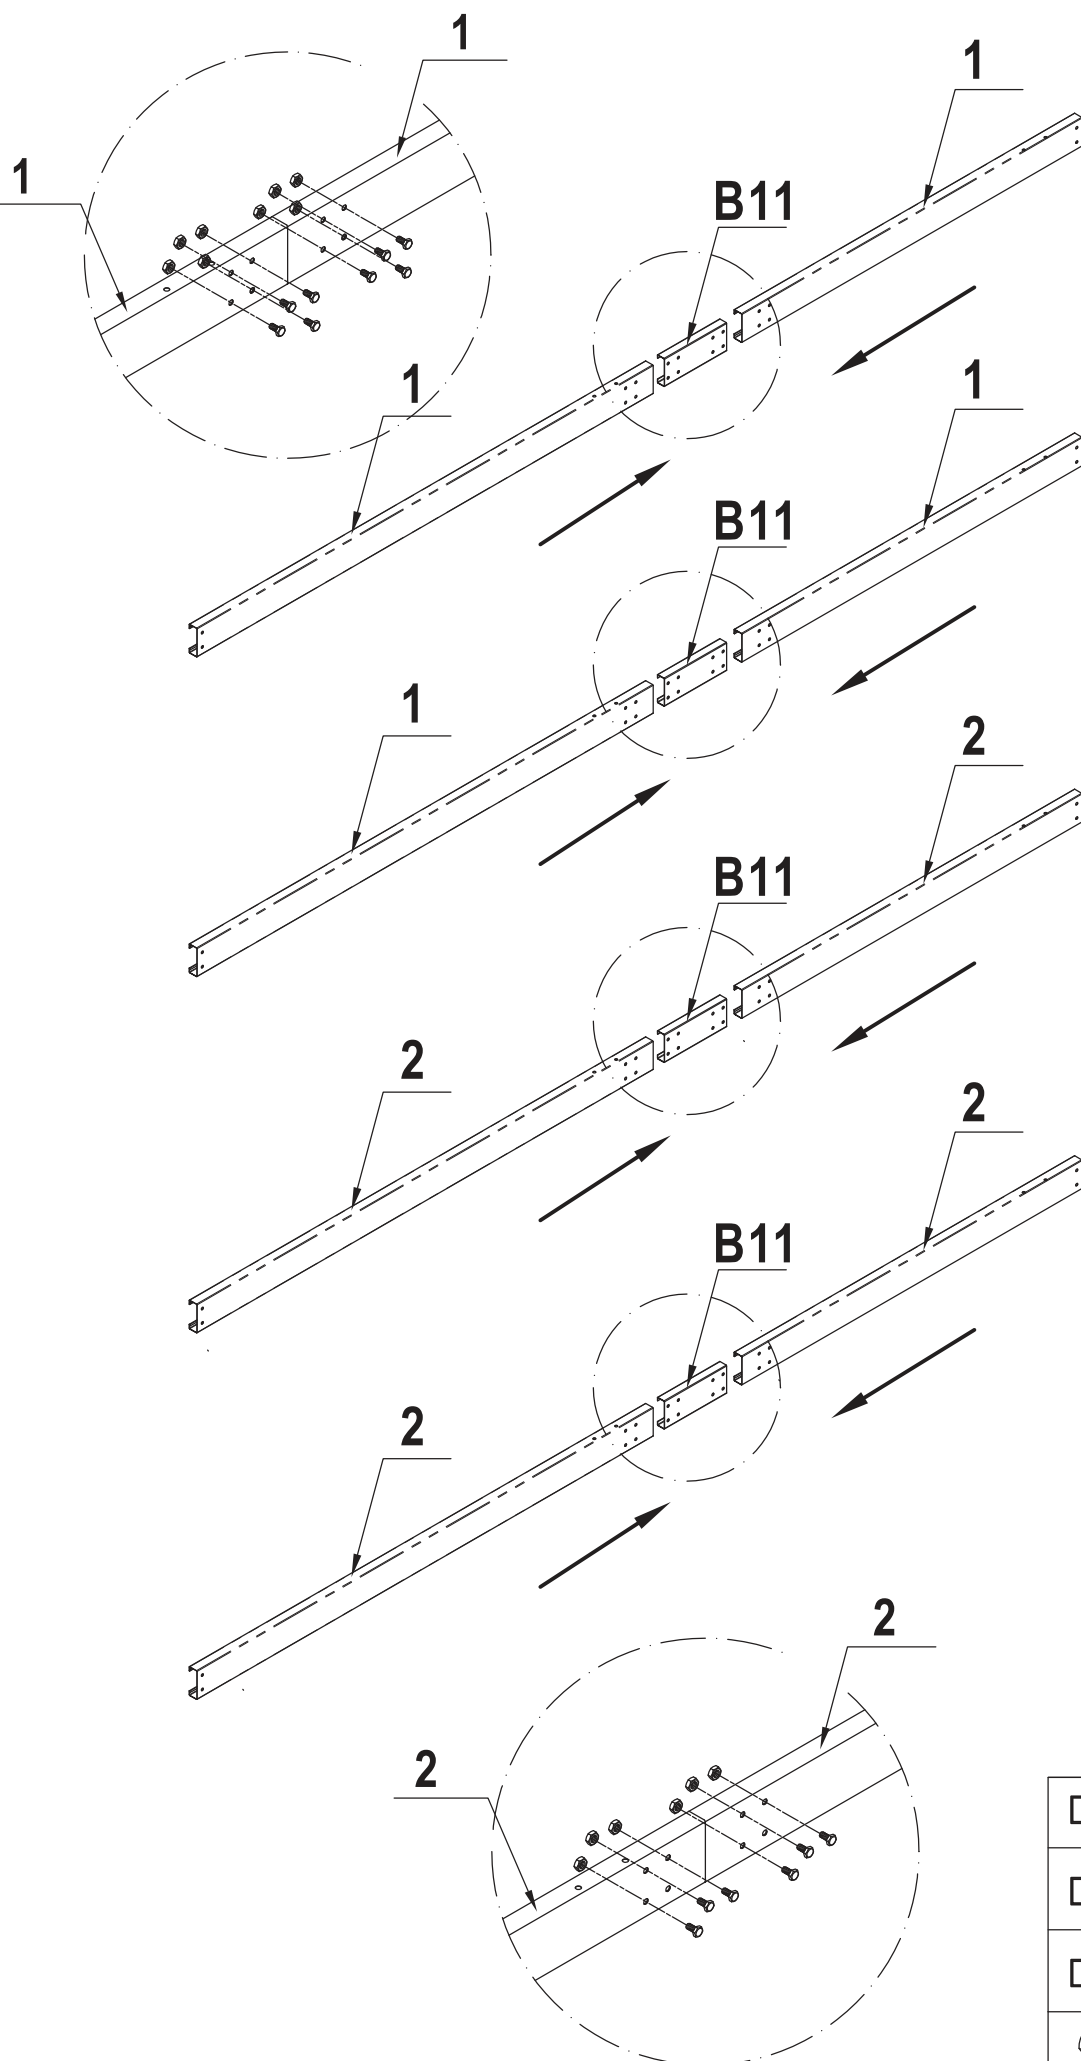



	B11	4
	2	4
	1	4
	F3	32

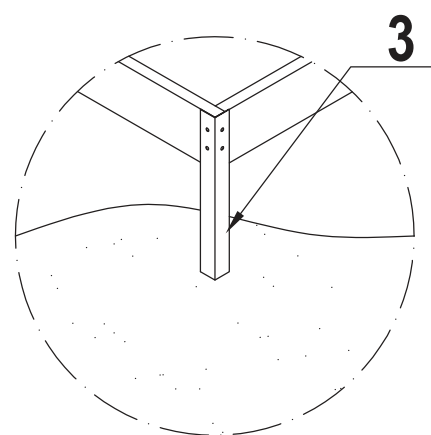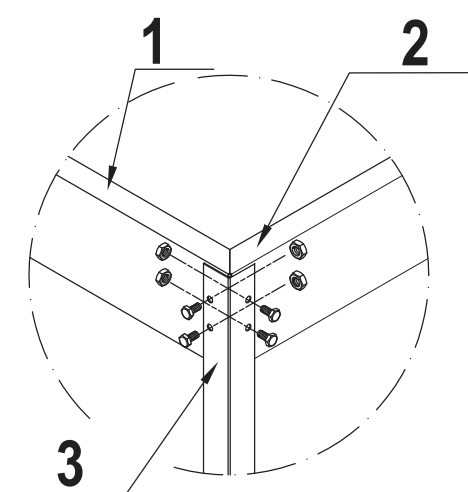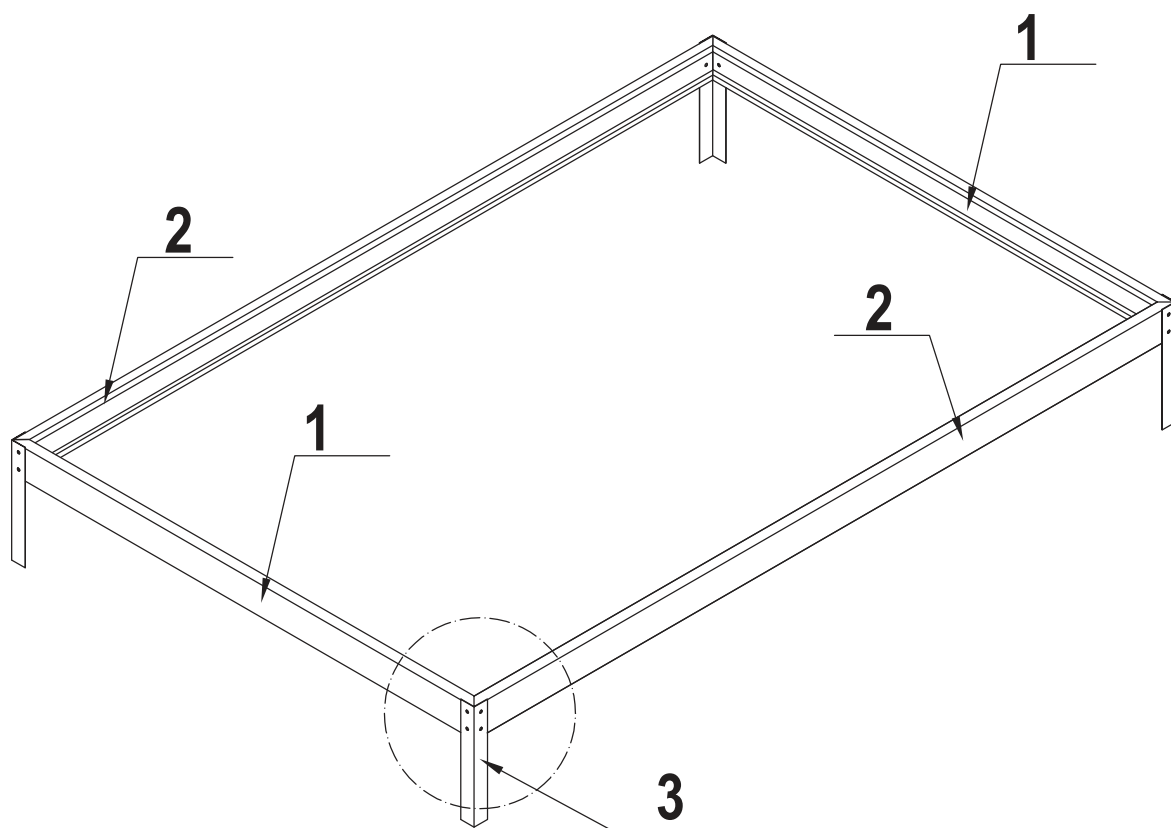


L	3	4
	F3	16

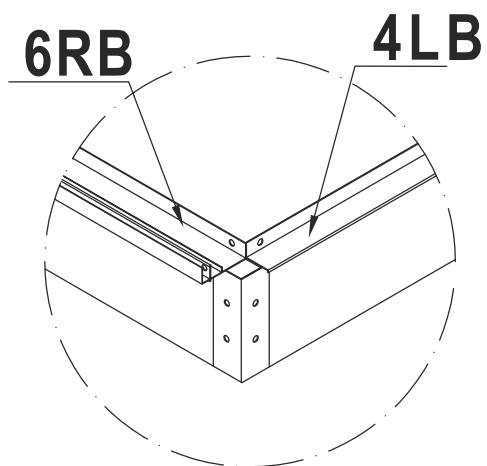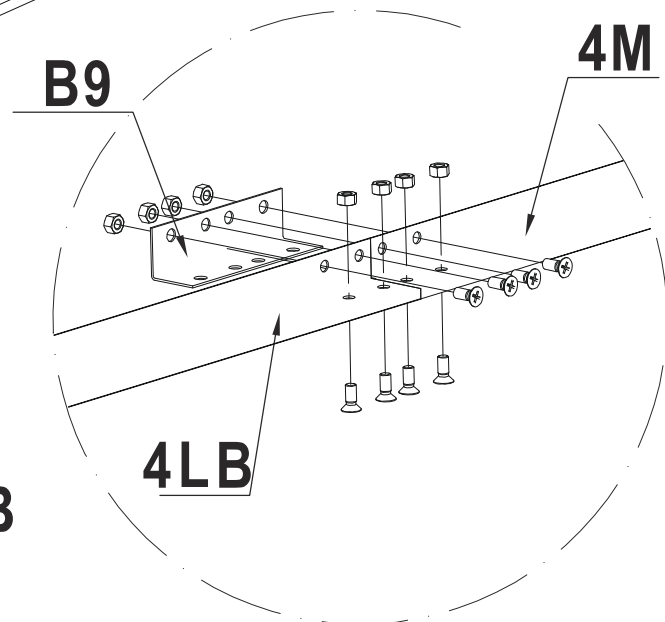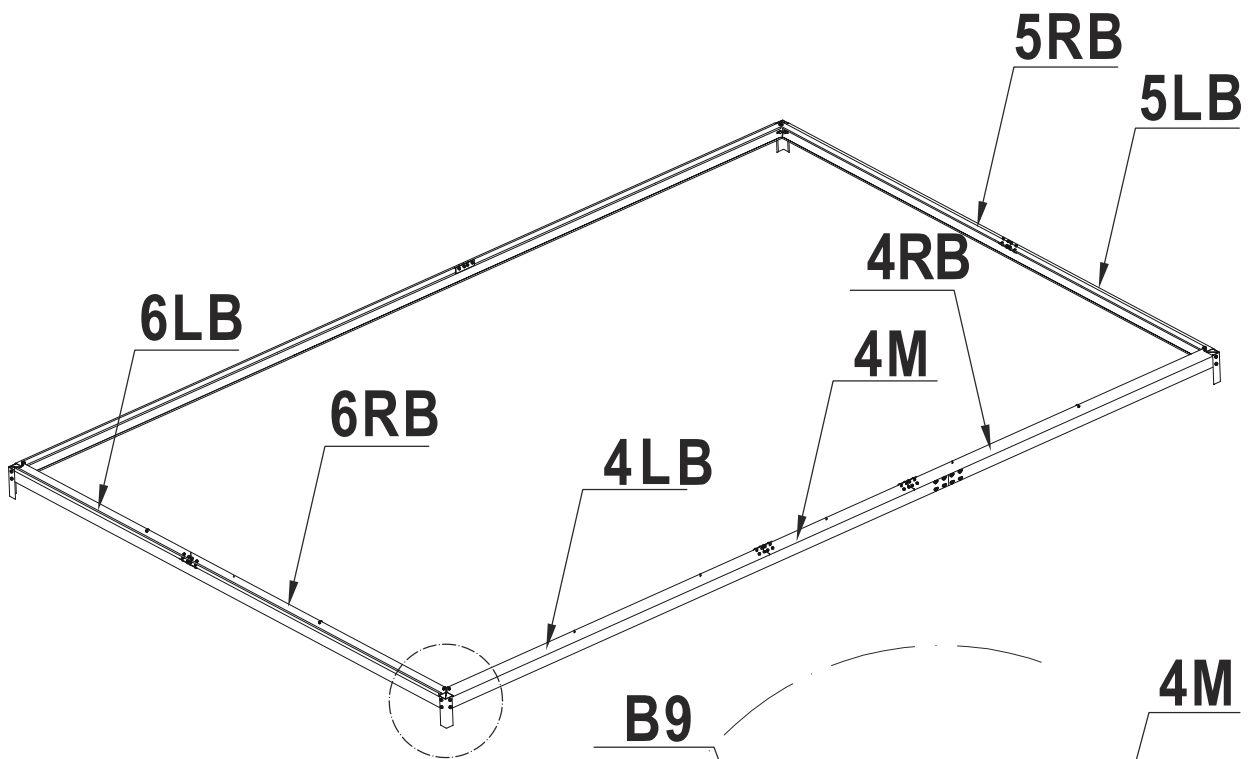



				5LB	1
	B9	6		5RB	1
	4M	2		6LB	1
	4RB	2		6RB	1
	4LB	2		F5	48

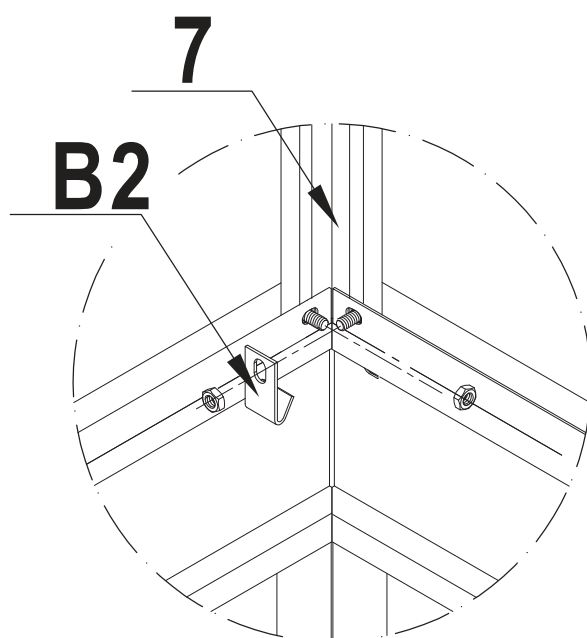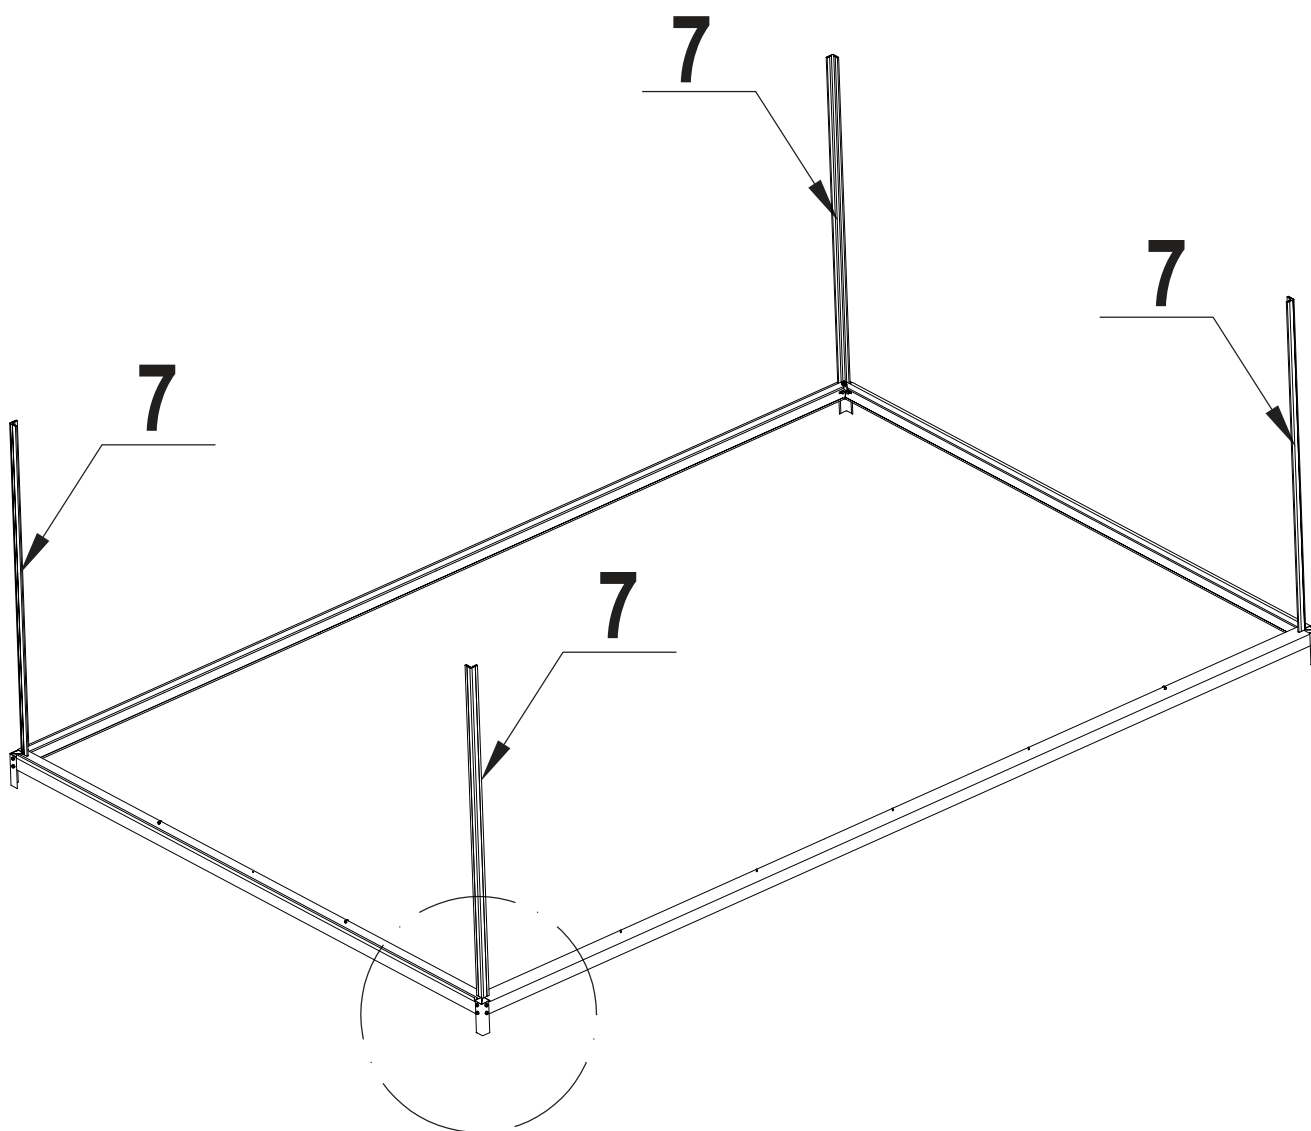



	7	4
	B2	4
	F4	8

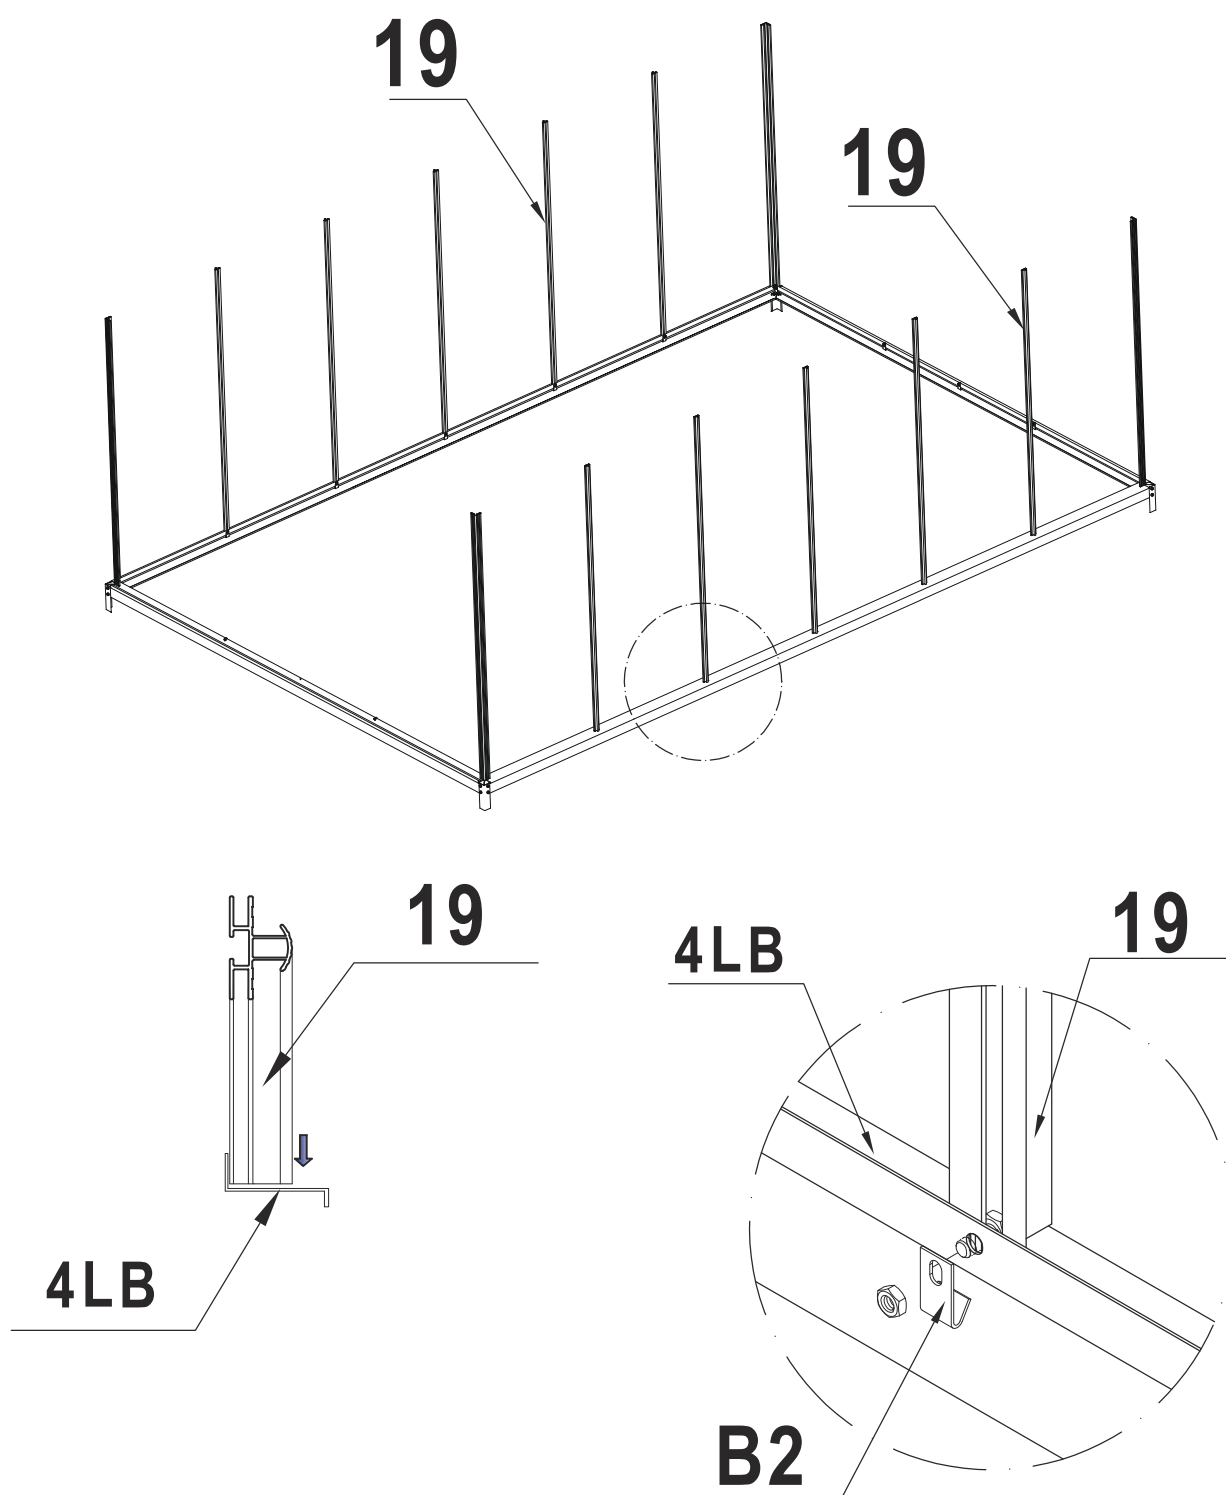

	19	10
	B2	10
	F4	10

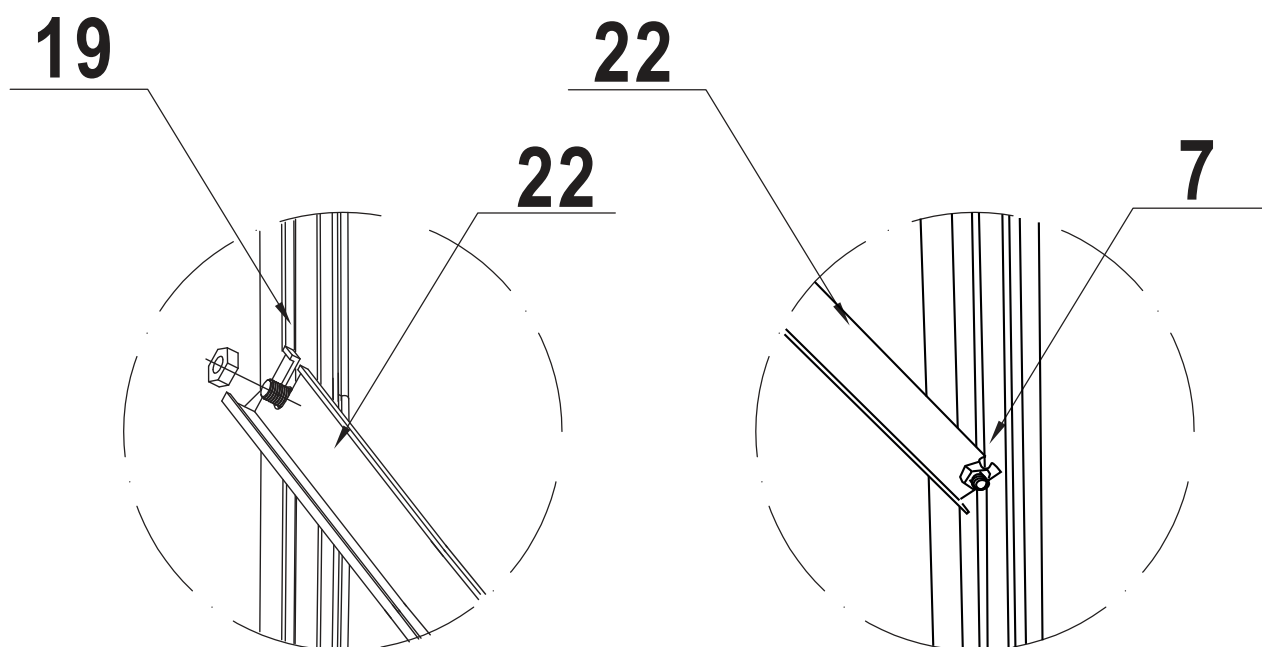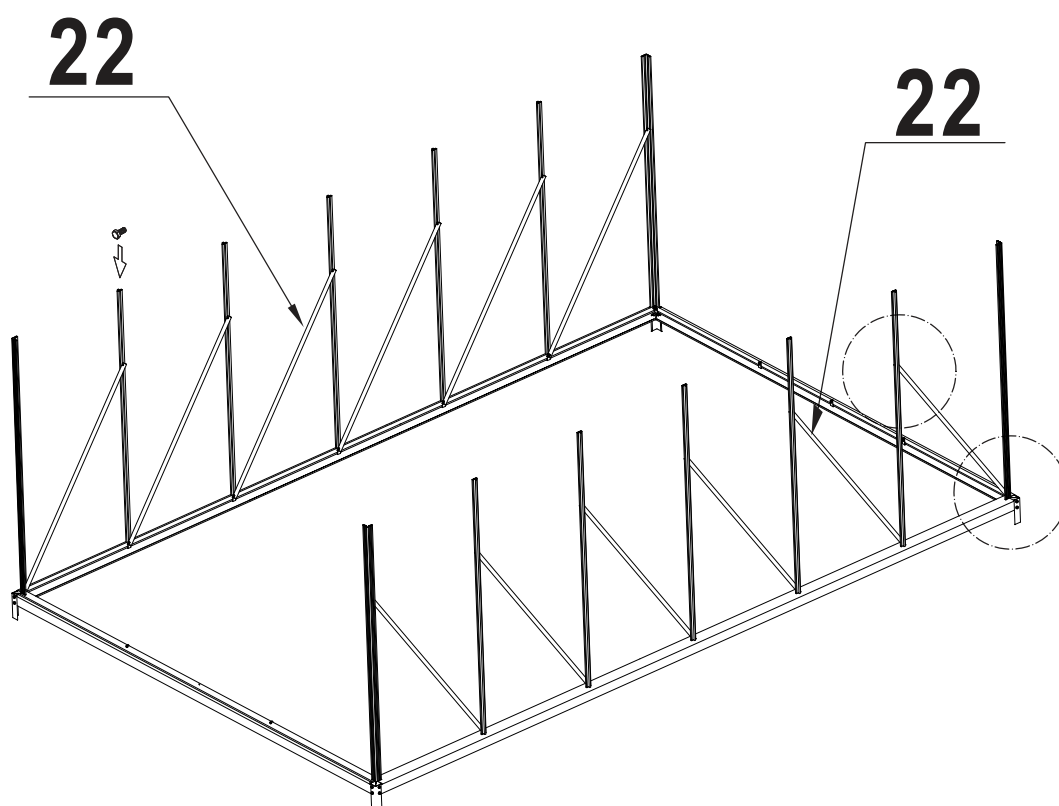

	22	12
	F4	10
	F4	12

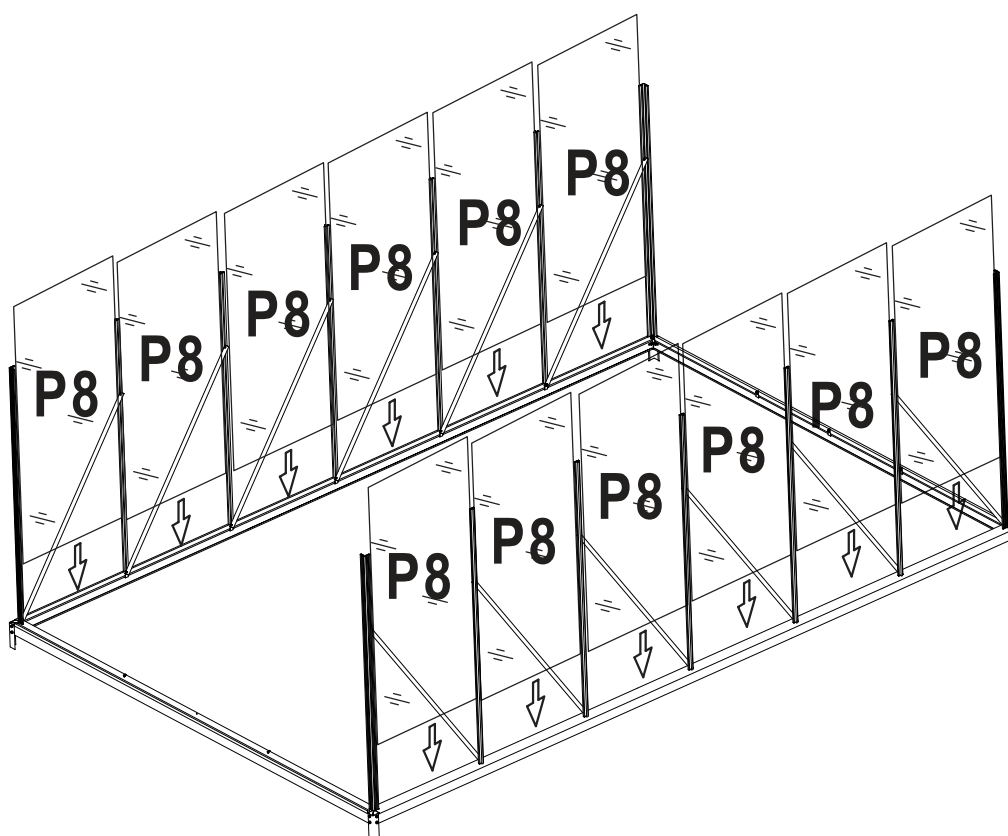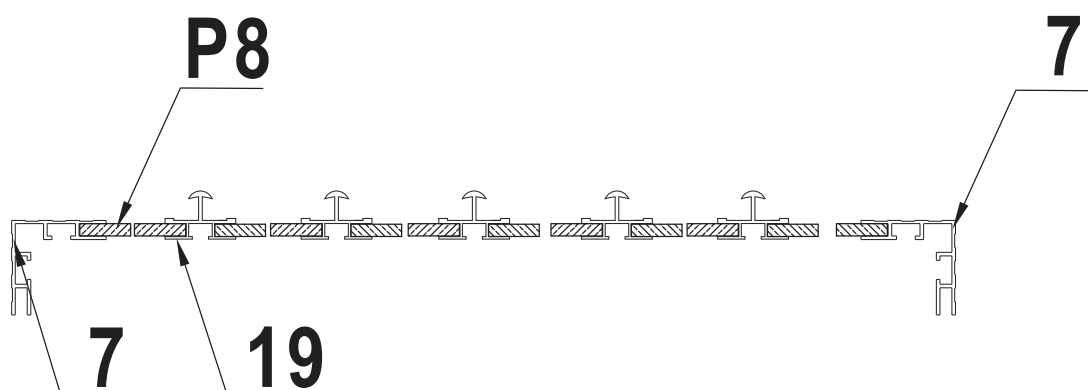

8LB

7

8RB

8M

8LB

8LB


8M

19


8LB

B10





	B10	4
	F5	32
	8M	2
	8LB	2
	8RB	2
	F4	14

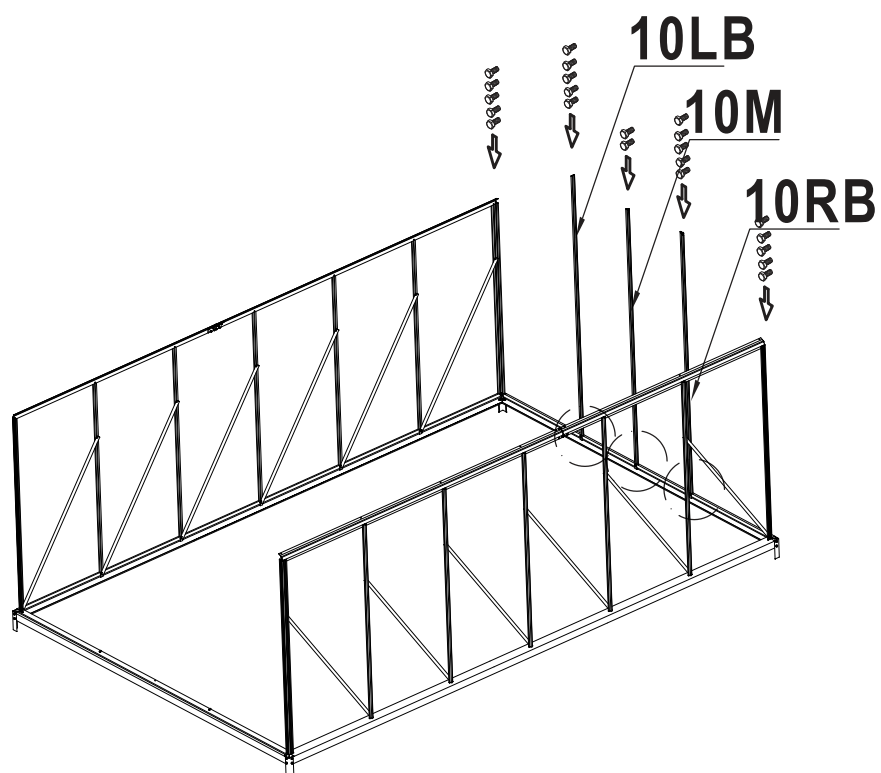

10LB/M/RB
5LB/RB


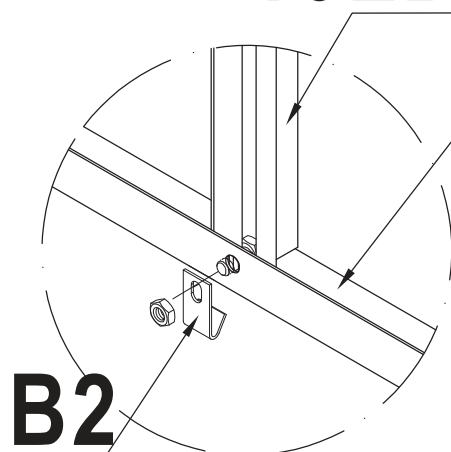


	10M	1
	10LB	1
	10RB	1
	B2	3
	F4	22
	F4	3

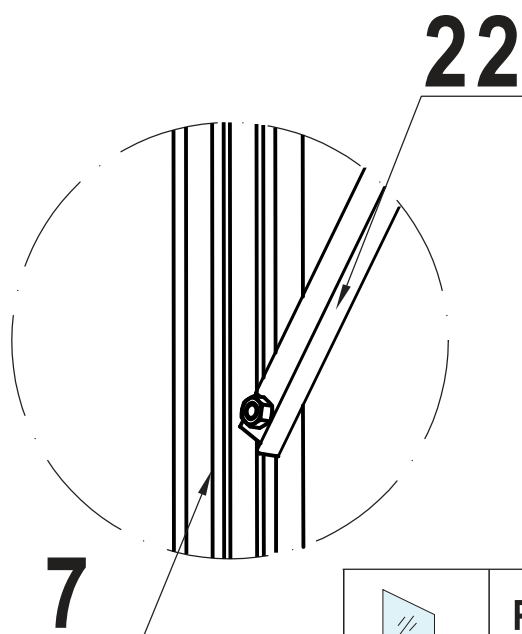
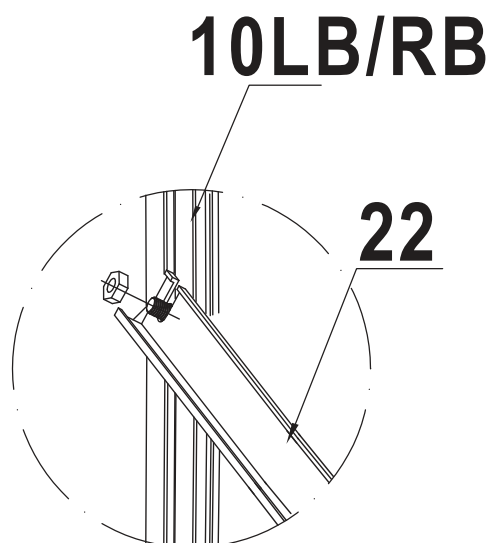
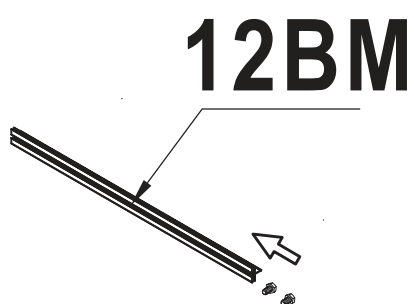
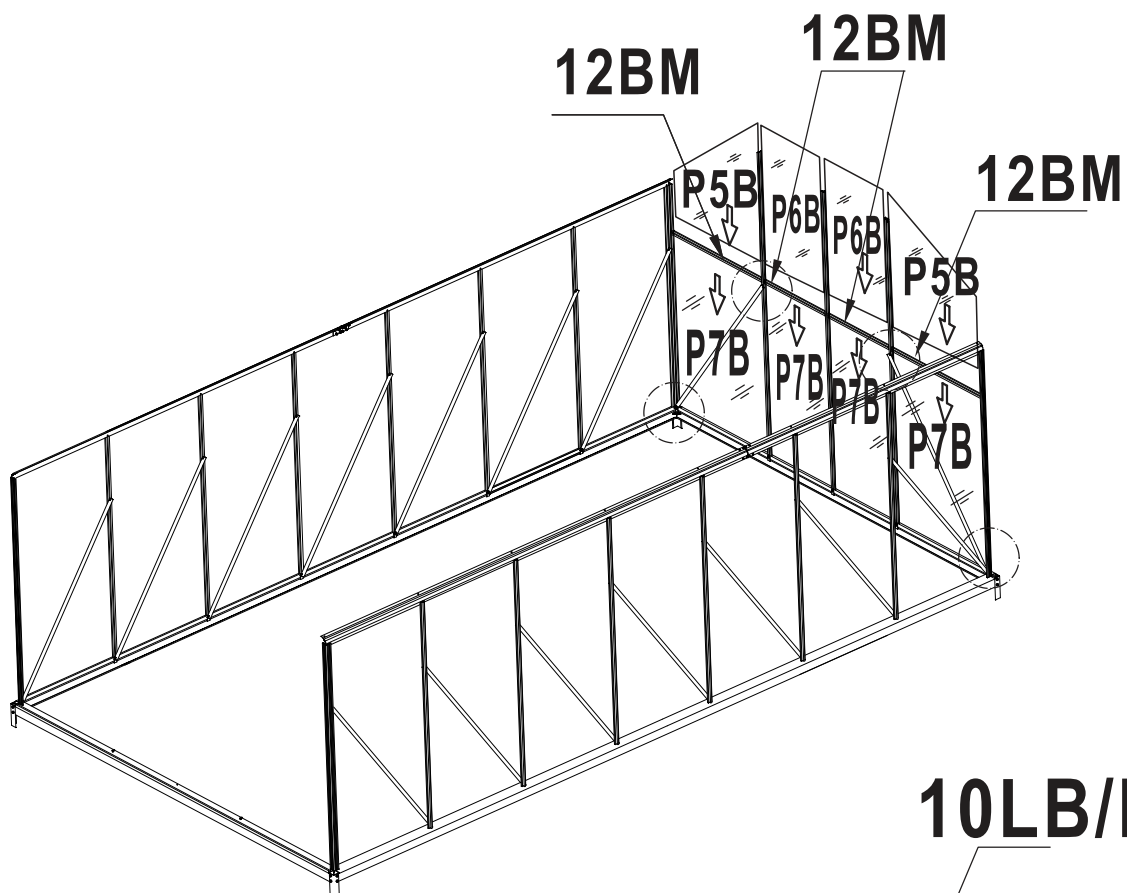


	P7B	4
	12BM	4
	22	2



	P5B	2		F4	8
	P6B	2		F4	4

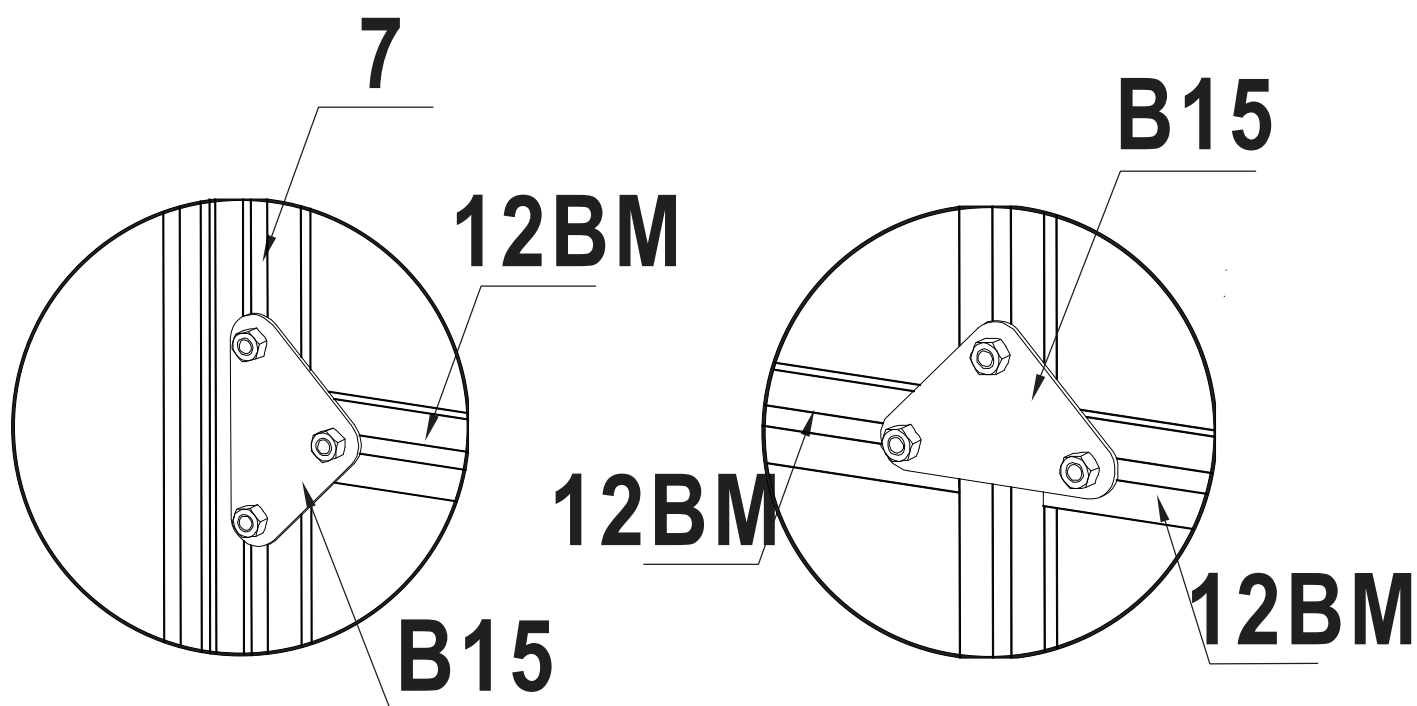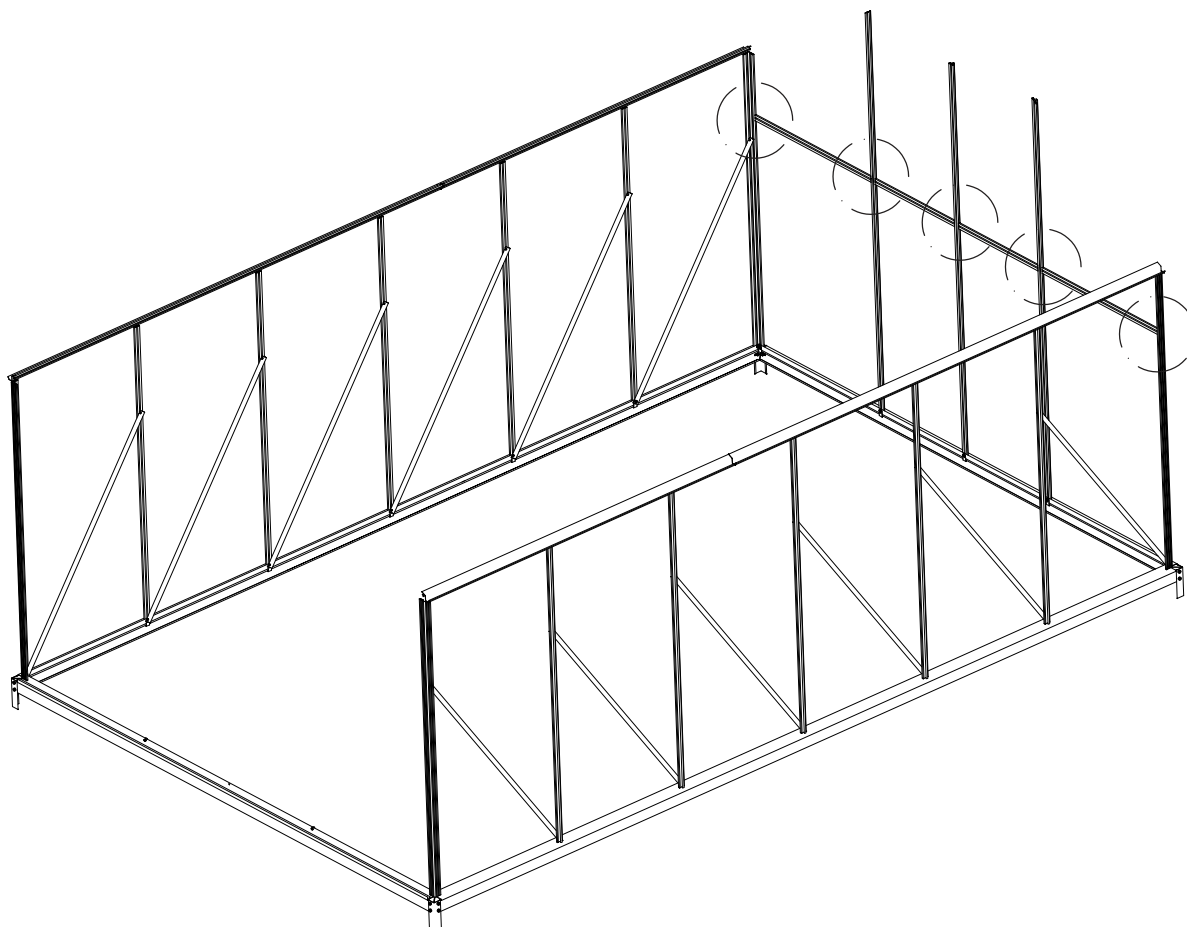





	B15	5
	F4	15

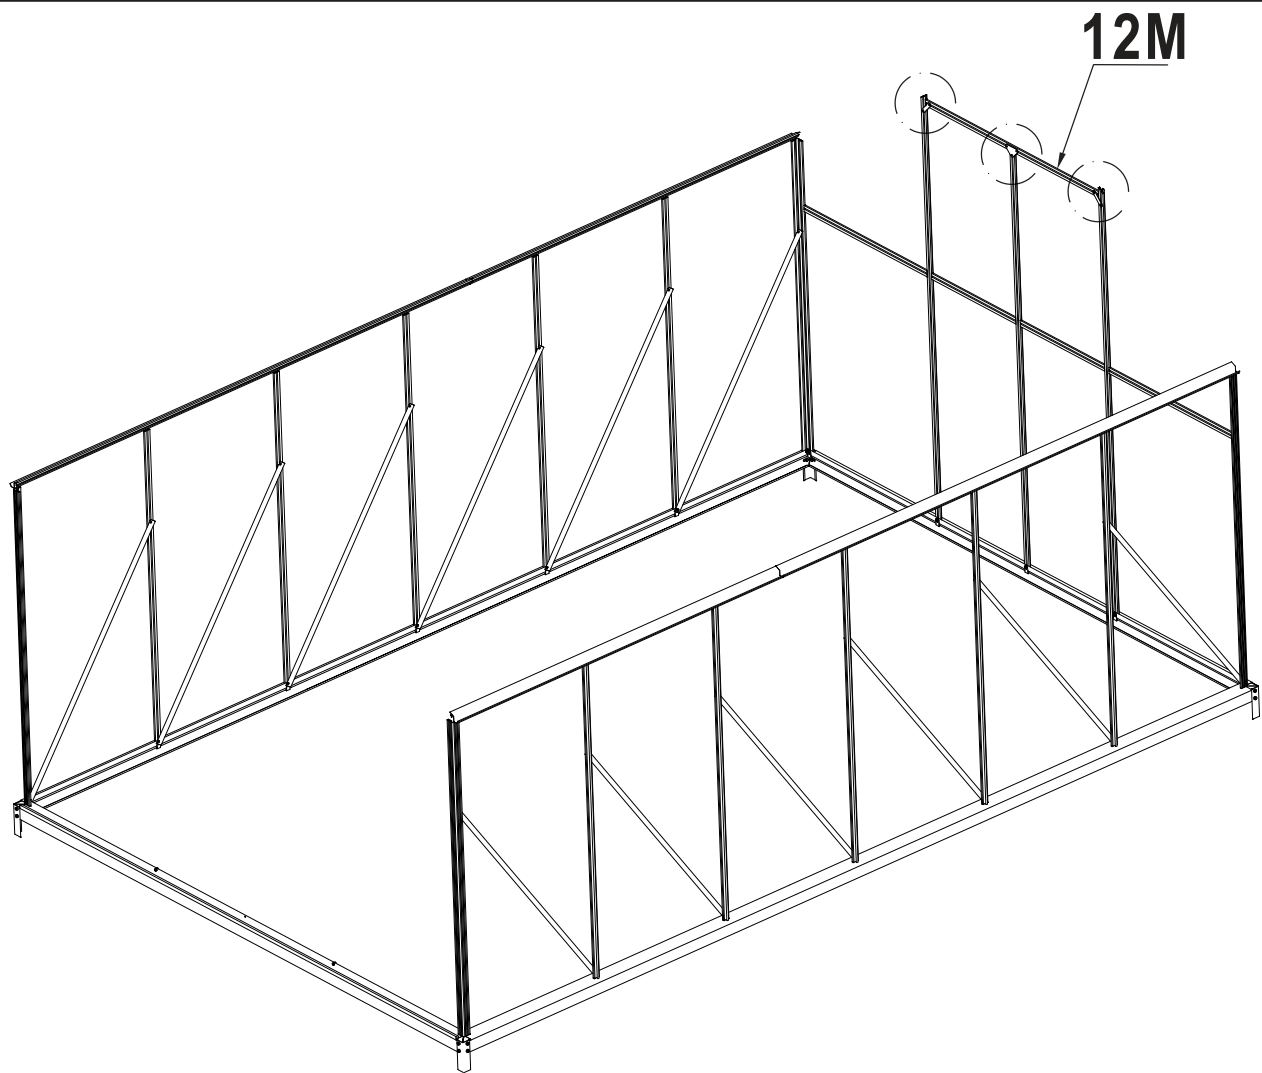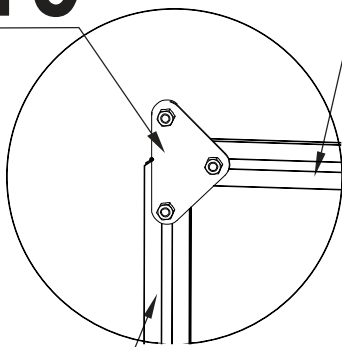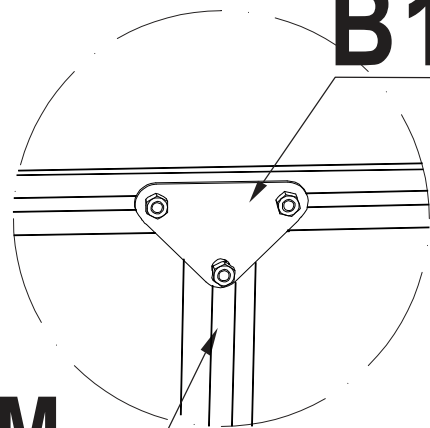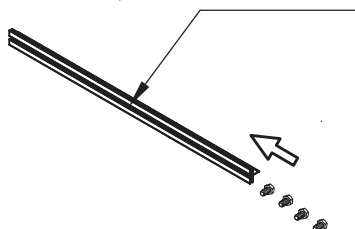**B15****12M****10LB/RB****B15****10M****12M**


	12M	1
	B15	3
	F4	4
	F4	3

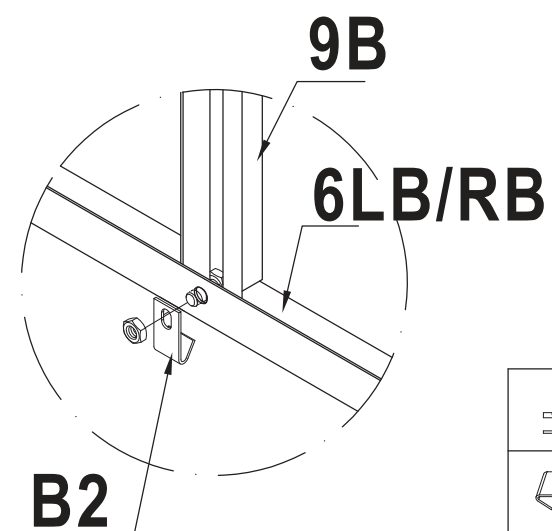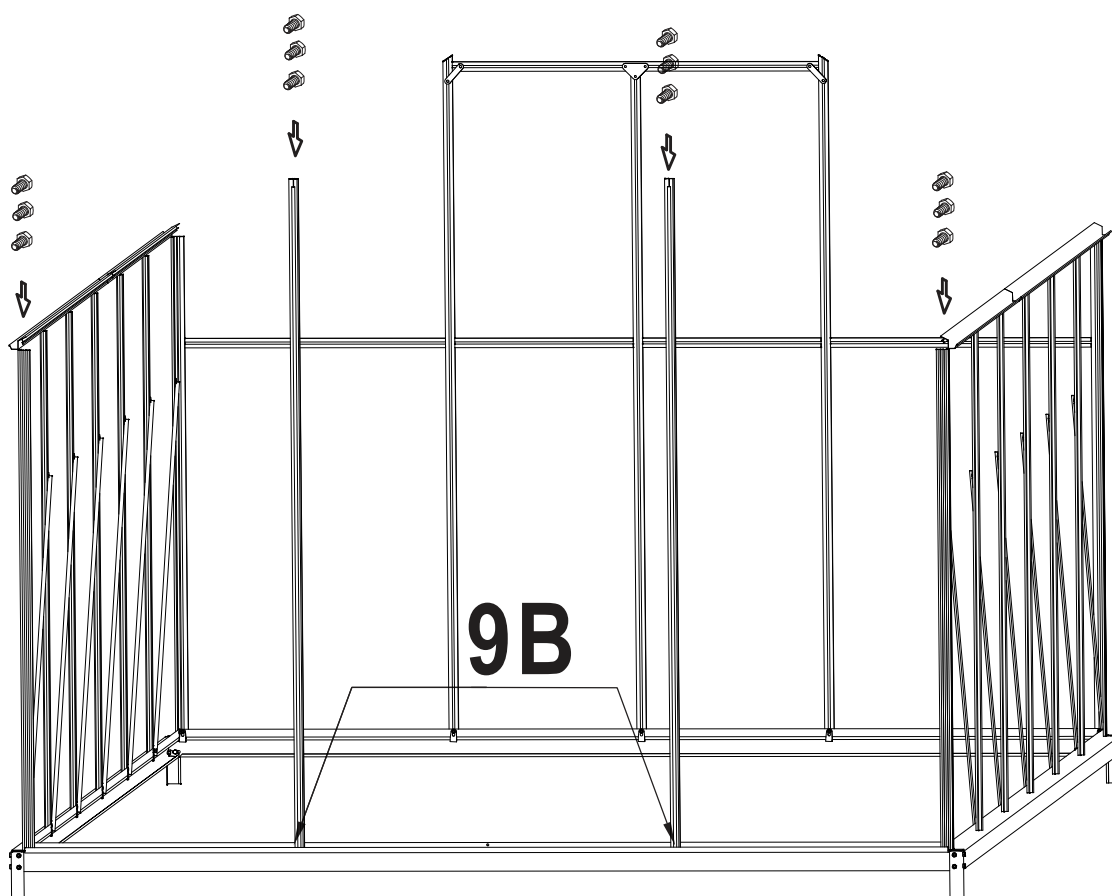

	9B	2
	B2	2
	F4	12
	F4	2

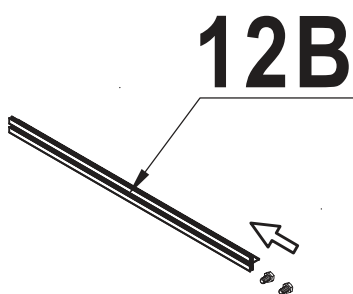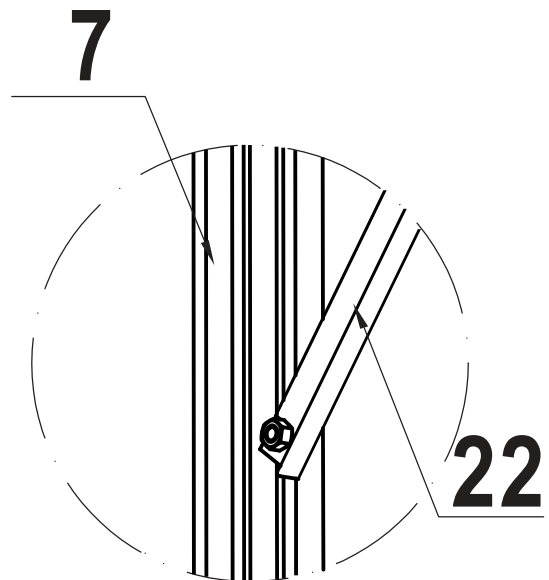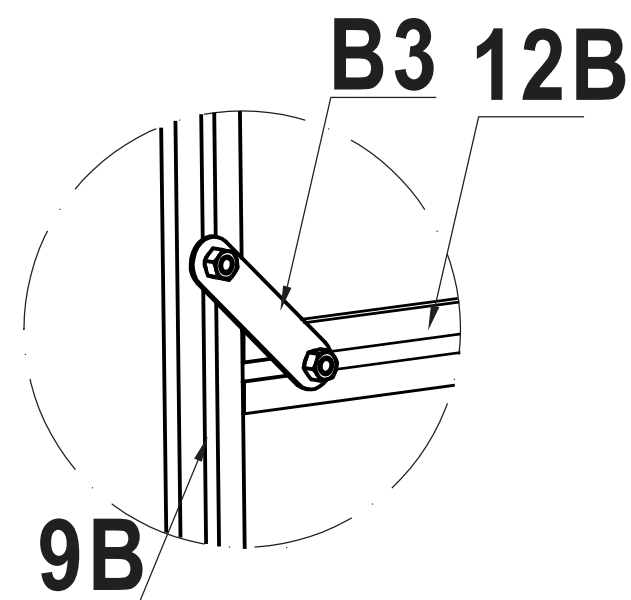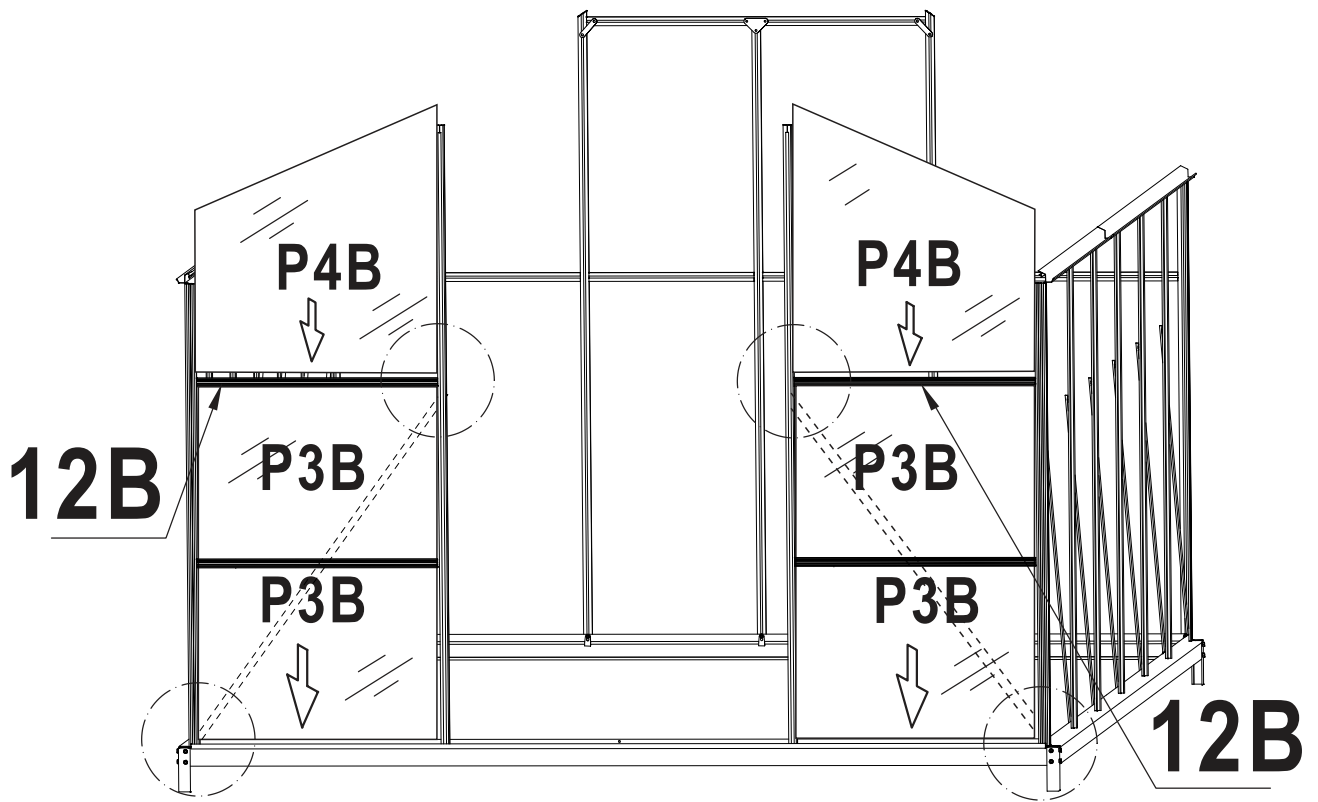





	B3	8		F4	8
	12B	4		F4	14
	22	2			
	P3B	4			
	P4B	2			

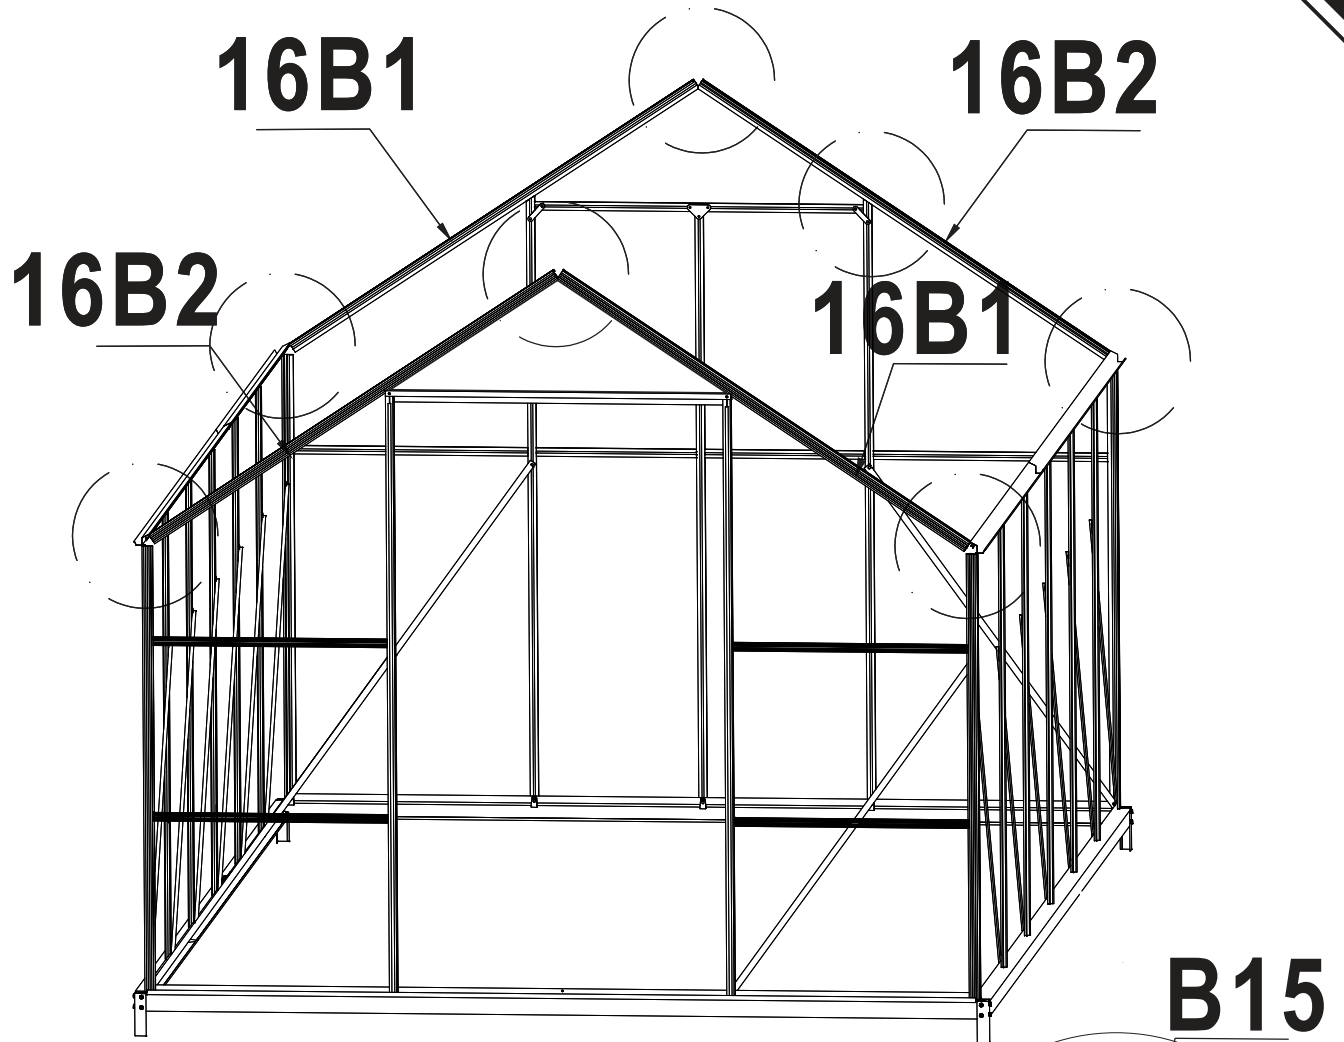



16B1/B2 8

16B1/B2




B6

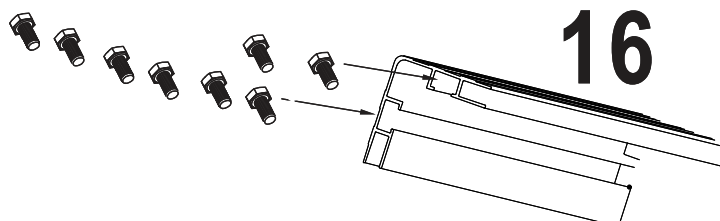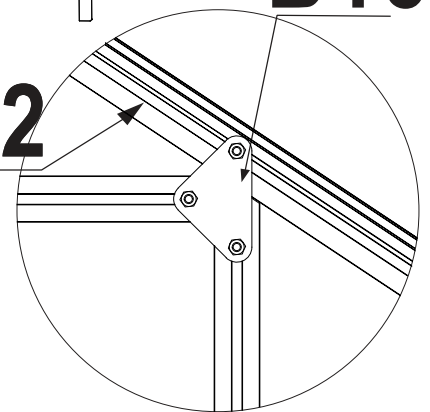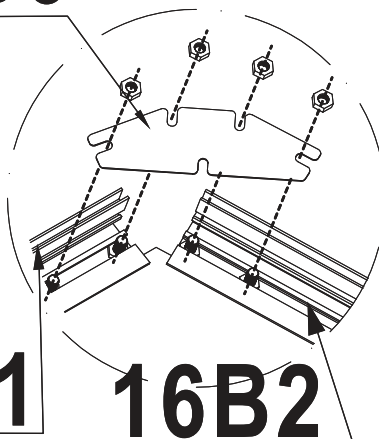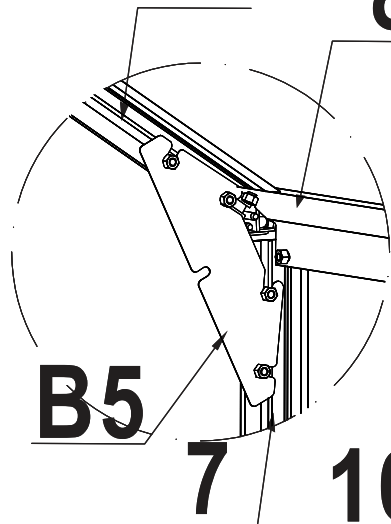






	16B2	2
	16B1	2
	B6	2
	B5	4
	F4	32
	F4	16

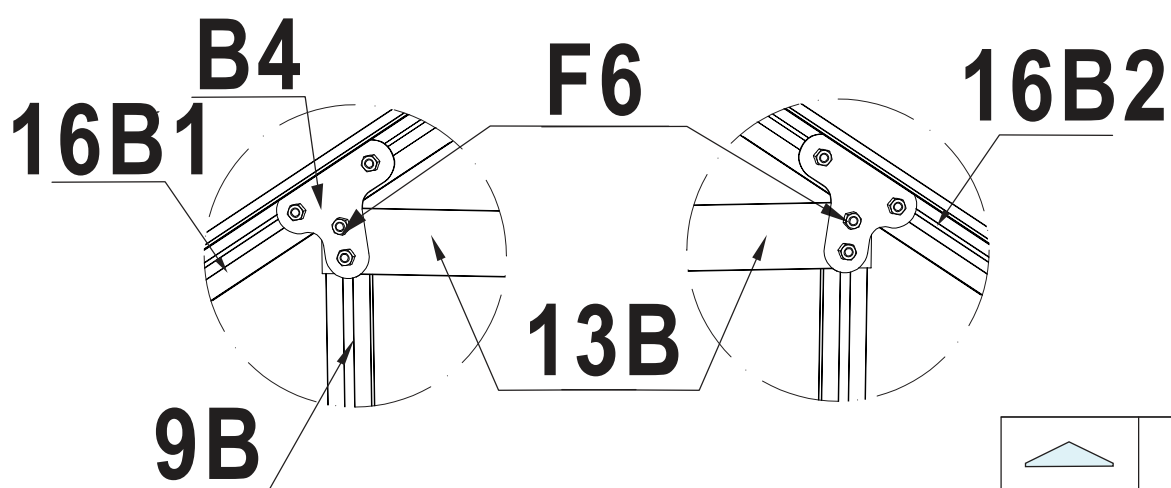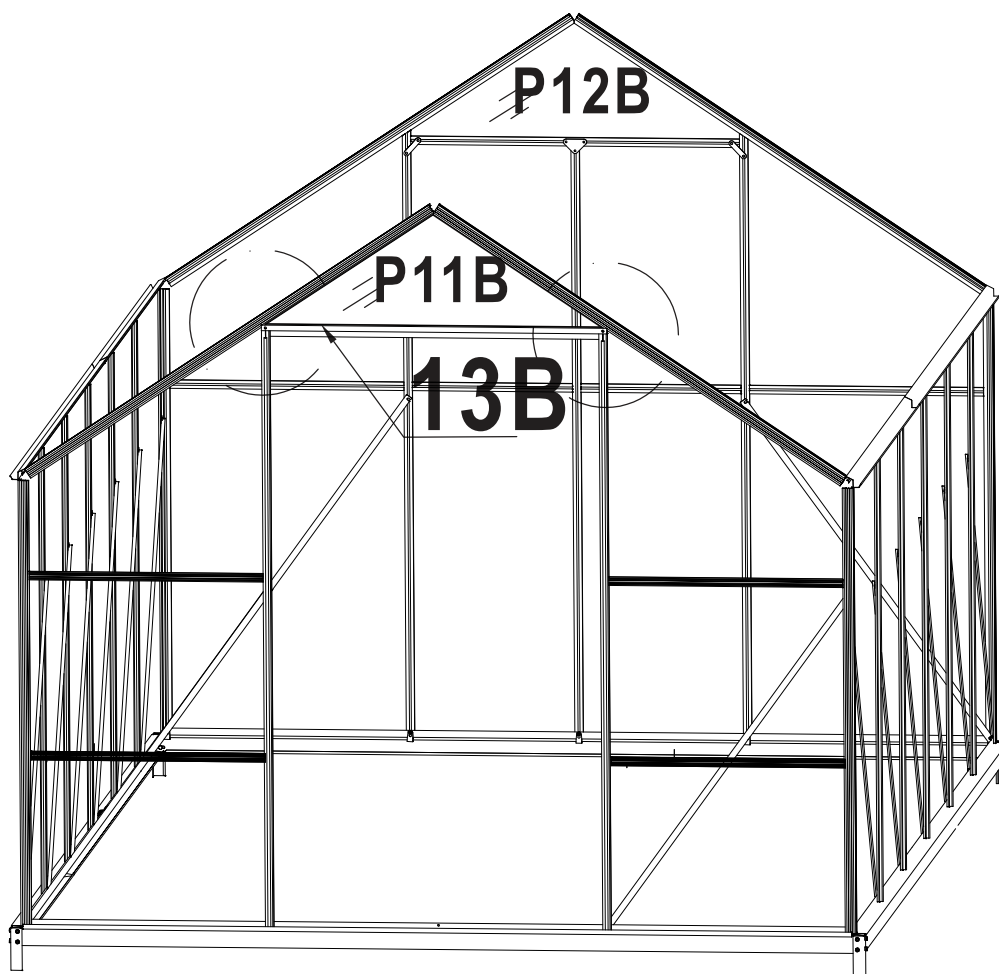



	P12B	1
	P11B	1
	F6	2
	B4	2
	13B	1
	F4	8

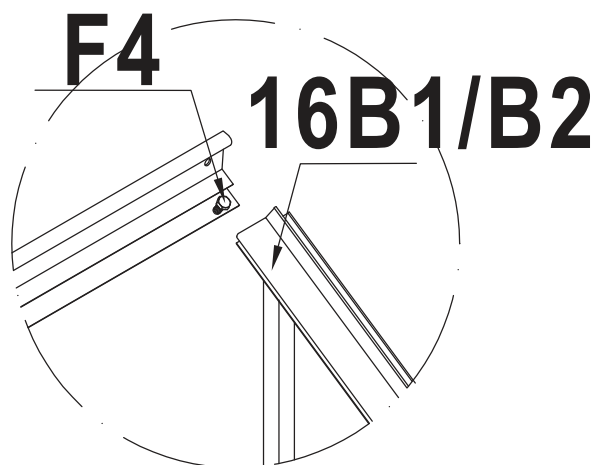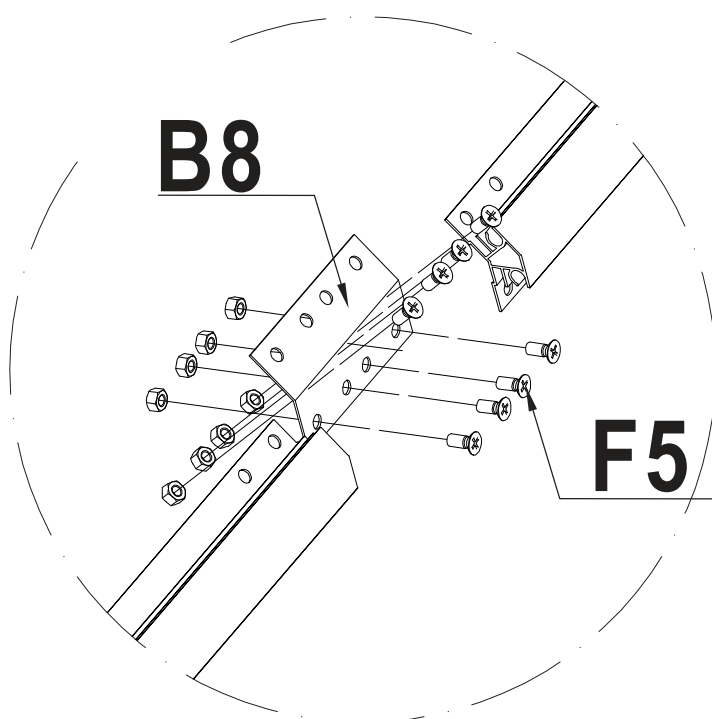
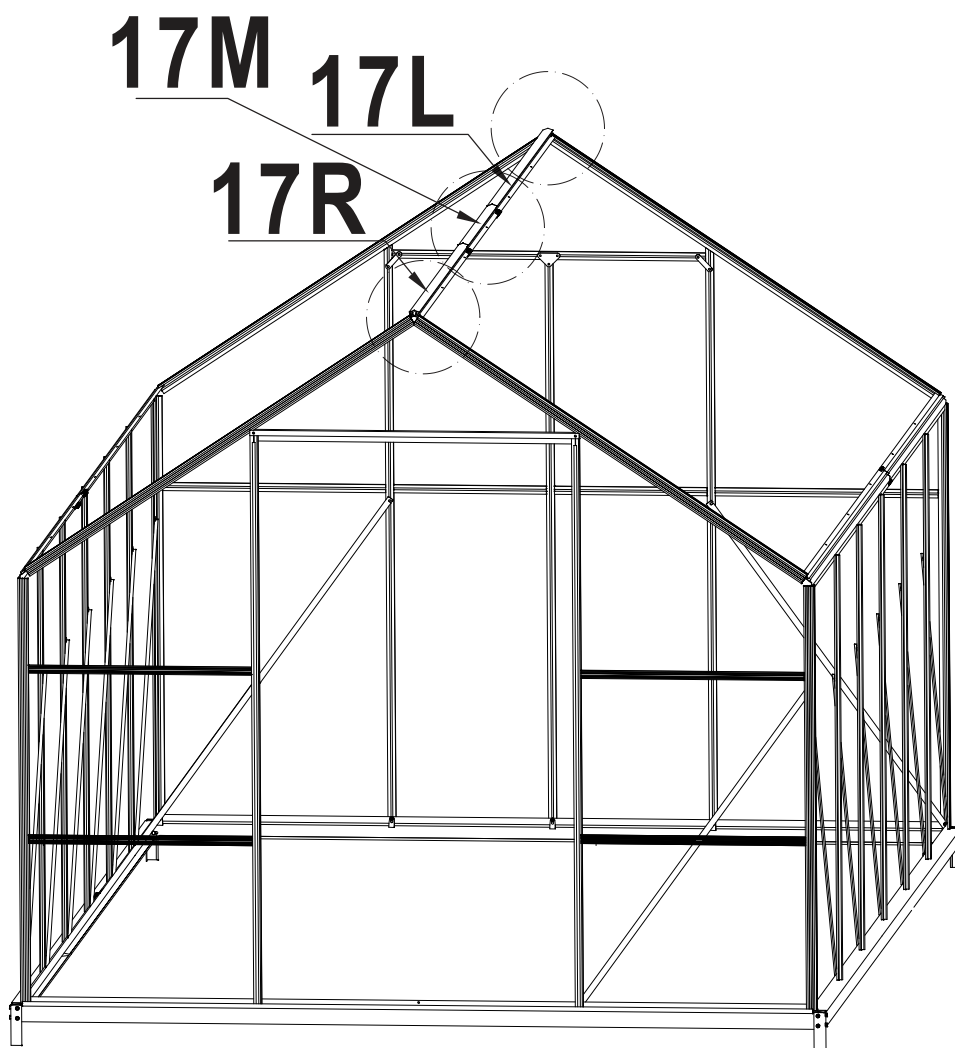




	B8	2
	17L	1
	17M	1
	17R	1
	F5	16
	F4	4

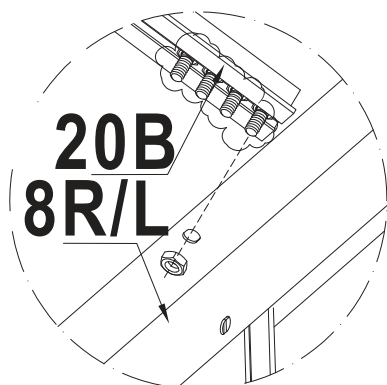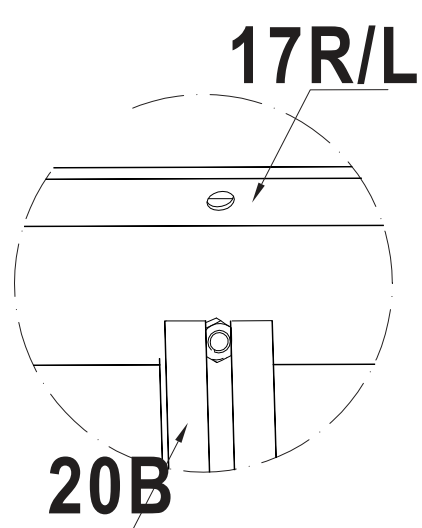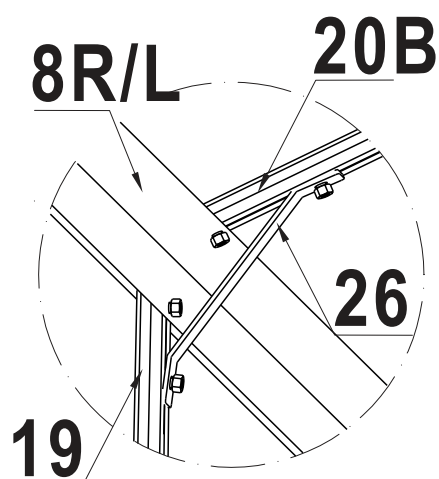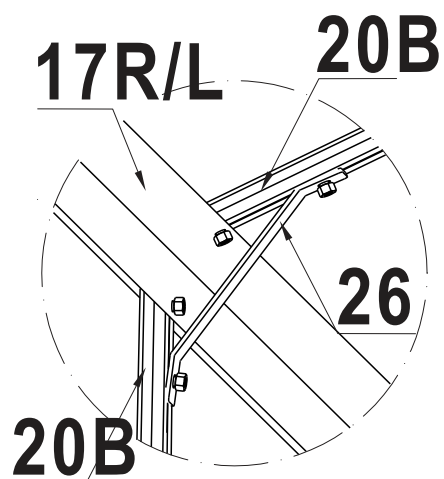
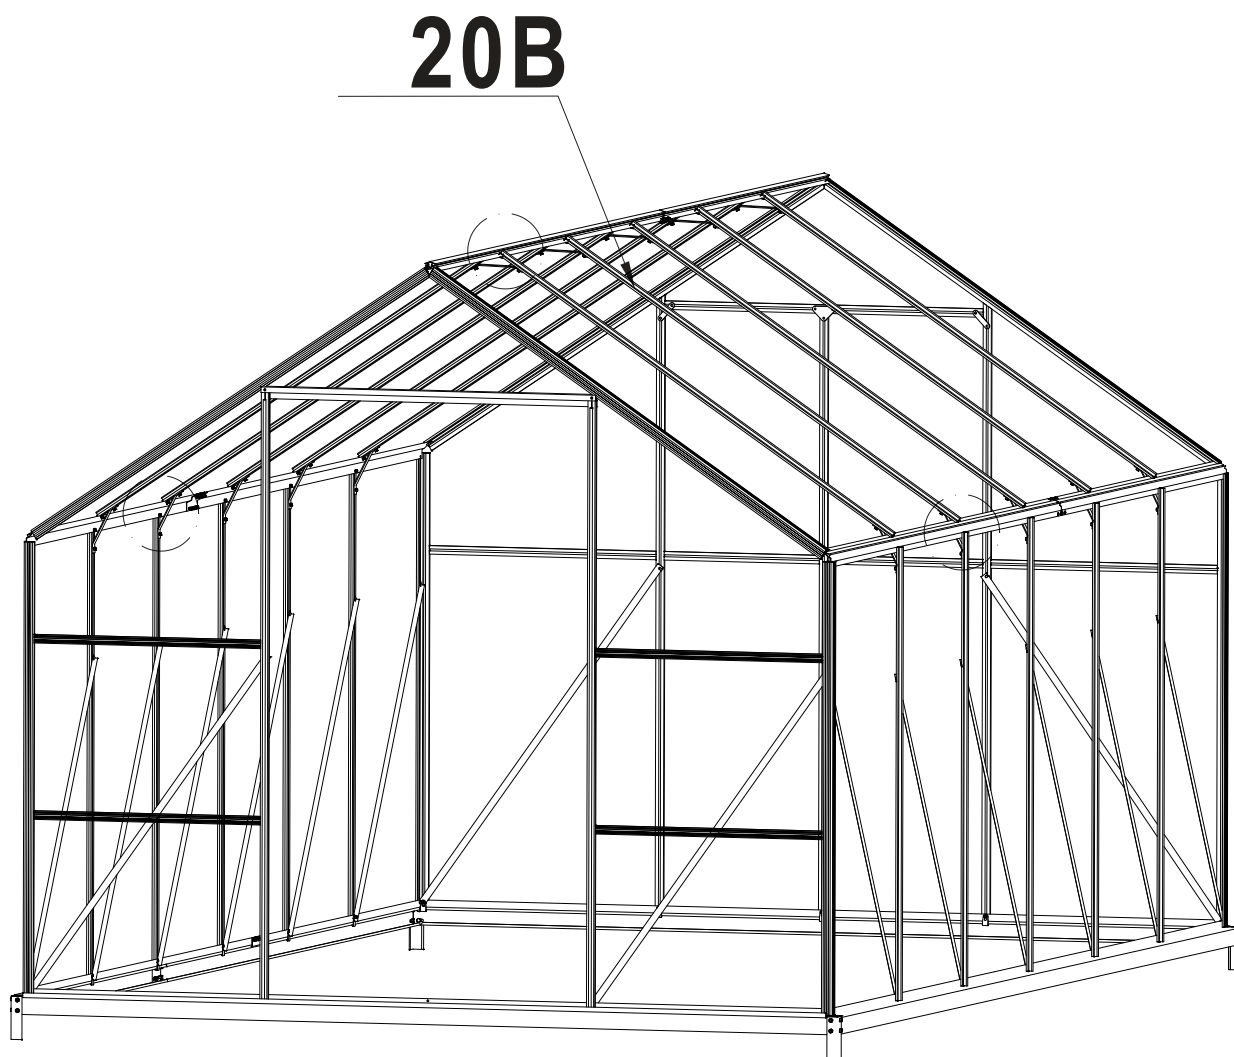


	26	15
	20B	10
	F4	44
	F4	50

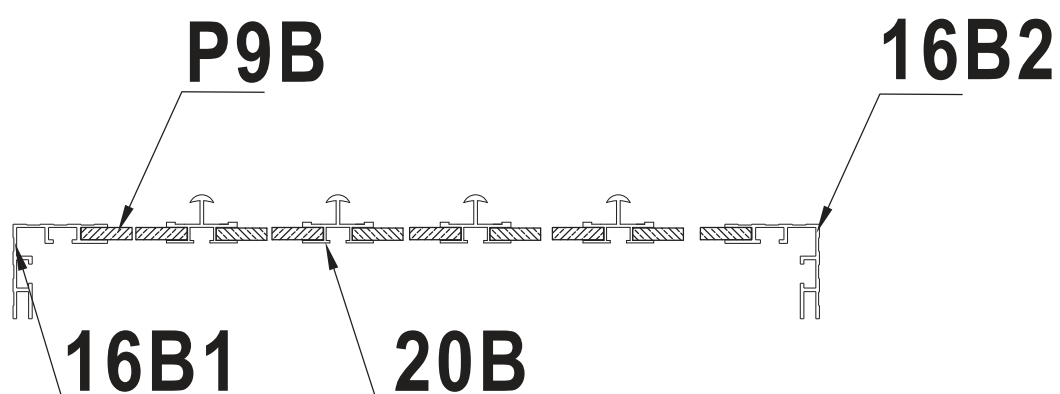
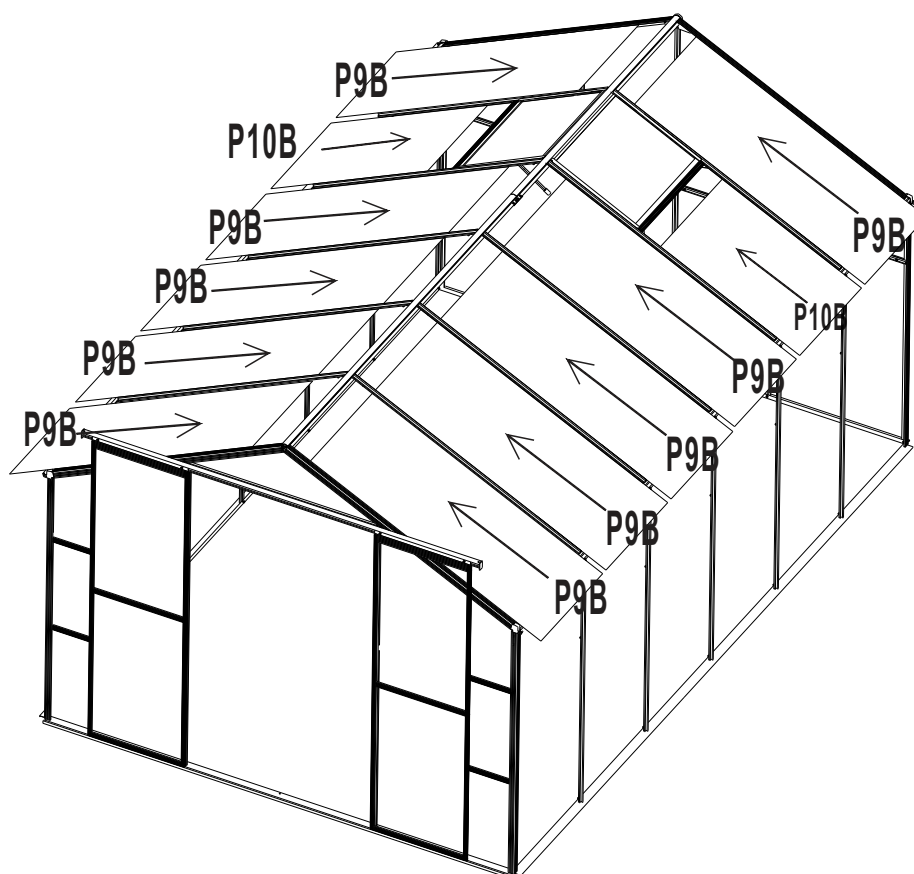





	P9B	10
	P10B	2

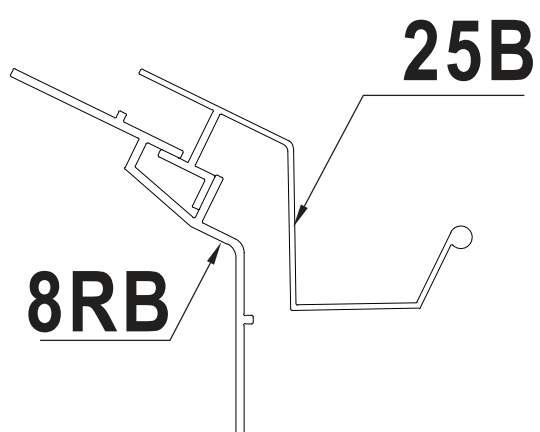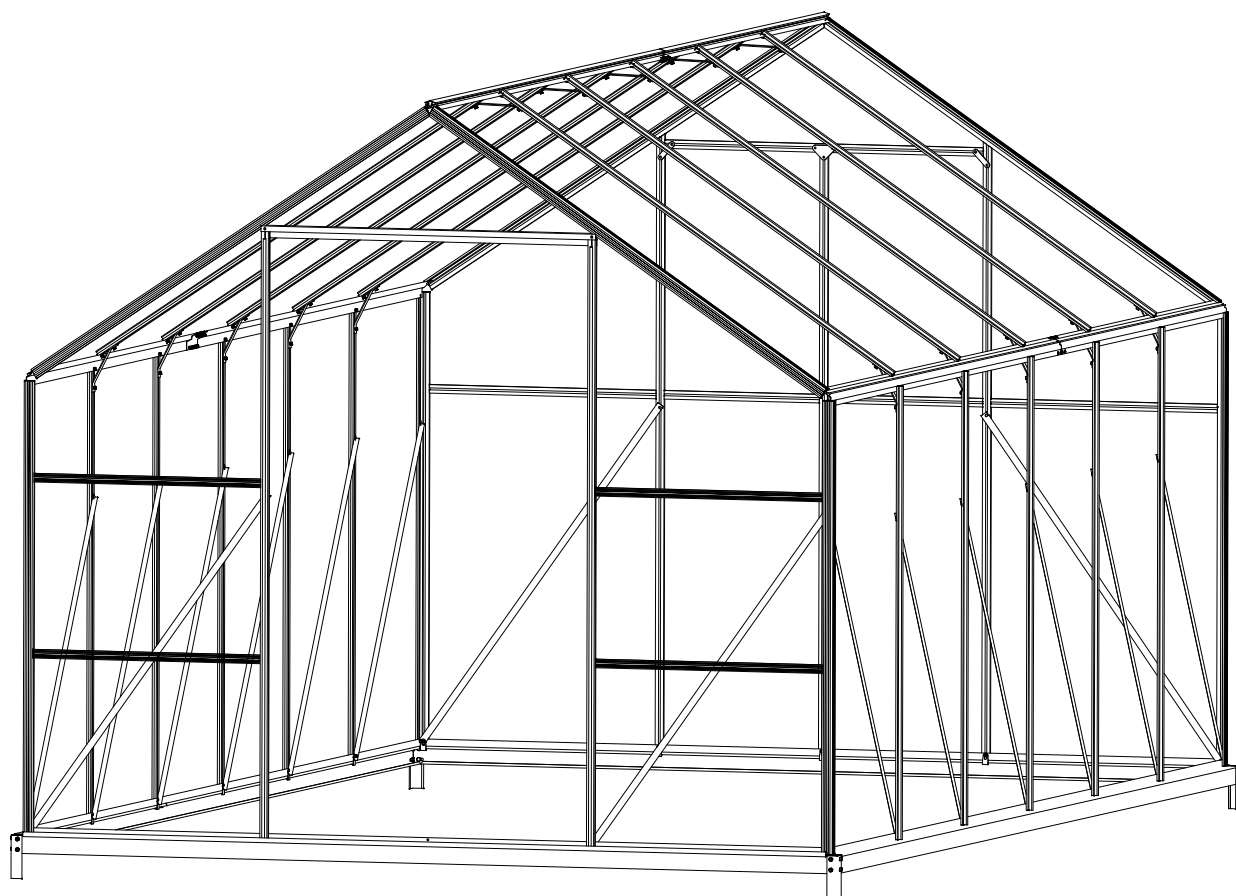


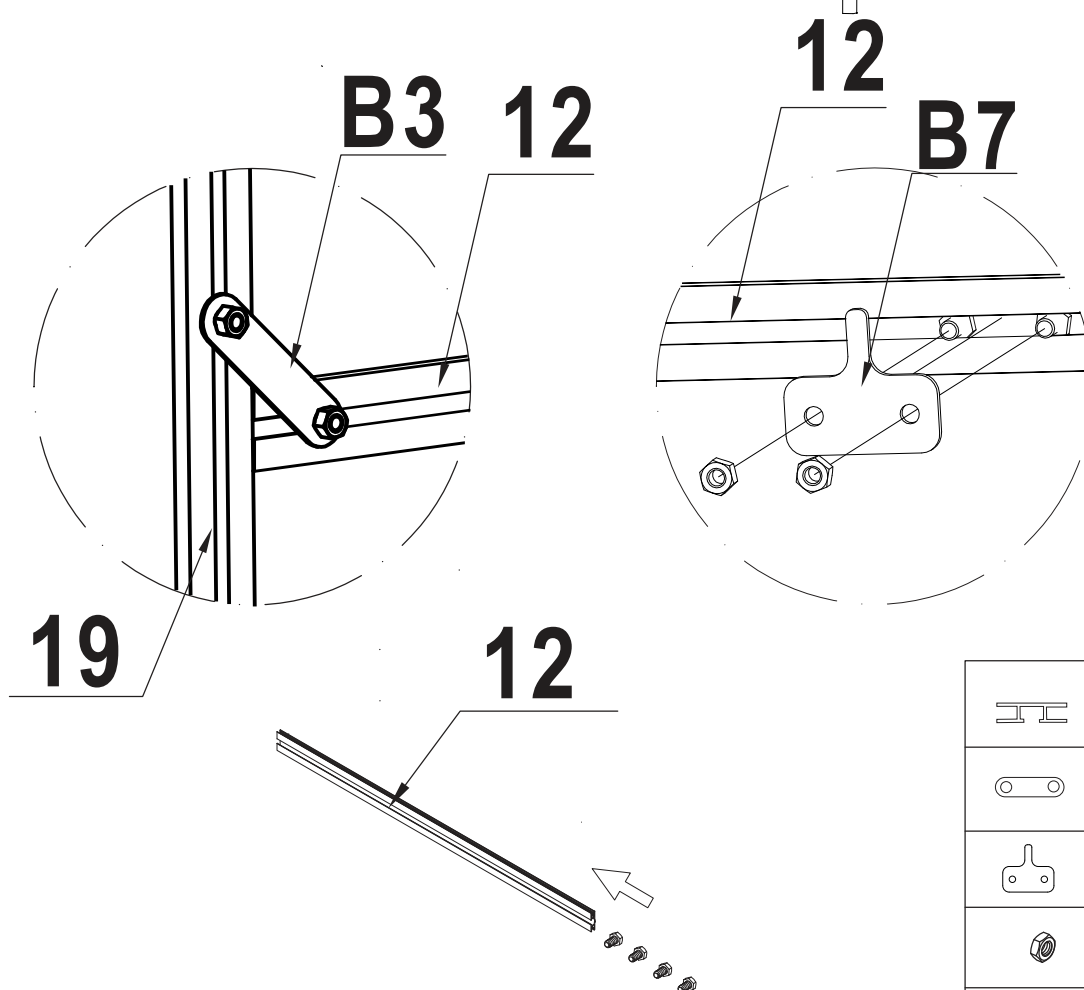
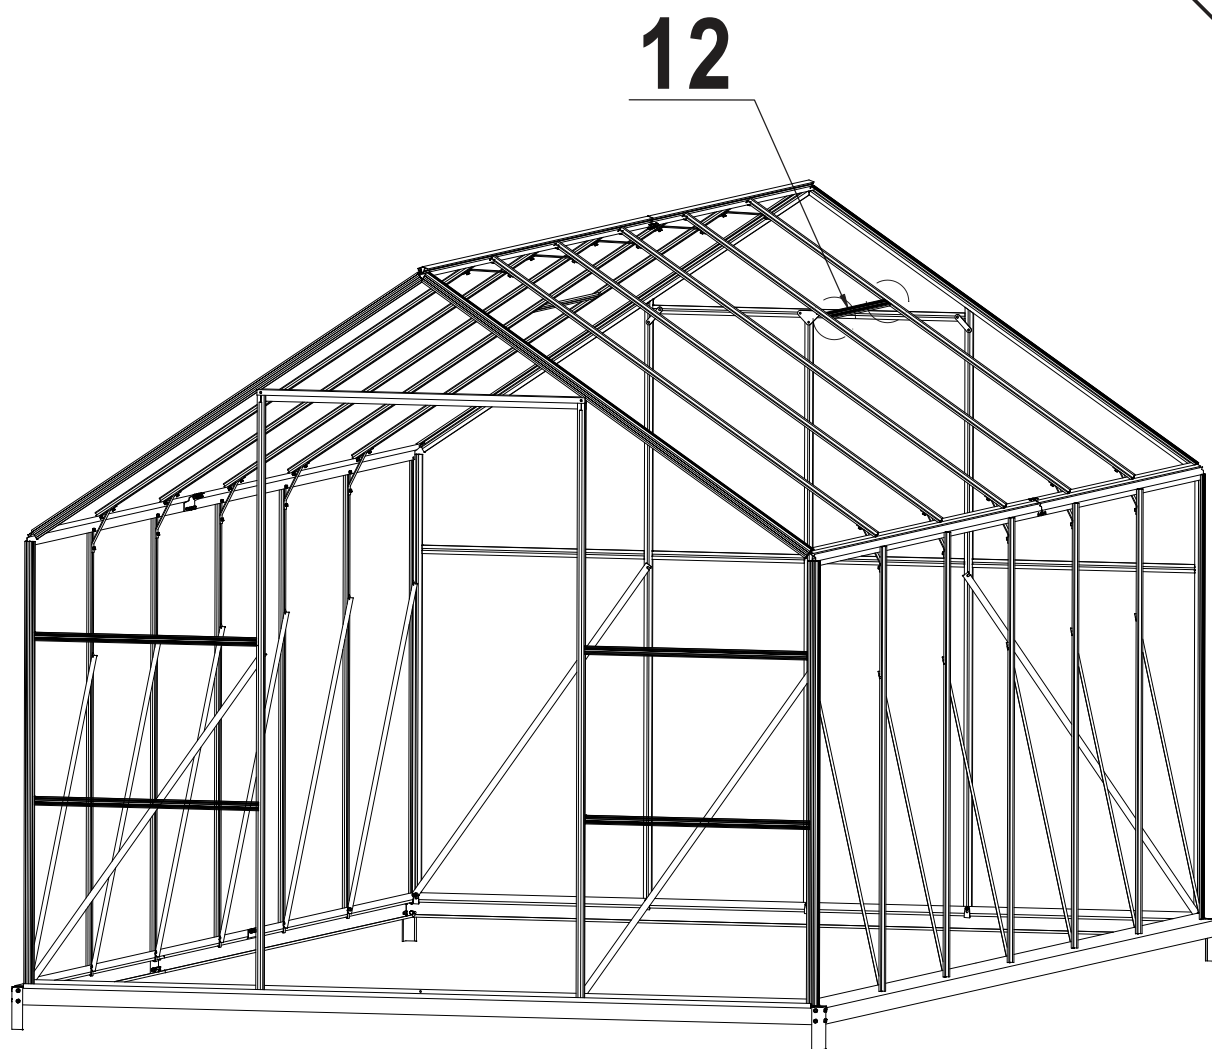


	12	2
	B3	4
	B7	2
	F4	4
	F4	8

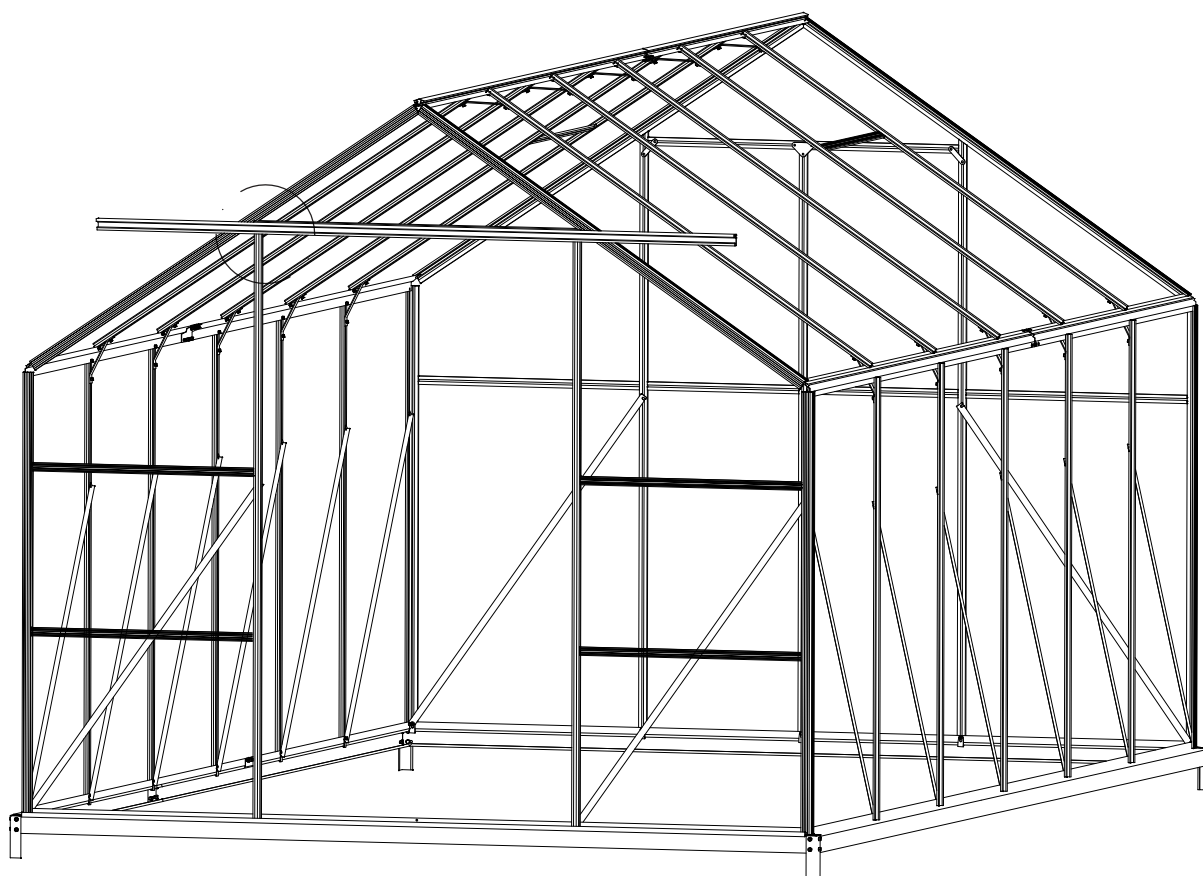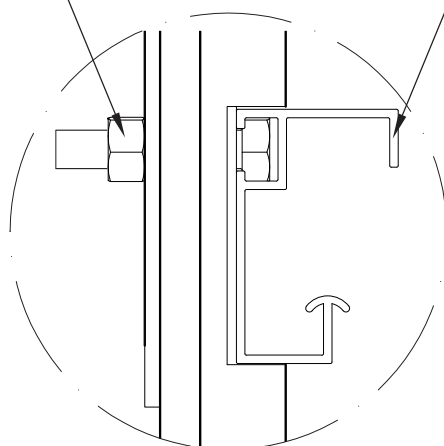**F6****18B****18B****1**

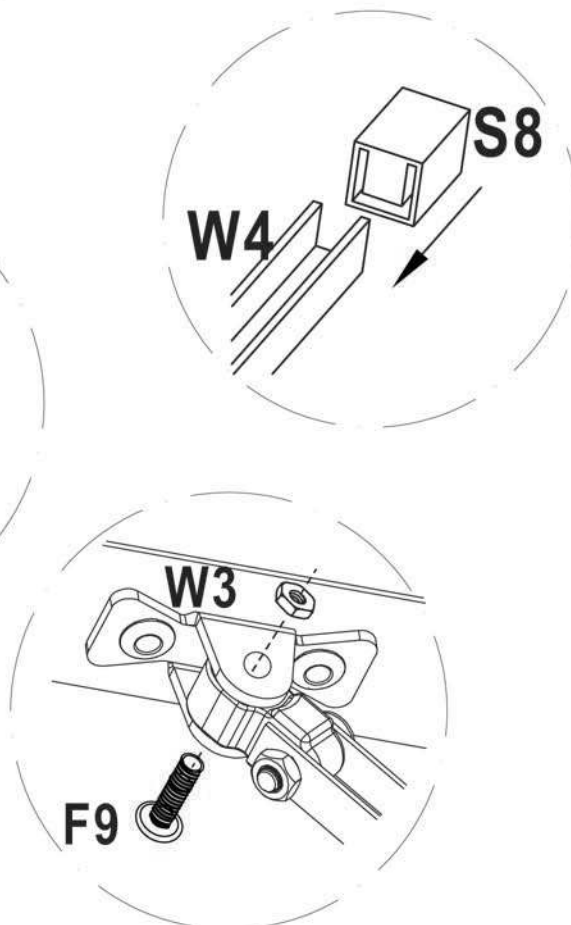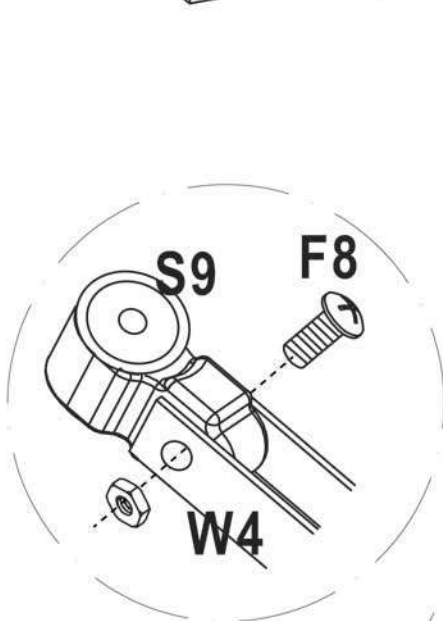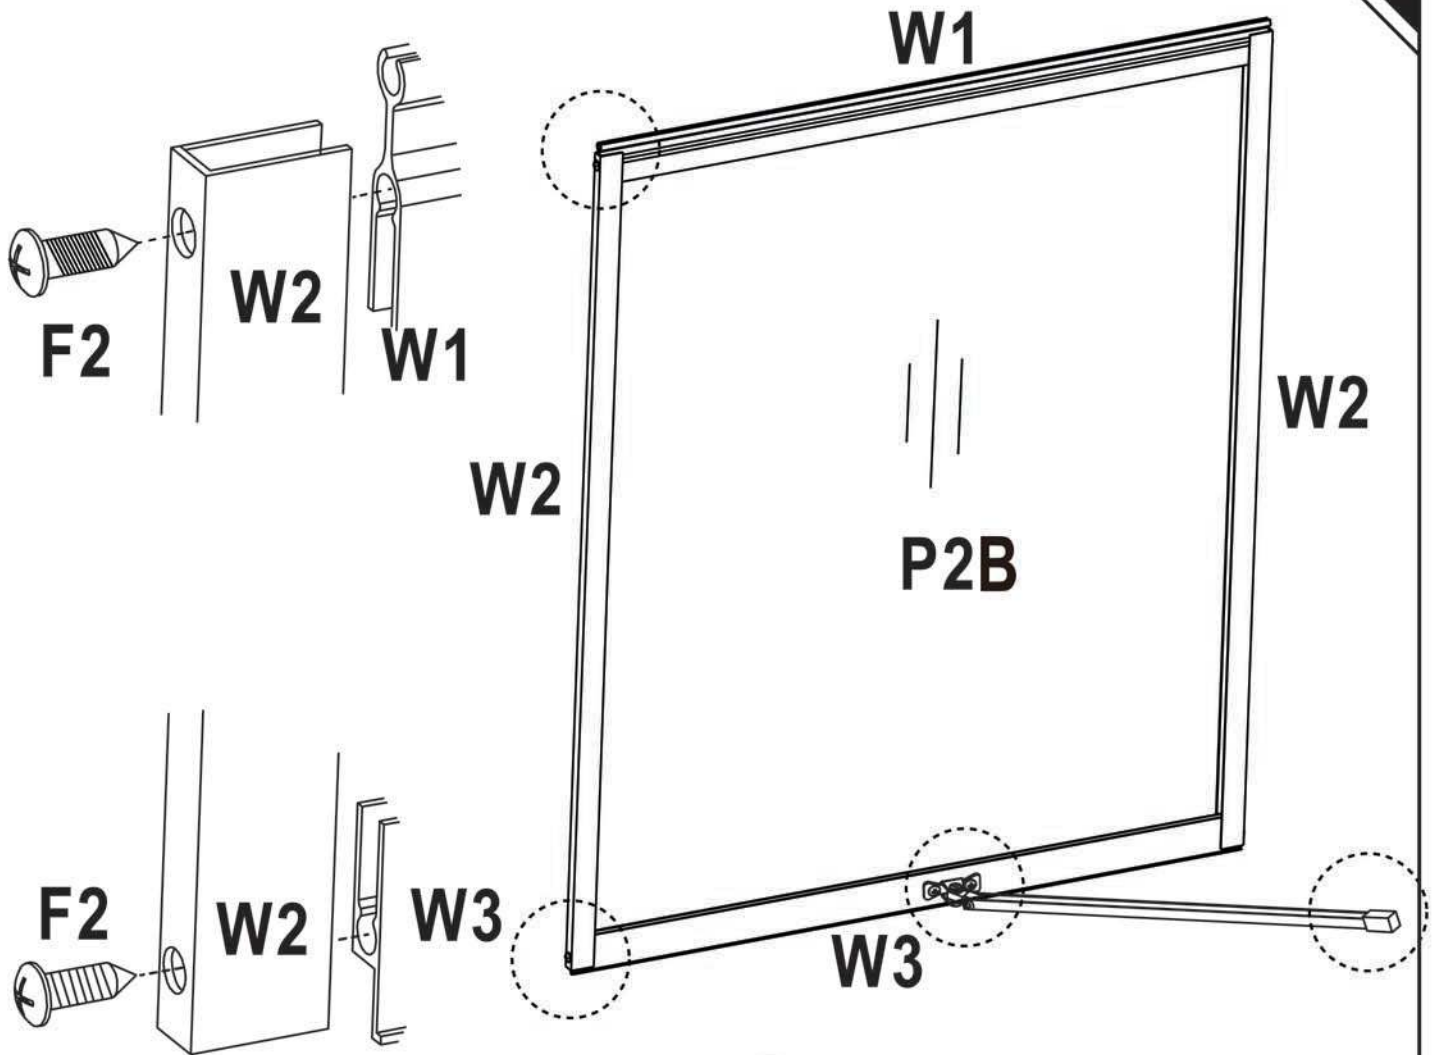

	P2B	2
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

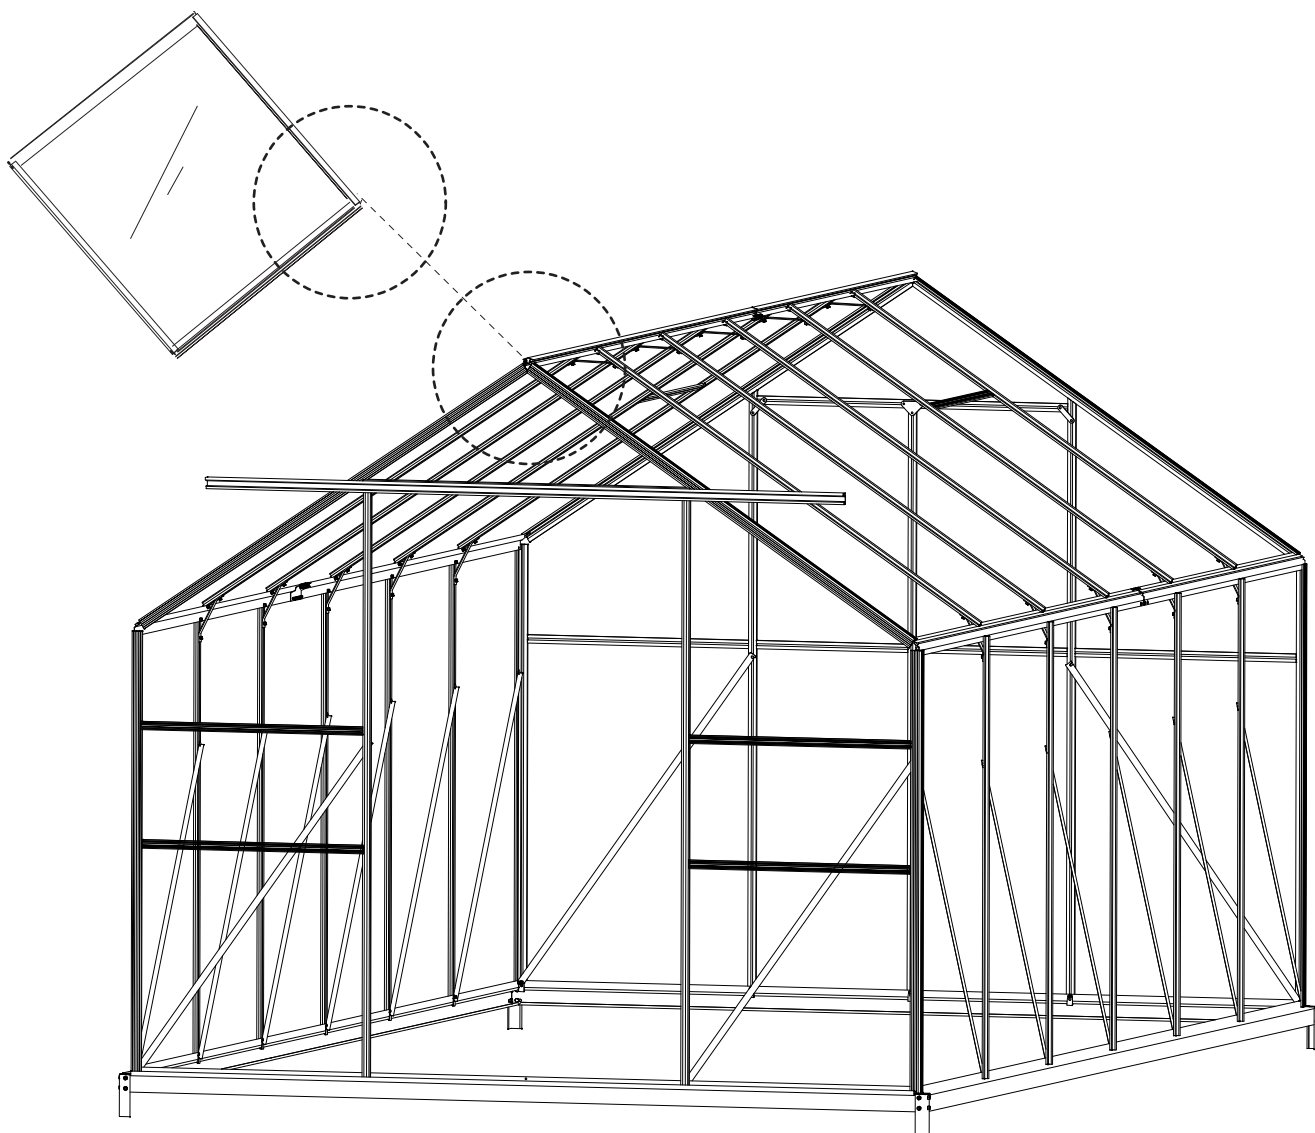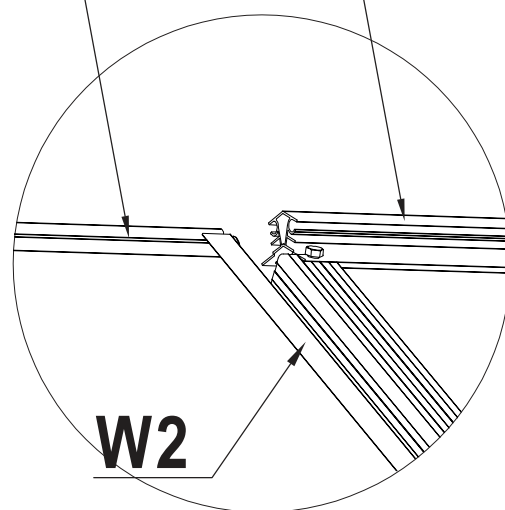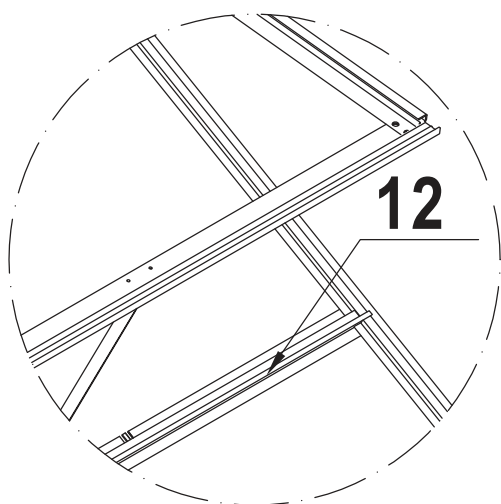**W1****17R**

Porte

D2B

D2B

F1

D1B

D1B

P1B

D4B

D3B

D3B

F1


D1B



P1B


D3B

D3B


F1 D1B

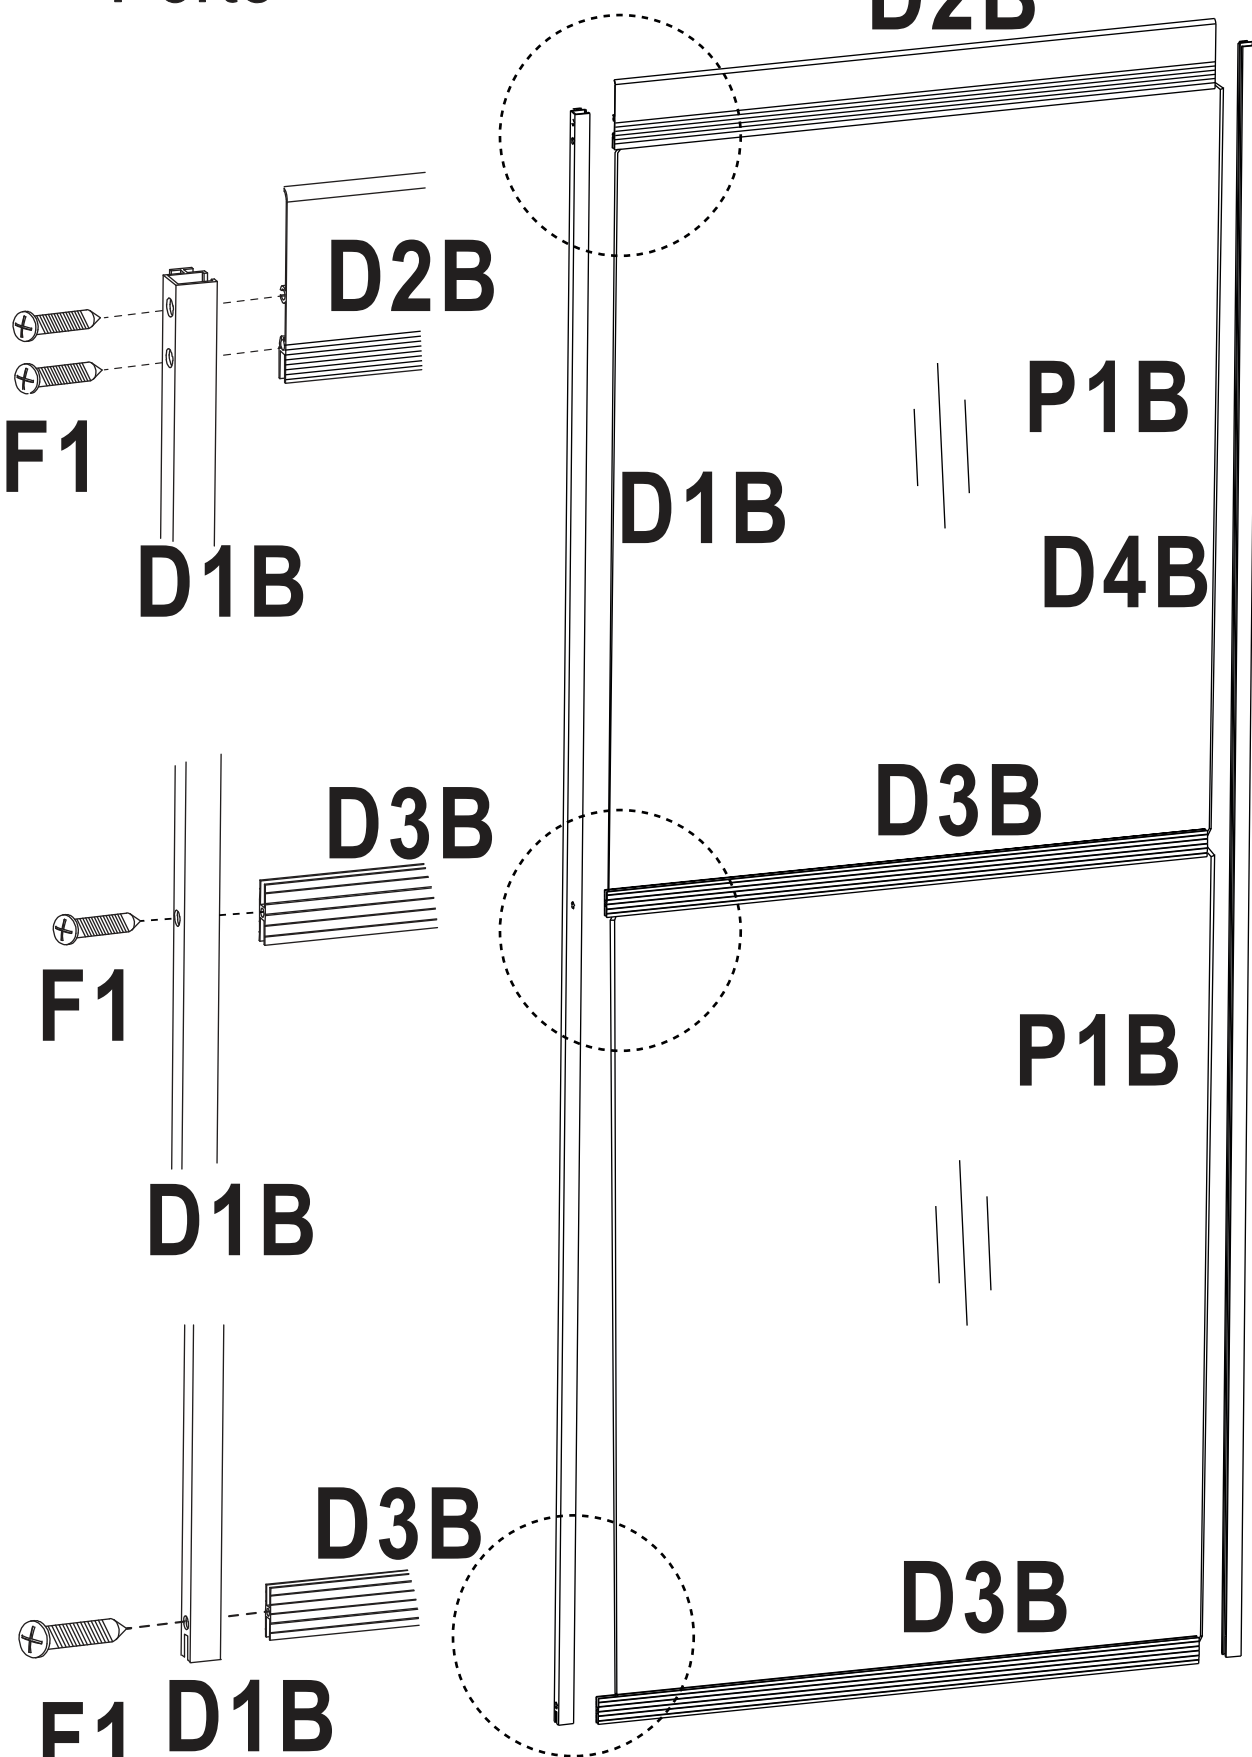

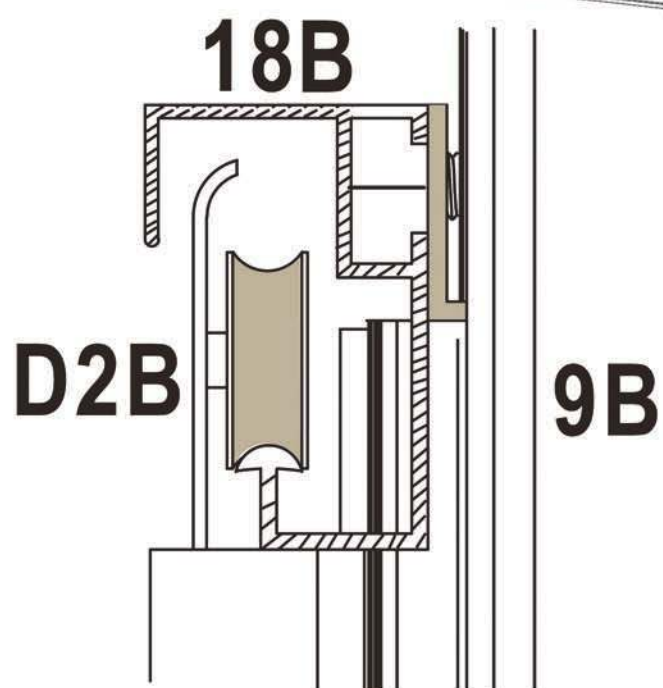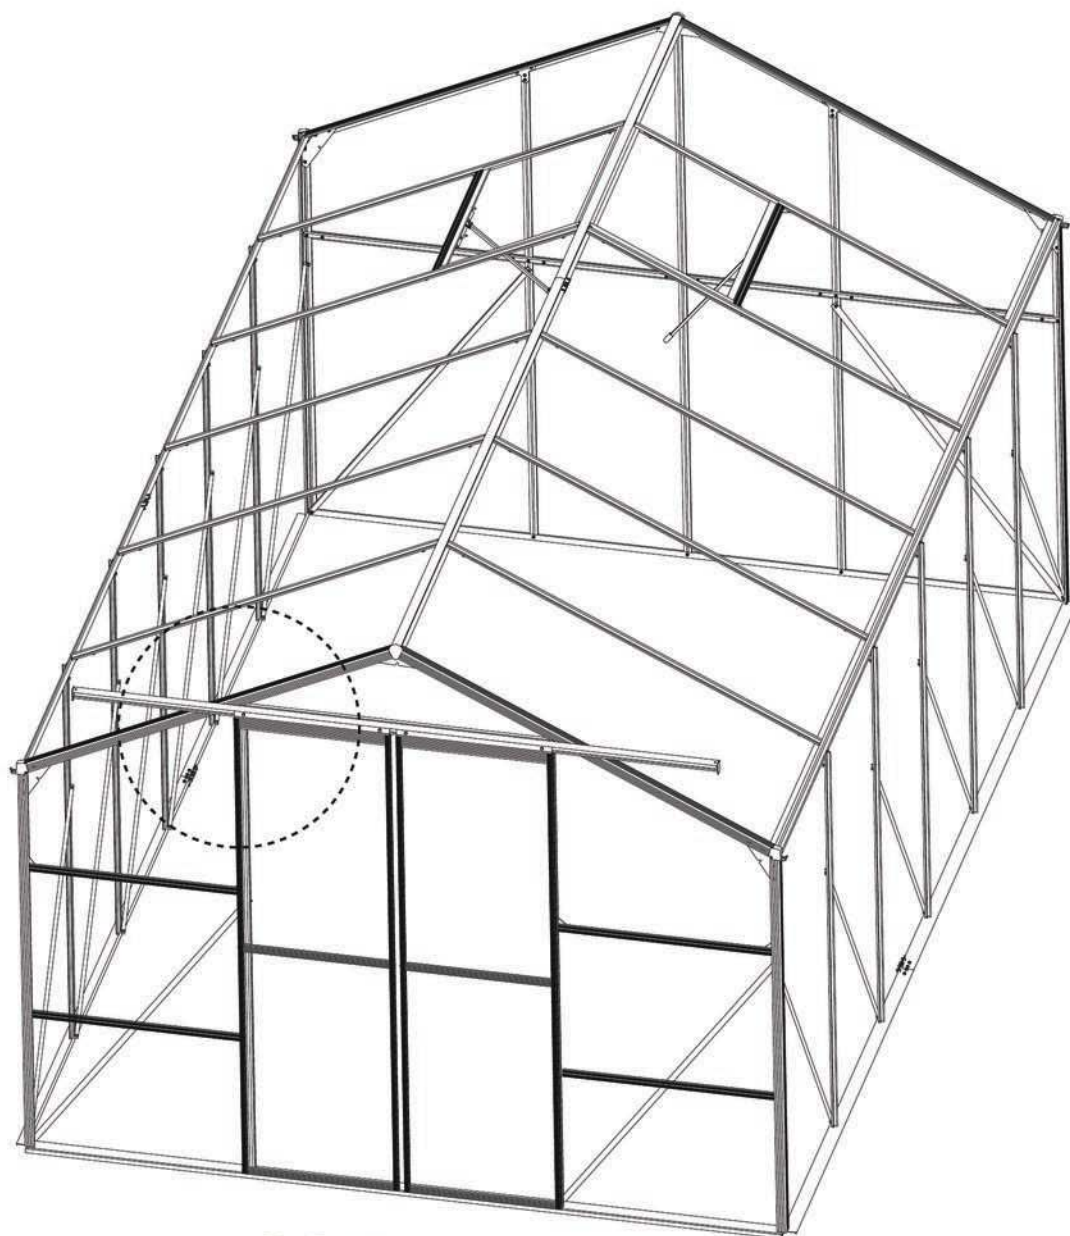

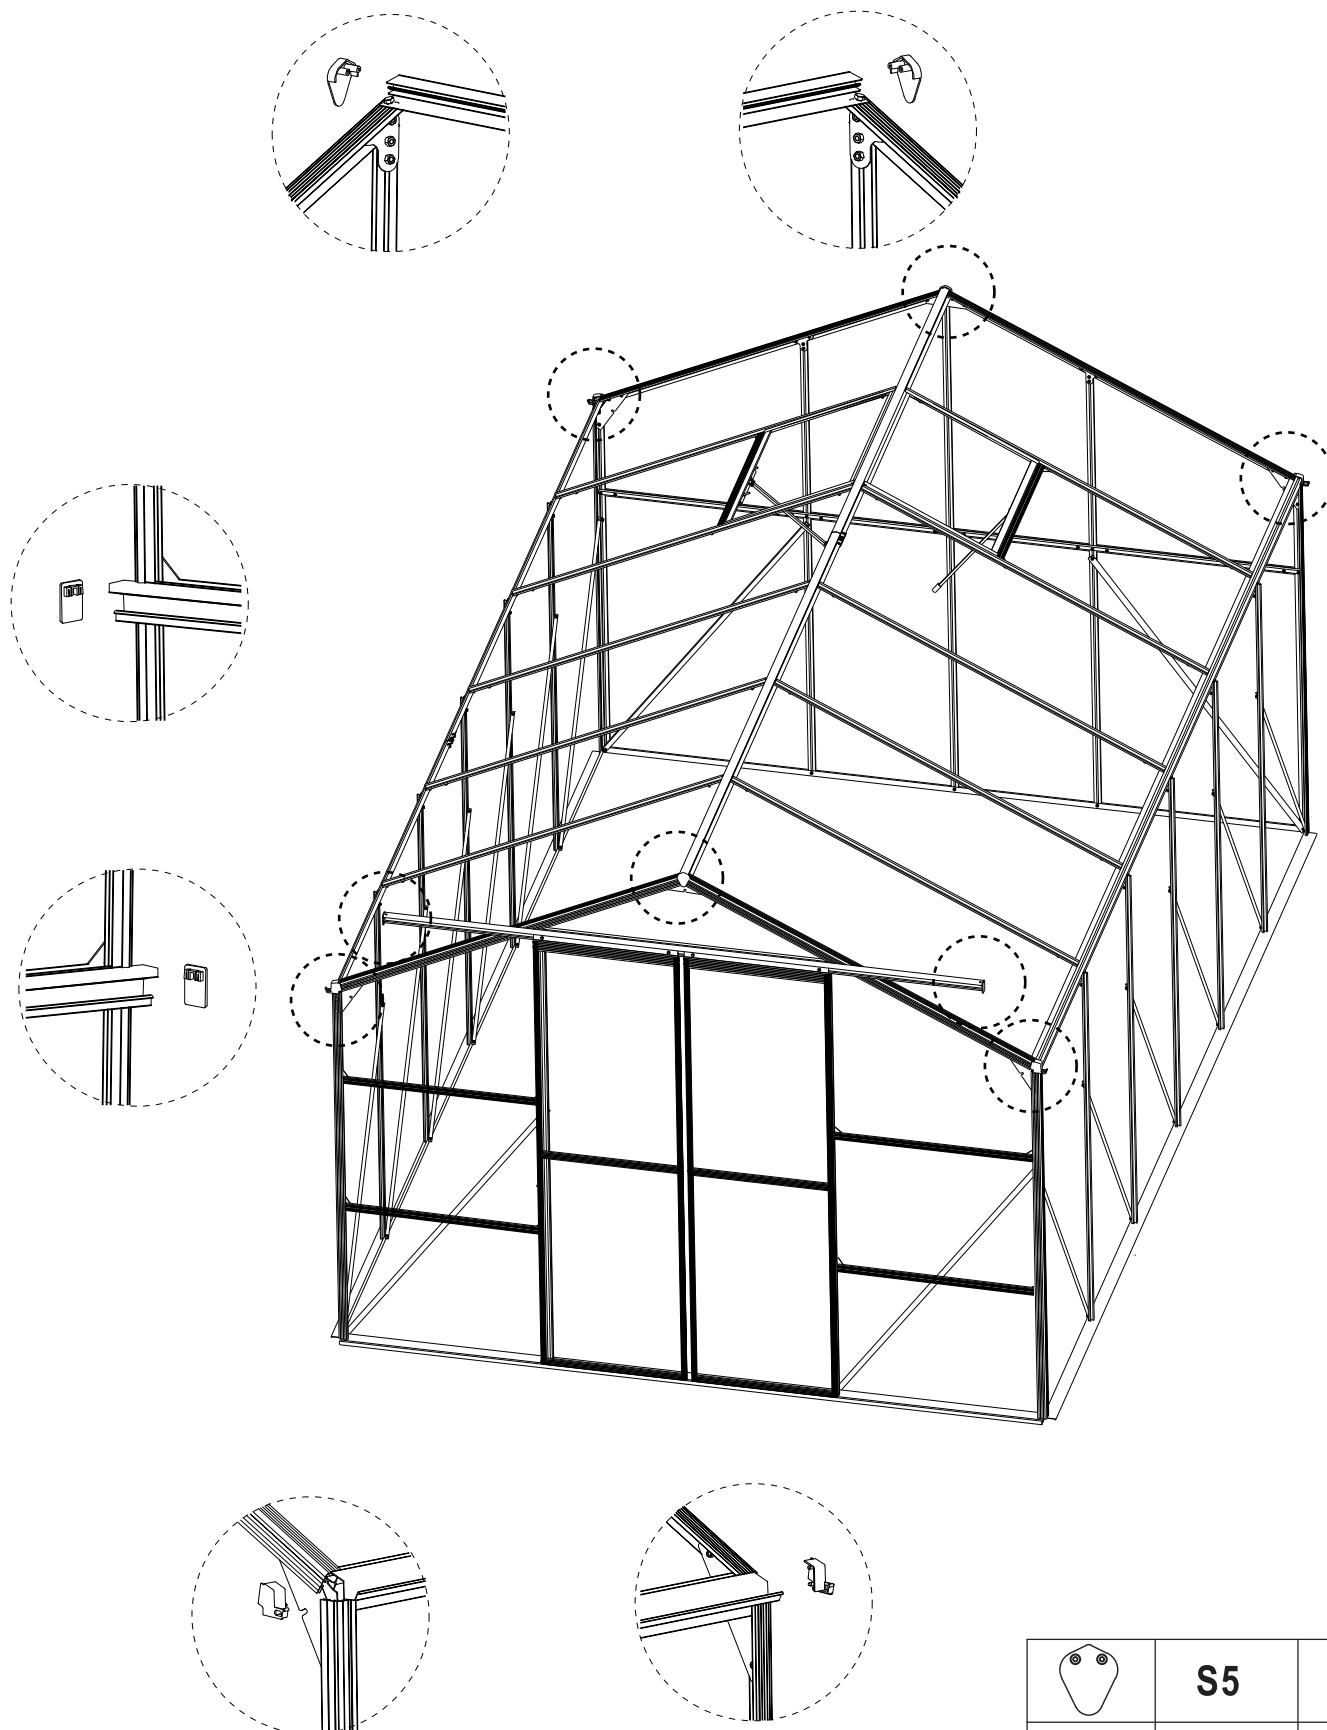

	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7	2

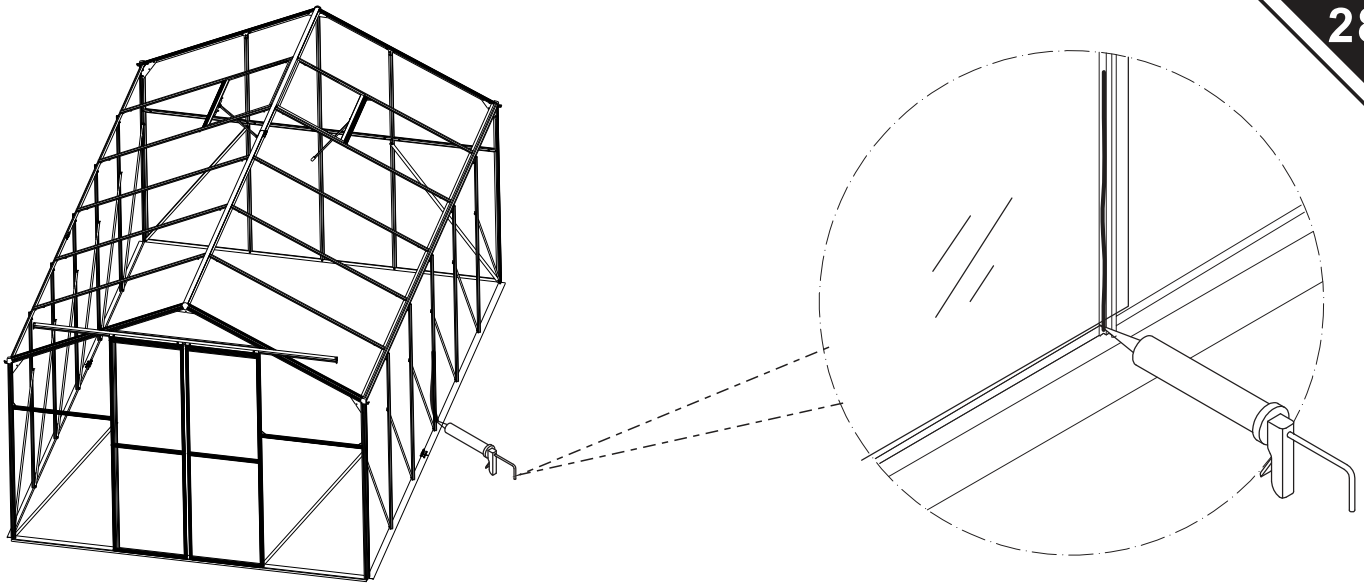**ADVICE****EN**

It is not necessary but we would advise: For additional strength, you can also use some glue or tapes between the polycarbonate panel and the aluminium frame to enhance the stability.
 Note: Silicone sealant and glue gun are not included in our tool kit. You can buy them locally. Only use silicone sealant suitable for aluminium

CONSEILS**FR**

Ce n'est pas nécessaire mais nous vous conseillons:
 Pour plus de solidité, vous pouvez également utiliser de la colle ou des rubans adhésifs entre le panneau en polycarbonate et le cadre en aluminium pour améliorer la stabilité.
 Not : Le mastic silicone et le pistolet à colle ne sont pas inclus dans notre kit d'outils. Vous pouvez les acheter sur place. N'utilisez que du mastic silicone adapté à l'aluminium

CONSEJO**ES**

No es necesario, pero le aconsejamos: Para mayor resistencia, también puede usar pegamento o cintas entre el panel de policarbonato y el marco de aluminio para mejorar la estabilidad.
 Nota: El sellador de silicona y la pistola de pegamento no están incluidos en nuestro kit de herramientas. Puede comprarlos localmente. Sólo utilice el sellador de silicona adecuado para aluminio

RAT**DE**

Es ist nicht notwendig, aber wir würden vorschlagen: Um die Festigkeit zu erhöhen, können Sie auch etwas Kleber oder Klebeband zwischen der Polycarbonatplatte und dem Aluminiumrahmen verwenden, um die Stabilität zu verbessern.
 Hinweis: Silikondichtmittel und Klebepistole sind nicht in unserem Werkzeugsatz enthalten. Sie können sie vor Ort kaufen. Verwenden Sie nur für Aluminium geeignetes Silikondichtmittel

SUGGERIMENTI**IT**

Non è necessario ma consigliamo: Per una maggiore resistenza, puoi anche usare della colla o dei nastri tra il pannello in polycarbonato e la struttura in alluminio per migliorare la stabilità.
 Nota: il sigillante siliconico e la pistola per colla non sono inclusi nel nostro kit di attrezzi. Puoi acquistarli localmente. Utilizzare solo sigillante siliconico adatto per alluminio.

EN

It is not necessary but we would advise:
For additional strength, especially in the area with the strong wind weather, you can also drill the screws between the polycarbonate and the aluminum frame to enhance the stability.

Note: The screws are included in our tool kit.

FR

Ce n'est pas nécessaire mais nous vous conseillons:
Pour plus de solidité, en particulier dans les zones où le vent est fort, vous pouvez également percer les vis entre le polycarbonate et le cadre en aluminium pour améliorer la stabilité.

Note: Les vis sont incluses dans notre kit d'outils.

ES

No es necesario, pero le aconsejamos:
Para mayor resistencia, especialmente en el área con viento fuerte, también puede perforar los tornillos entre el policarbonato y el marco de aluminio para mejorar la estabilidad.

Nota: Los tornillos están incluidos en nuestro kit de herramientas.

DE

Es ist nicht notwendig, aber wir würden vorschlagen:
Um die Festigkeit zu erhöhen, insbesondere in Gebieten mit starkem Wind, können Sie auch die Schrauben zwischen dem Polycarbonat und dem Aluminiumrahmen bohren, um die Stabilität zu verbessern.

Hinweis: Die Schrauben sind in unserem Werkzeugsatz enthalten.

IT

Non è necessario ma consigliamo:
Per una maggiore resistenza, soprattutto nella zona con vento forte, potete forare e serrare le viti tra il policarbonato e la struttura in alluminio per migliorare la stabilità.

Nota: le viti sono incluse nel nostro kit di attrezzi.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

PT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada L3R 4B9

Fabrique en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530  service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:  0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par: MH France 2, rue Maurice Hartmann 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabrique en Chine

France

FR



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr